
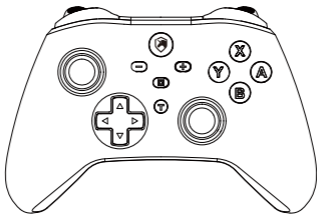


CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Controller*1, Cavo di Ricarica*1, Manuale d'Uso*1

COMPATIBILITÀ

Per NS/PC/Android/iOS



SPECIFICHE:

Parametri di ingresso: 5VDC, 0.5A

Corrente di lavoro: $\leq 300\text{mA}$




Resistenza: 6-8H

Tempo di ricarica: circa 2-3 ore

Distanza di trasmissione: $\leq 10\text{M}$

Capacità della batteria: 1000mAh

DIAGRAMMA DEL PRODOTTO

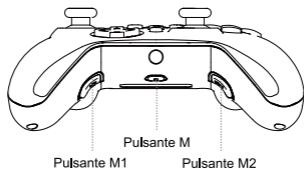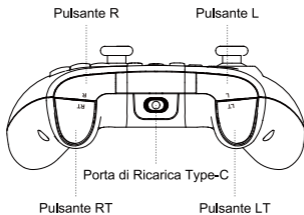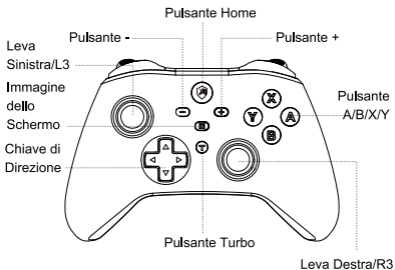

FASI DI FUNZIONAMENTO

Accensione: prima di utilizzare il controller per la prima volta, è necessario collegarlo per attivarlo; premere il pulsante HOME per accendere il prodotto.

Spegnimento: tenere premuto il pulsante HOME per 5 secondi per spegnere il controller.

Nota: quando il controller si collega per la prima volta alla console NS, fare clic su "Controller" - "Cambia impugnatura/ordine" per accedere all'interfaccia di accoppiamento. In questa interfaccia, premere Y+HOME per connettersi.

INDICAZIONE DI CARICA

Durante la carica: la spia del pulsante HOME lampeggia lentamente.

Quando la carica è completa: la spia del pulsante HOME si spegne.

CONNESSIONE PER DIVERSI DISPOSITIVI


NS/LITE

Connessione Wireless

- 1, Accenda la console Switch e clicchi su "Controller" - "Cambia impugnatura/ordine".
- 2, Con il controller spento, tenere premuto il pulsante Y, quindi premere il pulsante HOME per più di 3 secondi. Dopo l'avvenuta connessione, il LED passerà dallo stato di lampeggiamento a quello di luce costante.




Connessione del Cavo

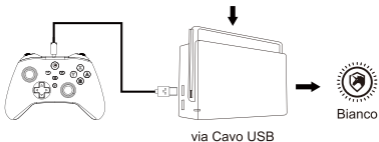

PC

Connessione Wireless

- 1, Attivi il Bluetooth sul tuo computer.
- 2, Con il controller spento, tenere premuto il pulsante A, quindi premere il pulsante HOME per più di 3 secondi.
- 3, Cerchi il nome del controller ("Xbox Wireless Controller") nell'elenco dei dispositivi Bluetooth del computer e clicchi su "Abbina".

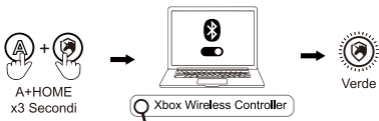

Connessione del Cavo




Android

Connessione Wireless

- 1, Attiva il Bluetooth sul tuo smartphone.
- 2, Con il controller spento, tenere premuto il pulsante B, quindi premere il pulsante HOME per più di 3 secondi.
- 3, Nella lista dei dispositivi Bluetooth del tuo computer, cerca il nome del controller ("Gamepad") e seleziona "Abbina".




Connessione del Cavo

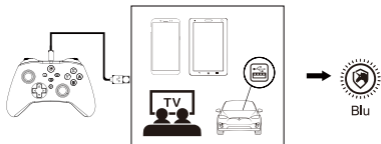

iOS

Connessione Wireless

- 1, Attiva il Bluetooth sul tuo smartphone.
- 2, Con il controller spento, tenere premuto il pulsante X, quindi premere il pulsante HOME per più di 3 secondi.
- 3, Nella lista dei dispositivi Bluetooth del tuo computer, cerca il nome del controller ("Xbox Wireless Controller") e seleziona "Abbinare".



FUNZIONE TURBO



METODI DI CONFIGURAZIONE

Pulsanti supportati: A/B/X/Y/L/R/LT/RT

- Funzion per il Turbo Manuale: tenere prima premuto il pulsante Turbo, quindi premere e tenere premuto uno dei pulsanti funzione per attivare il Turbo Manuale.
- Funzion per il Turbo Automatico: tenere prima premuto il pulsante Turbo, quindi tenere nuovamente premuto il pulsante che ha attivato il Turbo Manuale per attivare il Turbo Automatico.
- Apagar la funzione Turbo: tenere prima premuto il pulsante Turbo, quindi tenere premuto il pulsante che ha attivato il Turbo Automatico, in modo da disattivare la funzione Turbo del pulsante corrente.
- Funzion per il Turbo Automatico: tenere prima premuto il Apagar il Turbo di tutti i pulsanti: tenere premuto il pulsante "-" e il pulsante ↓ (Chiave di Direzione), il controller vibrerà una volta, in modo da disattivare la funzione Turbo di tutti i pulsanti.
- La spia HOME lampeggia rapidamente quando si utilizza la funzione Turbo.

REGOLAZIONE DELLA VELOCITÀ TURBO

Regolazione della velocità Turbo: il pulsante "T"+il pulsante ↑ (Chiave di Direzione), il controller vibra leggermente per aumentare la velocità Turbo. Il pulsante "T"+il pulsante ↓ (Chiave di Direzione), il controller vibra leggermente per diminuire la velocità Turbo.



TRE VELOCITÀ TURBO

- 5 scatti al secondo: la luce HOME lampeggia lentamente (lampeggia 1 volta al secondo).
- 12 scatti al secondo: la luce HOME lampeggia moderatamente (lampeggia 2 volte al secondo)
- 25 scatti al secondo: la luce HOME lampeggia velocemente (lampeggia 4 volte al secondo).

REGOLAZIONE DELL'INTENSITÀ DELLA VIBRAZIONE

Tenendo premuti contemporaneamente i pulsanti L+R+LT+RT per 1 secondo, il controller vibrerà per 1 secondo e l'intensità varia da Off - Debole - Media - Forte. Cicli in sequenza.




FUNZIONE DEI PULSANTI POSTERIORI

ASSEGNAZIONE DEI PULSANTI

Supportati: A/B/X/Y/L/R/LT/RT/L3/R3

Premere contemporaneamente il pulsante M1 e il pulsante "-" o il pulsante M2 e il pulsante "-" per 2 secondi, il controller vibra leggermente, la luce RGB sul cerchio del joystick lampeggia lentamente in bianco, quindi premere il pulsante che si desidera assegnare, la luce RGB sul joystick lampeggia rapidamente, quindi premere il pulsante posteriore che si desidera registrare, il controller vibra leggermente, indicando che l'assegnazione è terminata.

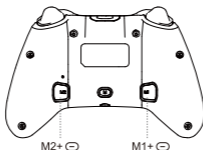

MACRO DEI PULSANTI

Pulsanti supportati: A/B/X/Y/L/L/R/LT/RT/L3/R3/Chiave di Direzione

Premere contemporaneamente il pulsante M1 e il pulsante + o il pulsante M2 e il pulsante + per 2 secondi, il controller vibra leggermente, la luce RGB sul cerchio della leva lampeggia lentamente in bianco. Quindi premere i pulsanti che si desidera registrare in ordine, è possibile definire fino a 21 pulsanti in modalità definizione macro, la luce RGB sul levacambierà in lampeggiante veloce, significa che è in corso la registrazione dei pulsanti, infine premere il pulsante posteriore che si desidera registrare, il controller vibrerà leggermente, significa che la registrazione è terminata.

Cancella la funzione M1/M2 impostata: premere una volta la combinazione di pulsante Turbo + "-", il controller vibra leggermente per indicare che la cancellazione è stata completata.

FUNZIONE DEL PULSANTE M

Combinazione di pulsanti	Funzione	
"M"+"-"	In modalità luce costante della leva	Quando il controller è acceso, la modalità di illuminazione è il ciclo di respirazione predefinito; premere la combinazione di pulsanti per cambiare l'effetto della luce, nell'ordine di sette colori: rosso-arancio-giallo-verde-indaco-blu-viola-bianco-spento (cambio di ciclo).
"M"+"+"	Cambio di modalità	Quando il controller è acceso, la modalità di illuminazione predefinita è il ciclo di respirazione; premere la combinazione di pulsanti per modificare l'effetto della luce, nell'ordine: ciclo di respirazione - modalità laser - modalità neon (cambio di ciclo).
"M "+"L3" (premere L3 verso l'alto)	Aumenta la luminosità della luce della leva	Il controller vibra una volta quando viene premuto. Livello di luminosità: 25%-50%-75%-100%.
"M "+"L3" (premere L3 verso il basso)	Riduce la luminosità della luce della leva	
"M"+"L3"	Spegne le luci sulle leve	
"M"+"R3"	Spegne le luci del pulsante ABXY	
"M"+"T"	Spegne le luci delle leve e del pulsante ABXY	

FUNZIONE SHIFT

Tenendo premuto il pulsante Immagine dello Schermo+ L3 per 1 secondo, il controller vibra una volta e le funzioni dello stick sinistro e della croce di controllo vengono scambiate;

Tenendo premuto il pulsante Immagine dello Schermo+Pulsante R3 per 1 secondo, il controller vibrerà una volta, le funzioni del pulsante A e del pulsante B saranno scambiate e le funzioni del pulsante X e del pulsante Y saranno scambiate.

RIPRISTINO DELLE IMPOSTAZIONI DI FABBRICA

Quando il controller è in stato di ibernazione, tenere premuti i pulsanti HOME+L3+R3 per 1 secondo; la spia HOME diventerà rossa per 1 secondo, quindi si spegnerà, indicando che il controller è stato ripristinato alle impostazioni di fabbrica.

PRECAUZIONI

- Tenere fuori dalla portata dei bambini di età inferiore ai 3 anni poiché contiene parti di piccole dimensioni.
- Non utilizzare il prodotto in prossimità di fonti di accensione.
- Non smontare o modificare il prodotto.
- Non collocare il prodotto in un ambiente umido o polveroso.
- Non utilizzare il prodotto per scopi diversi da quelli per cui è stato progettato.
- Smaltire il prodotto e le sue parti in conformità alle normative locali e non smaltirlo come rifiuto domestico.
- Se il prodotto non è stato utilizzato per molto tempo, o altre operazioni causate da un lavoro anomalo, è possibile ripristinare le impostazioni del prodotto, premendo a lungo HOME+R3+L3 per 1 secondo, è possibile ripristinare il controller.
- Se avete domande, contattateci via e-mail: service@echtpower.com