

# ボウルシェードフロアライト 取扱説明書

タイプ: LDDA250820002001


CAGUUU

\Follow me/


お友達追加・フォローをお願いします！  
各SNSにて商品やクーポン情報を配信中です。  
レビューも書いていただくと、大変励みになります。



LINE

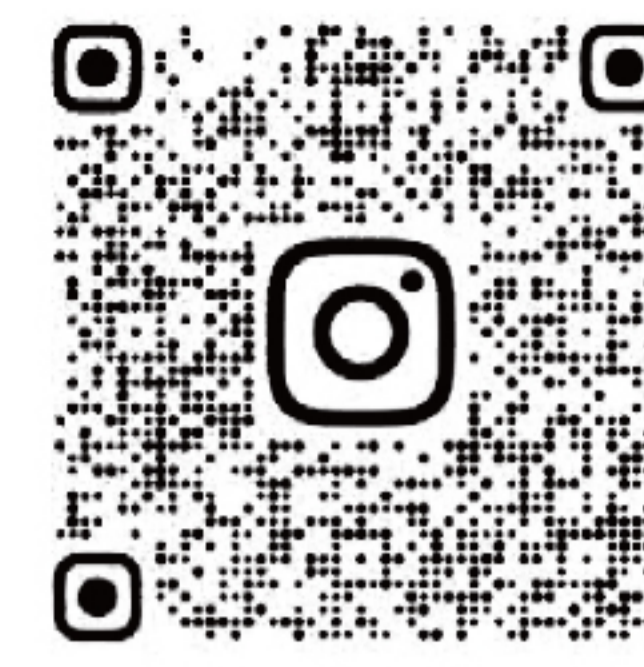

Instagram

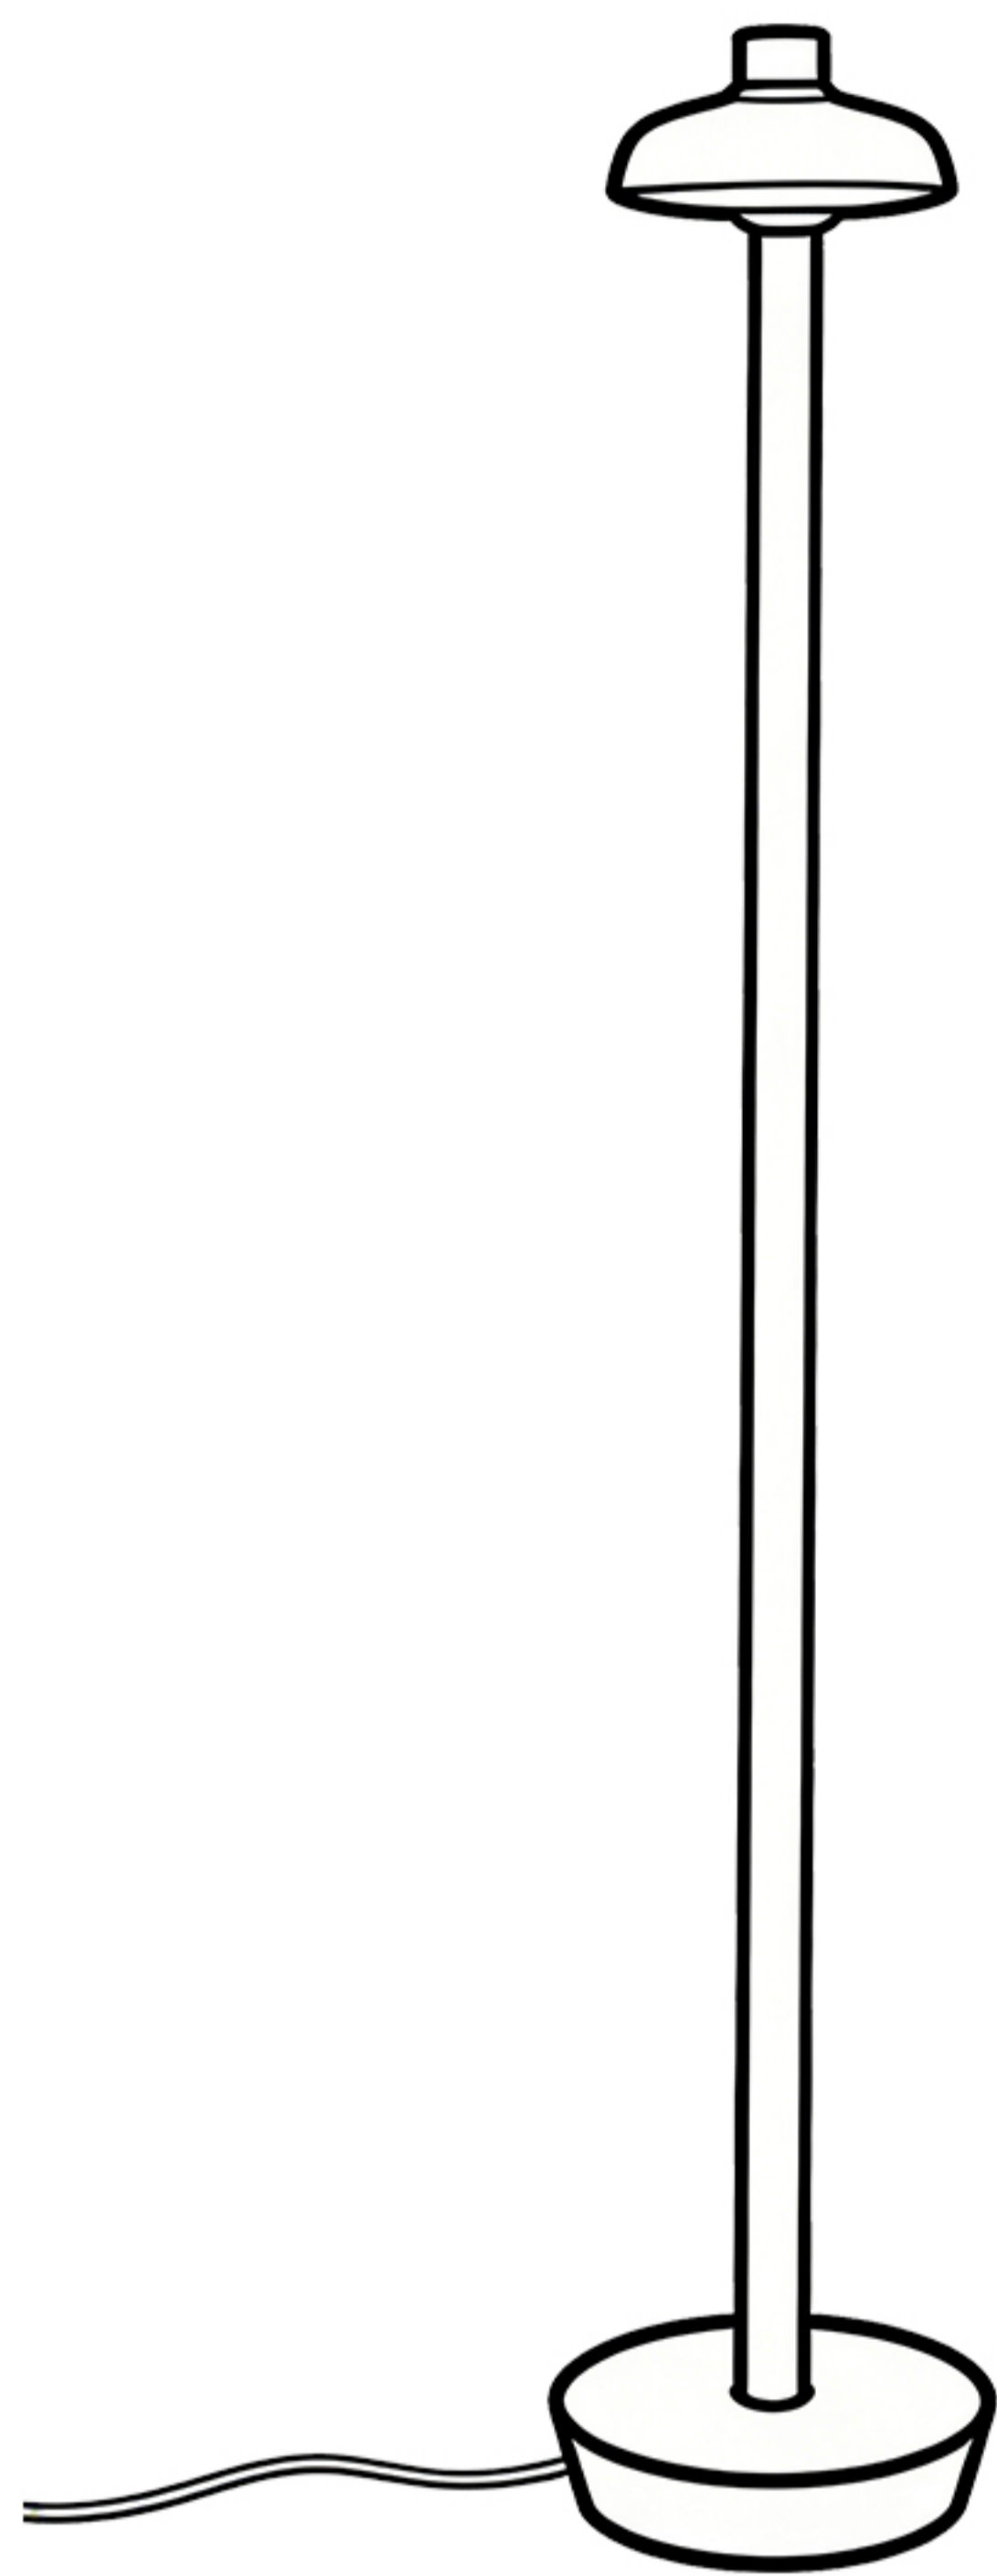

## 一、充電に関する注意事項

- ① 本製品の充電入力は5V/2Aです。  
充電アダプターは5V/2A~3A出力のものをご使用ください。  
※急速充電対応のアダプターには対応していません。
- ② 初めて充電する際は  
付属の充電ケーブルの使用をおすすめします。
- ③ 充電について：  
本体背面のTYPE-Cポート横のランプで充電状態を確認できます。  
充電中：  
白色ランプが点滅  
充電完了：  
白色ランプが点灯
- ④ 充電時間の目安は 約3.5時間です。

## 二、使用に関する注意事項

### 使用方法:

点灯： 本体上部を押す

夜間モード： 本体上部に軽く触れながら回す

消灯： 本体上部を押す

### 色温度の調節：

本体上部を押しながら左右に回すことで、色温度を調節できます。

※押す動作と回す動作を同時に行ってください。

### メモリー機能：

点灯時は、前回設定した明るさと色温度が保持されます。

※調節の際は、平らで安定した場所に置いて使用してください。

### 主電源スイッチについて：

充電ポート上部の白いボタンは、照明の主電源スイッチです。押し込むと通電状態、戻すと電源オフの状態になります。

使用時は主電源をオンにし、使用後はオフにしてください。こまめにオン・オフを切り替えることで、バッテリーの消耗を抑えることができます。

## 安全上のご注意

**警告** 以下の表示を守らず誤った取り扱いをされた場合、重大な事故やけがにつながるおそれがあります。

**注意** 以下の表示を無視して誤った取り扱いをすると、けがや物的損害が生じるおそれがあります。

### 警告

- ・ 分解、修理、改造は絶対に行わないでください。感電、火災、故障の原因となります。
- ・ 可燃性ガスの発生する場所や引火しやすい場所では使用しないでください。  
火災や爆発の原因となります。
- ・ 水がかかる場所や湿気の多い場所では使用しないでください。感電や火災の原因となります。
- ・ 本体や電源プラグが濡れた状態で使用しないでください。
- ・ 電源コードやプラグに損傷がある場合は、直ちに使用を中止してください。
- ・ 異臭、異音、発煙などの異常が発生した場合は、直ちに電源を切るか電源プラグを抜いてください。
- ・ 定格電圧以外では使用しないでください。
- ・ お手入れの際は、必ず電源を切るか電源プラグを抜いてください。
- ・ お子様の手の届かない場所で使用・保管してください。
- ・ お子様だけで使用させないでください。

### 注意

- ・ 高温多湿の場所や直射日光が当たる場所での使用・保管は避けてください。
- ・ 不安定な場所や振動のある場所では使用しないでください。
- ・ 風通しの悪い場所での使用は避けてください。内部に熱がこもり、故障の原因となります。
- ・ 本製品の表面が結露した状態では使用しないでください。
- ・ 長期間使用しない場合は、電池を抜くか電源プラグを抜いてください。
- ・ 本製品以外の用途には使用しないでください。
- ・ ガソリン、シンナー、アルコールなどは使用しないでください。

## 使用前の確認

- ・ ご使用前に、製品本体および付属品に破損がないか確認してください。
- ・ 平らな場所でご使用ください。

## お手入れ・保管方法

- ・ お手入れの際は、必ず電源を切るか電源プラグを抜いてください。
- ・ 汚れは乾いた柔らかい布で拭き取ってください。
- ・ ガソリン、シンナー、アルコールなどの溶剤は使用しないでください。
- ・ 長期間使用しない場合は、乾燥した風通しの良い場所に保管してください。