

zsx0260624002 組立説明書

商品コード: zsx0260624002001 - zsx0260624002004

CAGUUU

＼Follow me／

お友達追加・フォローをお願いします！
各SNSにて商品やクーポン情報を配信中です。
レビューも書いていただけると、大変励みになります。



LINE




Instagram

完成図：




部品一覧：

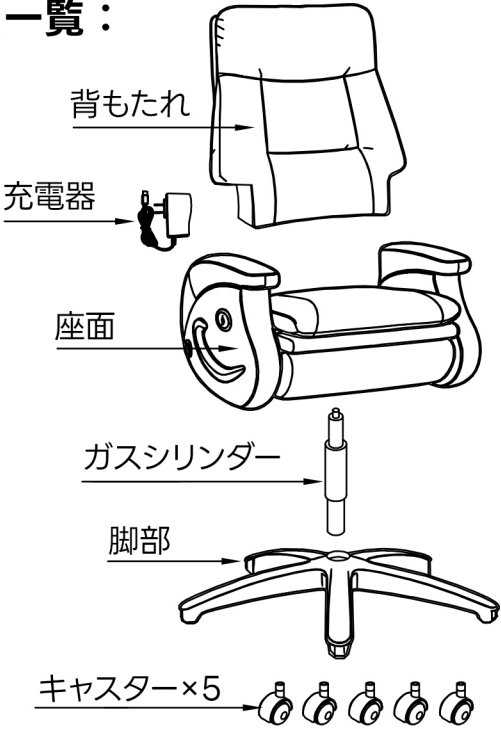


組立手順

手順1：キャスターを脚部の穴に差し込む

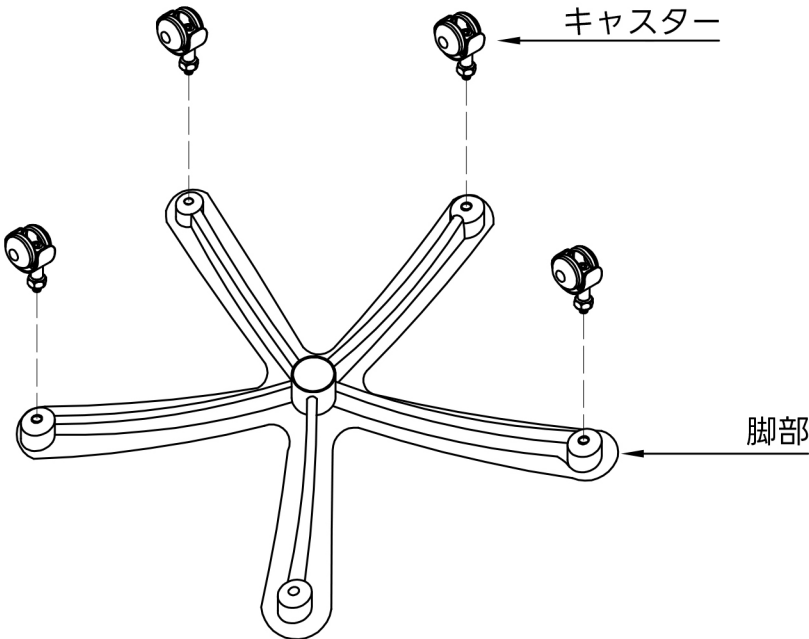


組立手順

手順2：ガスシリンダーを脚部中央の穴に差し込む

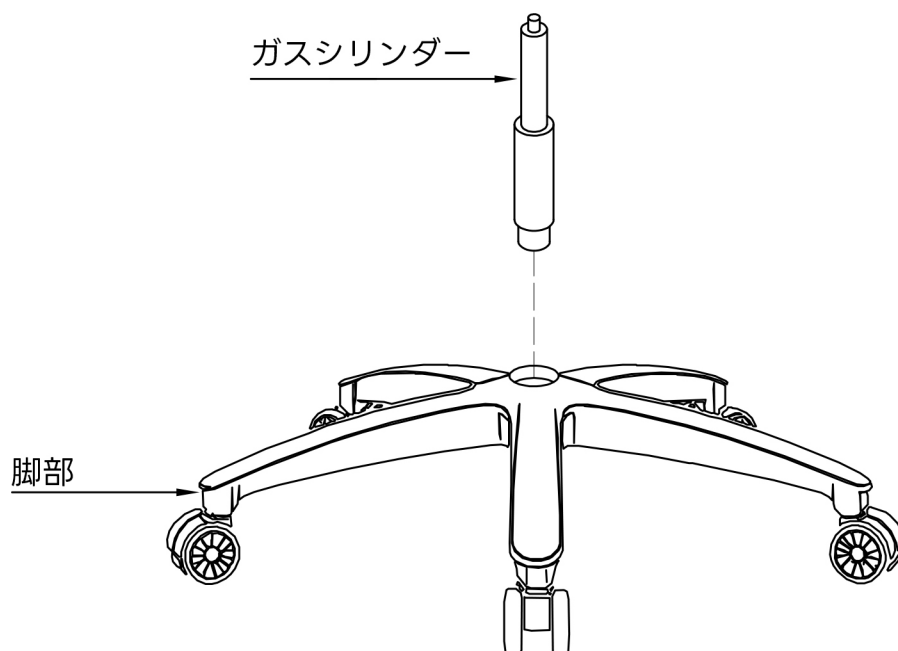


手順3：座面底部の穴に脚部のガスシリンダーを差し込む

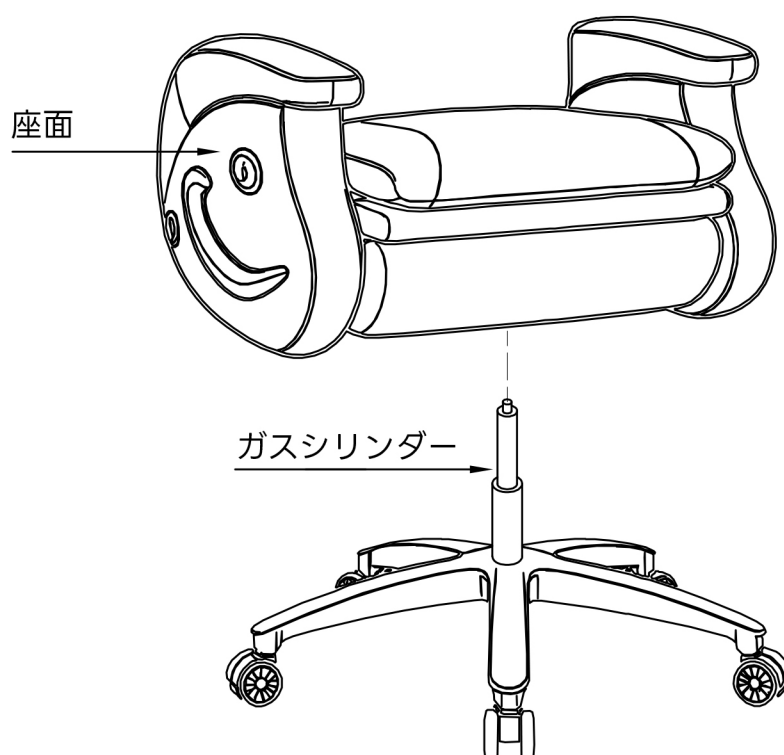


組立手順

手順4：背もたれを座面に取り付ける

背もたれの金具を座面の金具に合わせて、下方向へしっかり差し込み固定する

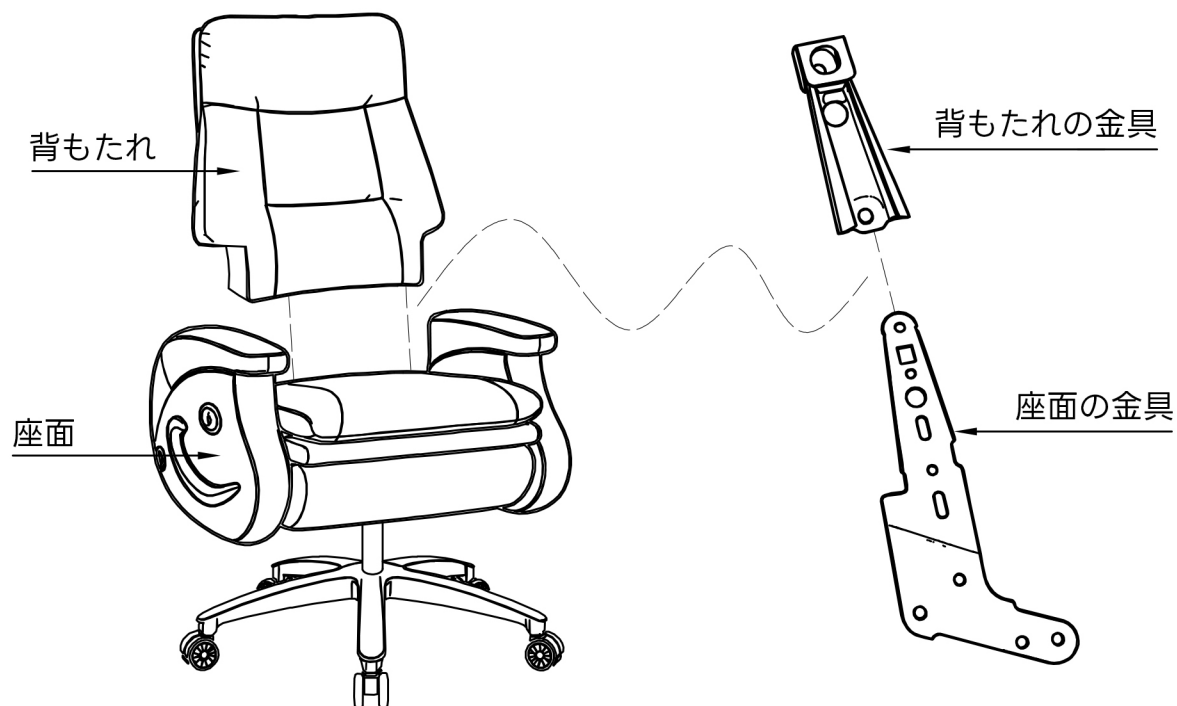

手順5：座面底部の2本のケーブルを接続し、組立完了

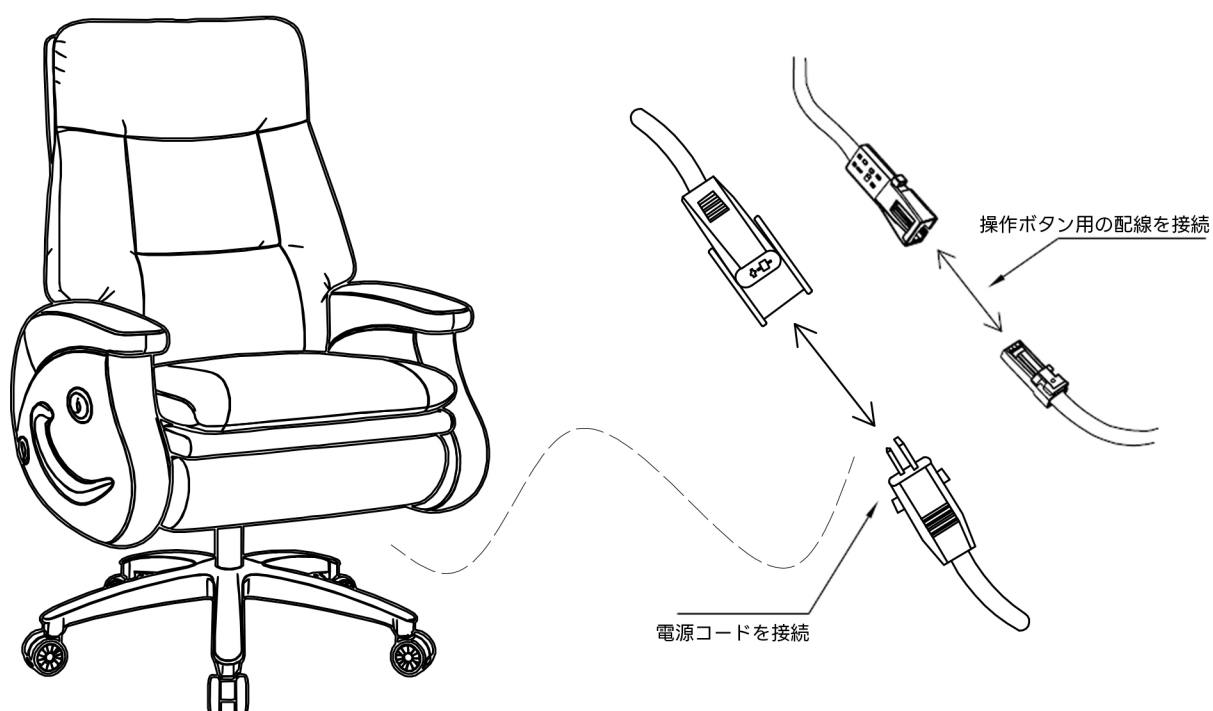


取扱説明書



- 1回押す：振動モード1
- 2回押す：振動モード2
- 3回押す：振動モード3
- 4回押す：モードオフ

電源・振動ボタン

座面を昇降する場合、レバーを外側へ引く
高さを固定する場合、レバーを戻す

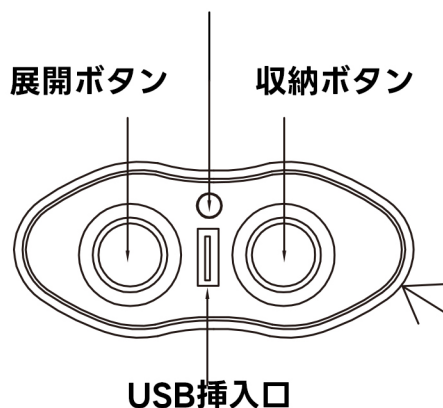

充電口

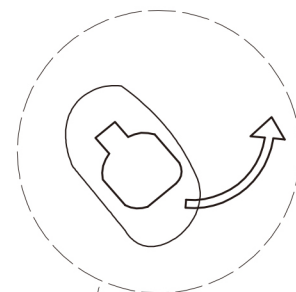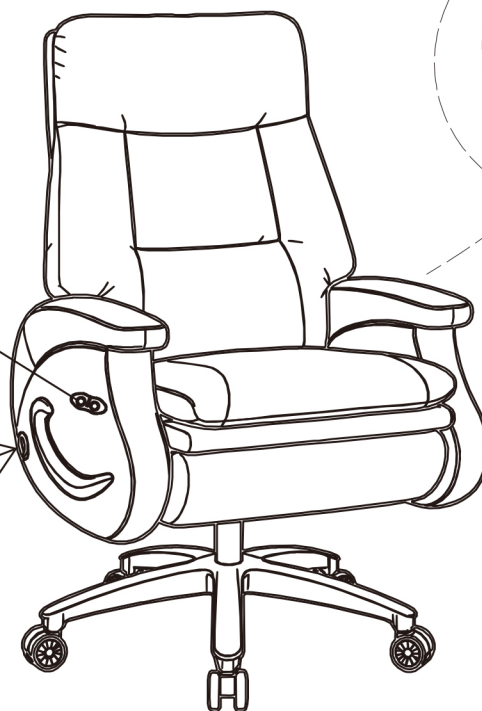

【ボタンの操作について】

展開ボタン：背もたれが倒れ、フットレストが展開します

収納ボタン：背もたれとフットレストが元の位置に戻ります

電源・振動ボタン：3秒間長押しすると電源が入り、30分間通電します

電源を入れた後に軽くボタンを押すと振動機能が作動します

軽く1～3回ボタンを押すことでモードを切り替えられます

ボタンを4回押すと振動機能が停止します

USB挿入口：USB BC1.2およびApple製品の充電規格に対応し、最大5V/2Aで充電できます

※スマートフォンの機種や仕様によっては充電できない場合がございます

電源ランプ：電源をオンにすると電源ボタンのランプが点灯し、オフにすると消灯します

【電源・振動機能について】

・電源ボタンのオン／オフに関わらず

電源を入れていない状態でも展開ボタン・収納ボタンで操作ができます

・USB充電は電源を入れるたびに30分間使用できます

・振動機能は1回につき10分間稼働し、自動停止します

・振動機能のモードを切り替えた場合も、タイマーは継続してカウントされます

※新たに10分間カウントが開始されることはありません