yx00260827001 組立・取扱説明書

商品コード：yx00260827001001~06


CAGUUU


＼Follow me／

お友達追加・フォローをお願いします！
各SNSにて商品やクーポン情報を配信中です。
レビューも書いていただけると、大変励みになります。

LINE

Instagram

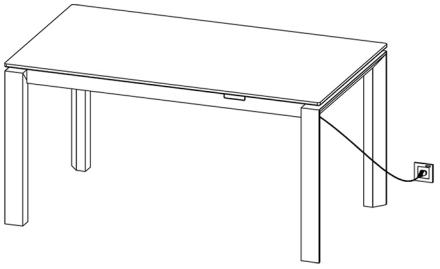

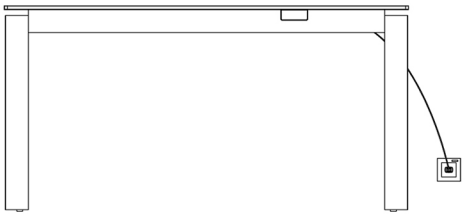

ご使用前に

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます
正しく安全にお使いいただくため、取扱説明書をよくお読みください

・ご使用前に、必ず「安全上のご注意」（1～5ページ）をお読みください
・本製品は日本国内専用規格のため、海外では使用できません
・取扱説明書のイラストは実際の製品と形状が多少異なる場合があります
・幼児だけで使用させないよう、十分ご注意ください

5年間品質保証

取扱説明書に従って正常に使用したにもかかわらず、故障や破損が発生した場合
ご購入日から5年間、無償で修理または部品交換を行います

※テーブル本体は5年間、電気部品は3年間保証いたします
※一般家庭での使用に限ります
※使用上の誤り、経年劣化、消耗品などは保証対象外です
※保証書またはご注文確認メールを大切に保管してください

目次

ご使用前に・5年間品質保証 ---------- 01
目次 ---------- 02
安全上のご注意 ---------- 03
付属の部品・金具 ---------- 09
組立手順 ---------- 10
使用手順 ---------- 11
温度操作パネルの操作方法 ---------- 13
その他の注意事項 ---------- 14
お手入れ方法 ---------- 15
ヒーターユニットの仕様・アフターサービス -------- 16

安全上のご注意（必ずお守りください）

人への危害や財産への損害を防ぐため、必ずお守りいただく内容を説明しています
また、誤った使い方をした場合に生じる危害や損害の程度を区分して説明しています

⚠ **危険**	「死亡または重傷を負う可能性が高い内容」を示します
⚠ **警告**	「死亡または重傷を負う可能性がある内容」を示します
⚠ **注意**	「けがや財産への損害が発生する可能性がある内容」を示します

お守りいただく内容を、次の図記号で説明しています

	「禁止」の内容、すなわちしてはいけない行為を示します
	「指示」の内容、すなわち必ず実行していただく事項を示します

⚠ 危険

低温やけどや脱水症状のおそれがあります

使用温度を適度に下げ、定期的に体を動かしてください
また、周囲の方は使用状態に異常がないか、随時確認してください
特に次の方が使用する場合は、十分ご注意ください

- 皮膚の弱い方
- 乳幼児・子ども・高齢者・病人
- 眠気を誘う薬（風邪薬、鼻炎薬、睡眠薬、抗不安薬など）を服用している方
- 飲酒量の多い方
- 過度の疲労がある方



温熱療法用の暖房器具として使用しないでください
低温やけどのおそれがあります



低温やけどとは


比較的低い温度（40～60℃）でも、皮膚の同じ部分を長時間温め続けることで
赤みや水ぶくれなどが生じることがあります
万一、低温やけどをした場合は、すぐに医師の診察を受けてください

商品コード：yx00260827001001~06

安全上のご注意（必ずお守りください）

⚠ 警告


電源プラグと温度操作パネルのプラグは
根元まで差し込んでください



厳守

差し込みが不完全な場合、ほこりや湿気などが付着すると火災や感電の原因になります。変形・変色したプラグや、ゆるんだコンセントは使用しないでください

交流100V、定格15A以上の
コンセントを単独で使用してください

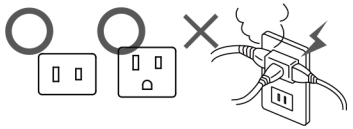

厳守

分岐コンセントなどを使用して定格を超えると過熱して火災の原因になります

付属の電源コードは
本製品以外に使用しないでください



禁止

火災・感電・やけど・故障の原因になります

ぬれた手で電源プラグや
器具用プラグを抜き差ししないでください



ぬれた手での使用禁止

感電の原因になります


分解・修理・改造をしないでください



分解禁止

火災・感電・けがの原因になります
交換や修理については
弊社カスタマーサポートへお問い合わせください


衣類や座布団などをテーブルの中に入れたり
衣類の乾燥に使用したりしないでください



禁止

火災の原因になります


異物（紙・布・金属など）を
ヒーターユニット内部に入れないでください

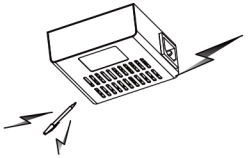

禁止

火災・感電・やけど・故障の原因になります


破損した電源プラグや電源コードを
絶対に交換・分解・修理・改造しないでください

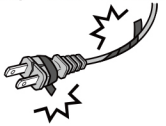

禁止

電源プラグやコードの破損時は、火災・感電のおそれがあるため直ちに使用を中止し、カスタマーサポートへご連絡ください

電源コードを束ねたまま通電しないでください

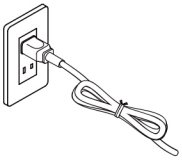

禁止

火災や感電の原因になります

電源を切った状態で、プラグ本体を持って
電源プラグや器具用プラグを抜き差ししてください



厳守

電源コードを持って抜き差しすると、断線やショートが発生し火災や感電の原因になります


商品コード：yx00260827001001~06

安全上のご注意（必ずお守りください）

⚠ 警告

使用しないときは電源を切り
電源プラグをコンセントから抜いてください

電源プラグを抜く

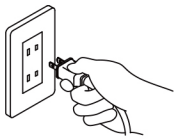

長時間プラグをコンセントに差したままにすると
火災・感電・けがの原因になります

電源プラグを定期的に清掃してください


厳守



電源プラグにほこりや湿気が付着すると
火災・感電の原因になります
プラグを抜き、乾いた布で拭き取ってください

電源コードに水などの液体をかけないでください


水ぬれ禁止

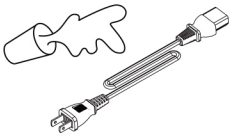

製品が水にぬれると、火災・感電・漏電の原因になります
直ちに使用を中止し、カスタマーサポートへご連絡ください

電源コードは
付属品または専用の交換品を使用してください


厳守



他社製または専用品以外の電源コードを使用すると
火災や故障の原因になります

ライターやスプレー缶などを
テーブルの下に置かないでください


禁止

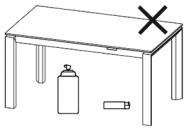

爆発や火災の原因になります

温度調節器部分を覆わないでください


禁止

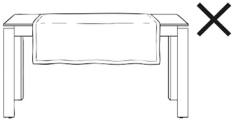

故障や火災の原因になります

器具用プラグに異物を差し込まないでください


禁止

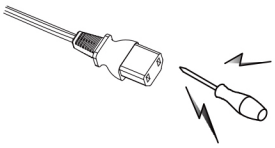

火災・感電・故障の原因になります

電源コードを固定してから使用してください

厳守

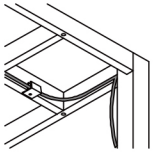

電源コードを固定せずに使用すると、断線やショートが発生し
火災・感電・故障の原因になります

商品コード：yx00260827001001~06

安全上のご注意（必ずお守りください）

⚠ 警告

テーブルが発熱した状態で、テーブルクロスなど本体を覆って使用しないでください


禁止



故障や火災の原因になります

椅子をテーブルの下に深く入れて使用しないでください。

禁止

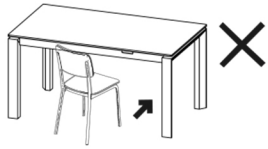

椅子・天板が破損する原因になります

脚を外に立てた状態で使用すると、火災の原因になります

禁止




片側の脚のみで使用しないでください

立てて使用しないでください

逆さにして使用しないでください

禁止

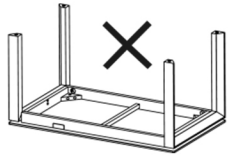

天板が破損する原因になります

ヒーターユニットを床に直接置かないでください

禁止



本ヒーターユニットはテーブル専用です
それ以外の用途で使用すると、火災の原因になります

ペットをテーブルの下に入れないでください


禁止



本体や電源コードが破損し、火災・感電・故障の原因になります
また、ペットの健康に悪影響を及ぼすおそれがあります

本体を左右に揺らしたり激しく動かしたりしないでください


禁止

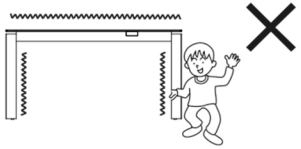

本体や脚の破損、ボルトの脱落により
火災・感電・やけど・故障の原因になります

天板の上に座ったり、乗ったり乱暴に扱ったりしないでください

禁止

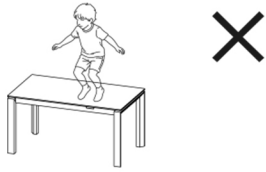

天板や脚の破損、けが、故障の原因になります


商品コード：yx00260827001001~06

安全上のご注意（必ずお守りください）

⚠ 警告

天板に重い物を載せたり
過度な荷重や衝撃を加えたりしないでください


禁止

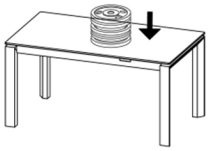

本体が破損し、火災・感電・やけど・故障の原因になります

テーブルや椅子の脚などで
電源コードを踏みつけないでください

禁止

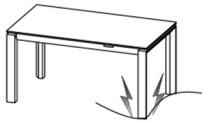

電源コードが破損し、火災・感電・故障の原因になります

本体を壁や家具などに密着させて設置する場合、
電源プラグやコンセントボックスの接続部を
曲げないよう注意してください

禁止

曲がった状態で使用を続けると、発熱し
火災の原因となるおそれがあります

破損したプラグや電源コードをお客様ご自身で
交換・分解・修理・改造しないでください

禁止

プラグや電源コードが破損した場合は
直ちに使用を中止し
カスタマサポートまでお問い合わせください

商品コード：yx00260827001001~06

安全上のご注意（必ずお守りください）

⚠ 注意


・ビニール製のテーブルクロスを敷かないでください

テーブルクロスが天板に貼り付いたり
変形したりするおそれがあります




・傾斜した場所や不安定な場所に設置しないでください

けがや故障の原因になります

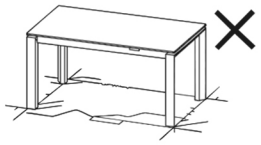

・高温の物を天板の上に直接置かないでください

熱いやかん、鍋、茶器などを直接
置くと天板が破損する原因になります

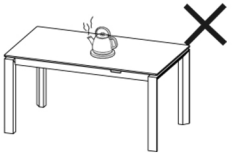


・ざらついた物で天板をこすらないでください

お手入れの際や、茶碗・皿など底面が粗い食器を直接
こすったり動かしたりすると
天板に傷がつくおそれがあります




・天板を長時間濡れたままにしないでください

誤って濡らした場合は、乾いた布ですぐに拭き取ってください

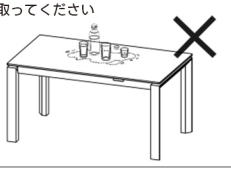

・左右に引きずったり、何度も動かしたりしないでください

テーブルの変形・破損・故障、床を傷つける原因になります

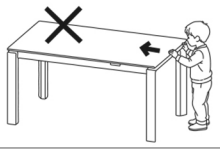

・テーブルに強い振動や衝撃を与えないでください

ヒーターが断線したり、製品寿命が短くなる原因になります

・ほかの暖房器具と同時に使用しないでください

ヒーターや同時に使用している
暖房器具の故障・誤作動の原因になります

・電子機器をテーブルの下に入れないでください

発熱体が異常に加熱し、
やけど・故障・事故の原因になります


・お手入れの際は、シンナー・ベンジン・漂白剤・アルコールなどを使用しないでください

天板や脚の変形・変色の原因になります

・テーブルの脚部のボルト等にゆるみがないか定期的に確認してください(月1回)

ゆるみがある場合は、すぐに締め直してください
ゆるんだまま使用すると、破損の原因になります

付属の部品・金具

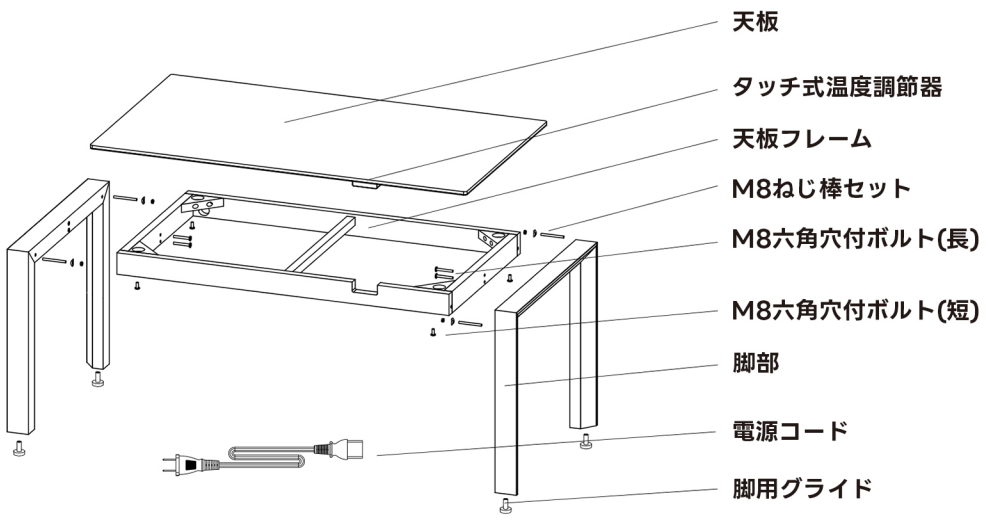


番号	部品番号	数量
A	天板	1
B	天板フレーム	1
C	脚部	2
D	電源コード	1
E-1	ねじ棒	1
E-2	半月形ナット	1
E-3	M8ナット	1
F	M8六角穴付きボルト(短)	4
G	M8六角穴付きボルト(長)	4
H	六角レンチ	1
I	脚用グライド	4
J	スパナ	1

商品コード：yx00260827001001~06


組立手順

手順1：M8ねじ棒を脚部の両端の穴に締め付ける

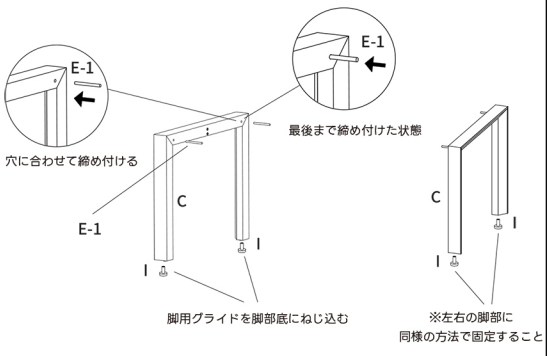


手順2：脚部に天板フレームを取り付ける

M8六角穴付ボルト(長)をフレーム内側から
脚部に通して固定する

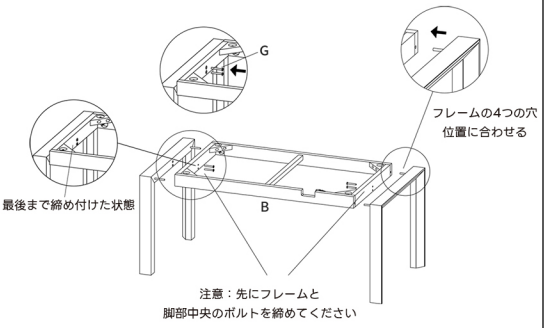


手順3：天板フレーム内に差し込んだねじ棒を固定する

フレームに差し込んだ4つのねじ棒に
半月形ナットとM8ナットをねじ込み固定する
※4つのねじ棒に同様の方法で固定すること

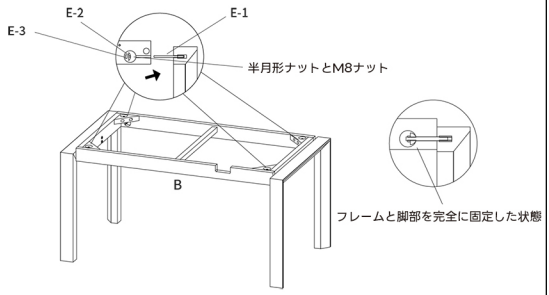


手順4：天板ををを天板フレームに取り付ける

天板裏の突起をフレームの凹みに合わせて置き
M8六角穴付ボルト(短)を使用して
フレームに固定する

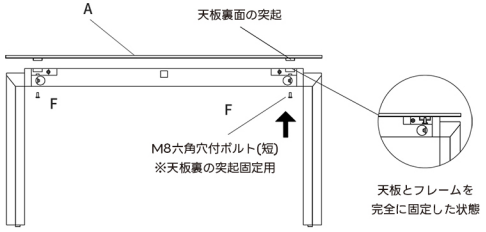

使用手順


手順1：電源コードを温度調節器に差し込む

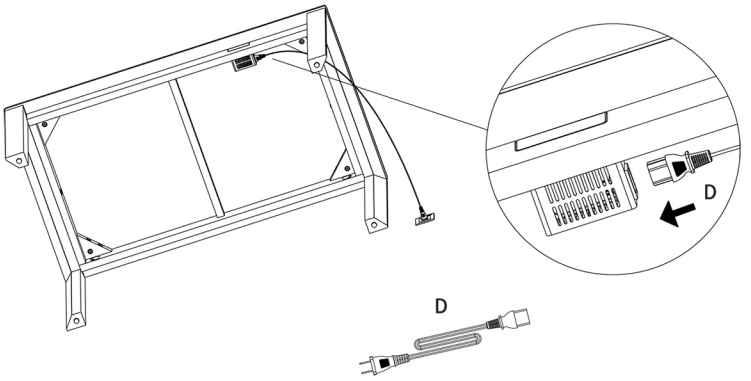

※家庭用コンセントを使用してください

手順2：電源プラグを差し込む

家庭用コンセントを使用する

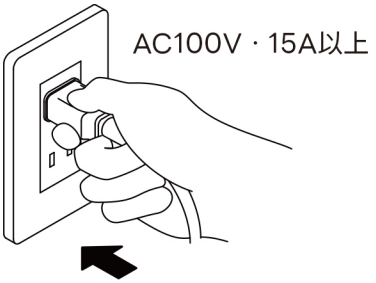


⚠ 注意

・コンセントに緩みや破損がないか
定期的に確認してください
・緩みや破損がある状態で使用を続けると
けがや故障の原因になります

使用手順

通常のテーブルとして使用する場合
電源を切り、プラグをコンセントから抜いて保管してください

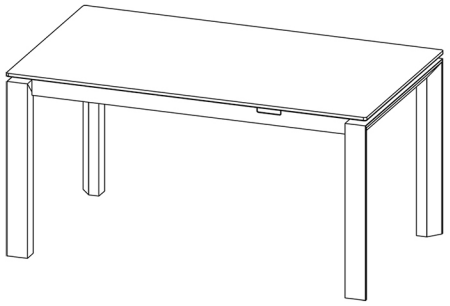

AC100V 50/60HZ
本製品は日本国内の電源仕様に対応しています
電圧・周波数の異なる国や地域では使用しないでください

⚠ 注意

・天板が水平に安定しているか定期的に確認してください
傾きやずれが生じると、けがの原因になります


・天板全体が均等に安定するように設置してください
天板の破損や事故の原因になります

温度操作パネルの操作方法

操作パネルサイズ：

幅9.2 × 奥行9.2 × 高さ3.6cm

操作パネルのボタンと機能：

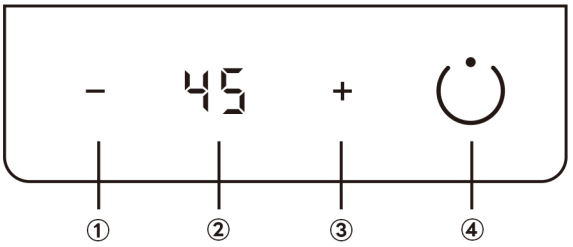

① －ボタン
② デジタル表示部
③ ＋ボタン
④ 電源ボタン

ボタン	機能	操作方法
電源ボタン	電源の入／切	・電源ボタンを短く押すとテーブルの加熱を開始します(通常モード) ・表示部に現在の天板表面温度が表示されます もう一度短く押すと電源が切れます
＋／－ボタン	温度設定 切タイマー設定	・電源ボタンを3秒間長押しすると、切タイマー設定モードになります 「+」または「－」ボタンを短く押すと、00時間(切タイマー解除) 2時間、4時間、6時間、8時間に設定できます ・設定後は操作せずに待つと、2秒後に自動で「通常モード」に戻ります ・設定範囲は20~45℃です ・温度設定後、操作せずに待つと2秒後に自動で 「通常モード」に戻ります 電源ボタンを短く押すと電源が切れます ※操作パネルに表示される温度は、設定温度と±1℃程度の差が生じる場合があります

その他の注意事項

発熱体について

・電源を入れてから設定温度に達するまで、約5~10分かかります

自動切タイマーについて

・自動切タイマーは、通電後に設定した時間が経過すると自動で電源を切る機能です
・電源を切ると、自動切タイマーの経過時間はリセットされます
・内部基板の発熱により、電源ボタンがわずかに熱くなることがあります

温度調節(温度操作パネル)について

・ヒーターユニットの温度は、20～45°Cの範囲で調節できます

温度操作パネルのカバーについて

・経年劣化などにより、温度操作パネルのカバーが変色することがあります

天板の結露(水滴)について

・室内の湿度が高く、天板が湿気を帯びると水滴が付くことがあります
・水滴が多い場合は、乾いた布ですぐに拭き取ってください

天板表面の温度上昇について

・電気用品安全法および電気用品の技術上の基準に基づき、天板表面の設計上限温度は60°C以下に設定されています
・天板の材質や構造などの影響により、天板表面の温度が上がる場合があります

お客様による修理について

・修理用部品は、個人のお客様には販売しておりません
・ヒーターユニットや電源コードに、お客様ご自身で分解や修理した形跡がある場合
保証の対象外となることがあります

経年劣化について

・長期間使用による火災や事故を防ぐため、定期的に点検してください
・点検については、カスタマーサポートまでお問い合わせください

安全点検	長年ご使用のヒーターは定期的に点検してください	
	**次のような症状はありませんか** ・電源プラグ・電源コード・ヒーターユニットが異常に熱くなる ・本体から煙・異臭・異音が発生する ・電源コードを動かすと通電したりしなかったりする	**直ちに使用を中止してください** 事故防止のため、直ちに使用を中止し弊社カスタマーサポートへお問い合わせください 破損した電源プラグや電源コードをご自身で交換・分解・修理・改造しないでください

お手入れ方法

天板のお手入れと使用上のご注意

1. 日常のお手入れ

・柔らかい乾いた布で表面を拭いてください
・軽く湿らせた布で拭く場合、仕上げに乾いた布で水分を拭き取ってください
・念入りにお手入れする場合、薄めた中性洗剤を使用してください
・拭いた後はすぐに水拭きして洗剤分を取り除き、十分に乾燥させてください
・スチールたわし、研磨スポンジ、強酸性・強アルカリ性の洗剤は使用しないでください
・オイルやワックス成分、研磨剤を含む製品は使用しないでください

2. 薬品類について

・強酸、強アルカリ、塩素系漂白剤、アセトン、シンナーなどの強い溶剤が本体に長時間触れないようにしてください
・香水、マニキュア、薄め液などが付着した場合、すぐに水で洗い流し、水分を拭き取ってください

3. 高温の物について

・非常に高温の物を天板の端部や継ぎ目部分に直接置かないでください
・端部への急激な加熱や冷却を避けてください
・高温の食器や調理器具は、少し冷ましてから天板に置いてください
・耐熱性はありますが、鍋敷きやコースターの使用をおすすめします

4. 物理的な損傷を防ぐために

・重い物をぶつけたり、鋭利な物や硬い物を当てたりしないでください
・天板の上で直接物を切らず、まな板を使用してください
・物を移動する際は、引きずらずに持ち上げて移動してください
・砂や石などの硬い物でこすらないようにしてください

5. 光や湿気について

・通常の室内環境でご使用いただけますが、湿気がこもる場所での使用は避けてください
・天板に水分が付着した場合、長時間放置せず、すぐに乾いた布で拭き取ってください
・継ぎ目や端部は水分が残りやすいため、十分に拭き取ってください

6. 操作パネルのお手入れ

・柔らかい布でほこりを拭き取ってください
・汚れが落ちにくい場合、湿らせた布で拭いた後、乾いた布で水分を拭き取ってください

よくある不具合と対処方法

修理を依頼する前に、次の内容をご確認ください

症状	確認事項	対処方法
よくある不具合	電源を入れると表示部にE1が表示され、起動しない	温度センサーの配線が正しく接続されているか確認
	操作パネルの表示が点灯しない	電源プラグが確実に差し込まれているか 電源タップが正常か確認
	電源を入れても反応しない	周囲の電源設備（ブレーカーまたは電源タップ）が正常か確認

上記の方法で解決しない場合、カスタマーサポートへご連絡ください

天板（セラミック天板・グラフェン発熱層）について

使用中は、周囲の放熱環境や通気性、設置場所の遮蔽物などの物理的条件により
天板表面の一部にわずかな温度差が生じる場合があります
使用環境によるもので、製品の正常な特性であり、故障ではありません

ヒーターユニットの仕様

商品コード	yx00260827001	温度調節器	タッチパネル
電源	交流100V 50/60Hz	安全装置	発熱体：温度過昇防止スイッチ 温度操作パネル：過熱防止プログラム内蔵
室内用ヒーター	グラフェン発熱層	電源コード	2ピン2穴VCTFK電源コード 150cm

商品コード	定格消費電力	サイズ
yx00260827001001/03/05	950W	幅140 × 奥行80 × 高さ72cm
yx00260827001002/04/06	1090W	幅160 × 奥行80 × 高さ72cm

※1—1時間あたりの消費電力量（標準値）		※2—1時間あたりの電気代	※3—設定可能な最高温度
yx00260827001001/03/05	約380Wh	約11.8円	約45°C
yx00260827001002/04/06	約436Wh	約13.5円	約45°C

※...1～3のテスト環境は以下の通りです：室温20℃、1時間運転した際の平均消費電力量です。実際の値は使用状況や使用環境によって異なります
※1...1 時間の運転中の平均消費電力量です
※2...新しい電気料金の参考単価（注①）1kWh あたり 31 円（税込）に基づいて算出しています。実際の電気代は電力会社との契約内容などによって異なります。注①：全国家庭電気製品公正取引協議会により令和4年（2022年）7月22日に改正されました
※3...テスト条件において設定された最高温度の値です
※4...製品改良のため、仕様は予告なく変更されることがあります

ヒーターユニットの保証・アフターサービス

保証について

・テーブル本体は5年間、電気部品は3年間保証いたします
保証期間は商品を受け取った日から起算し、期間中に故障した場合は
人為的な破損を除き、部品の修理・交換を無償で行います

アフターサービスについて

・アフターサービスについてご不明な点やお困りのことがある場合
弊社カスタマーサポートへお問い合わせください