ホワイトアッシュ電動昇降デスク 組立説明書

タイプ: fy002411010001 - fy002411010006

CAGUUU

＼Follow me／

お友達追加・フォローをお願いします！
各SNSにて商品やクーポン情報を配信中です。
レビューも書いていただけると、大変励みになります。

LINE

Instagram

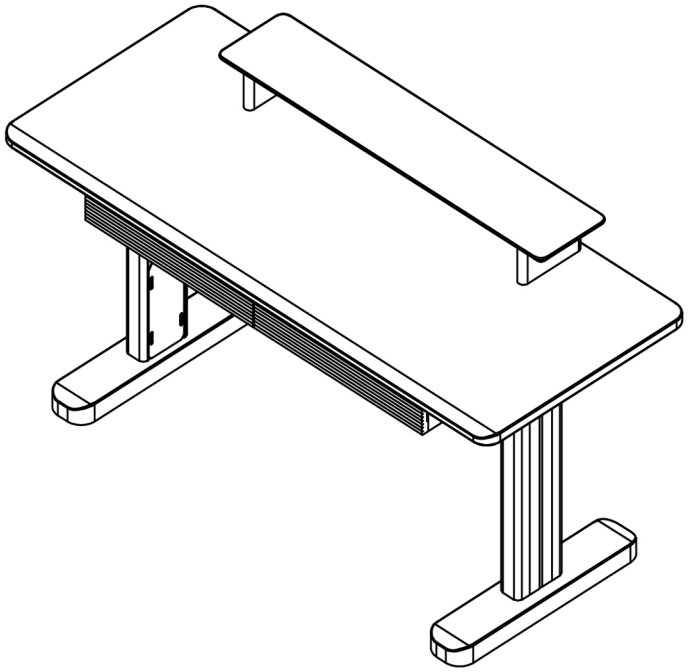

部品リスト

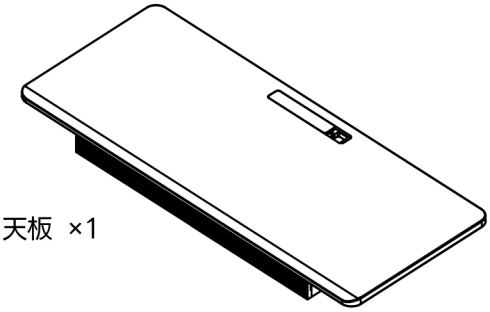

① 天板 ×1

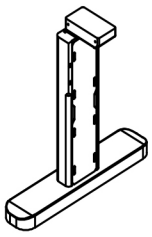

② 天然木脚 ×2

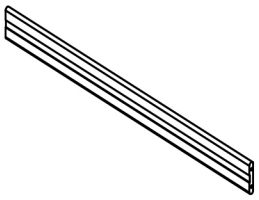

③ 貫板 ×1

金具リスト



Ⓐ カムロックねじ ×4

Ⓑ カムロックナット ×4

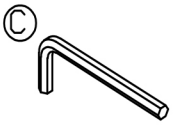

Ⓒ 六角レンチ #6×1



Ⓓ M6×20 ボルト ×8

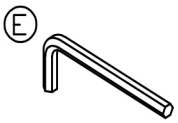

Ⓔ 六角レンチ #4×1

QRコードをスキャンして
組立動画を確認 →

タイプ: fy002411010001 - fy002411010006

手順1：脚部を金属パーツ中央の溝に差し込んで
位置を合わせ、金属パーツと固定する（片側の脚から先に取り付ける）
（使用金具：D×8、E×1）

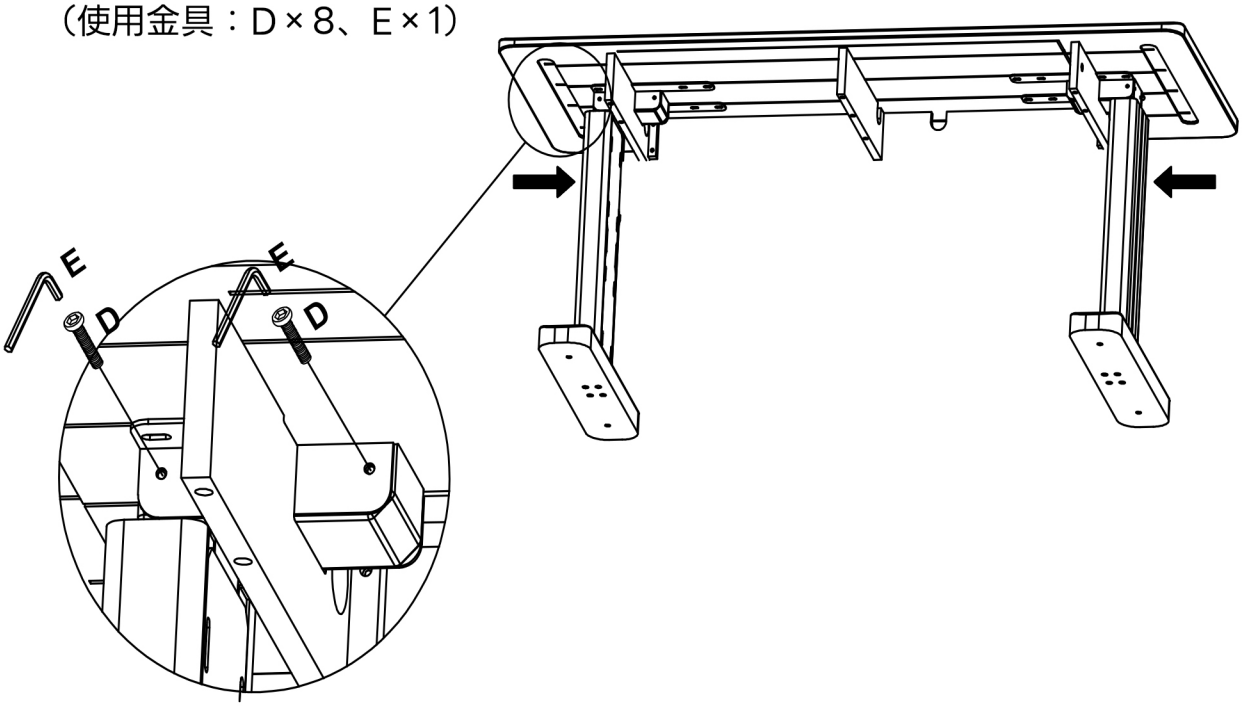

手順2：片側の天然木脚を取り付けた後、図のようにカムロックねじ（A）を
両脚②に差し込み、カムロックナット（B）を貫板③の大きな穴に入れる
カムロックねじ（A）を貫板③の端部の穴に通して締め付ける
（反対側の脚も同様に取り付ける）（使用金具：A×4、B ×4、C×1）

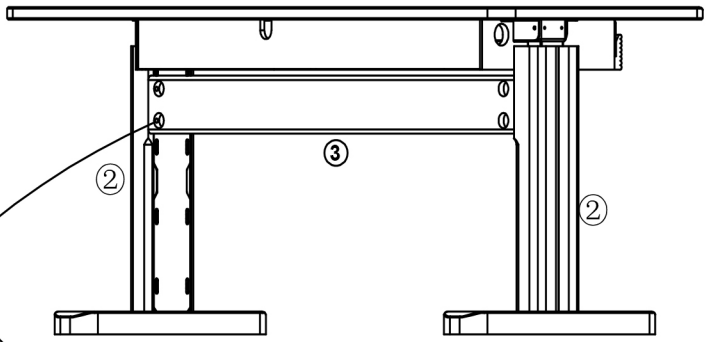

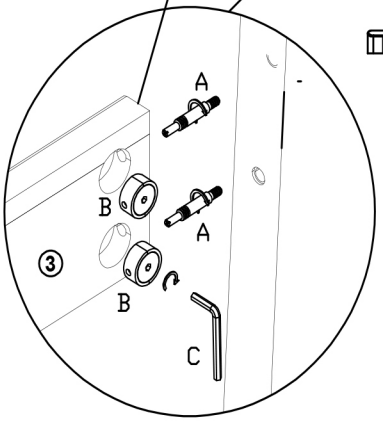

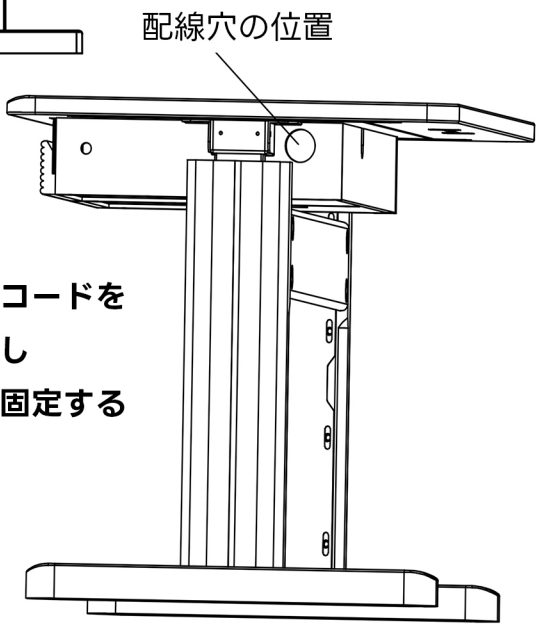

必要に応じて、電源コードを
金属脚の配線穴に通し
付属金具でしっかり固定する

使用説明書

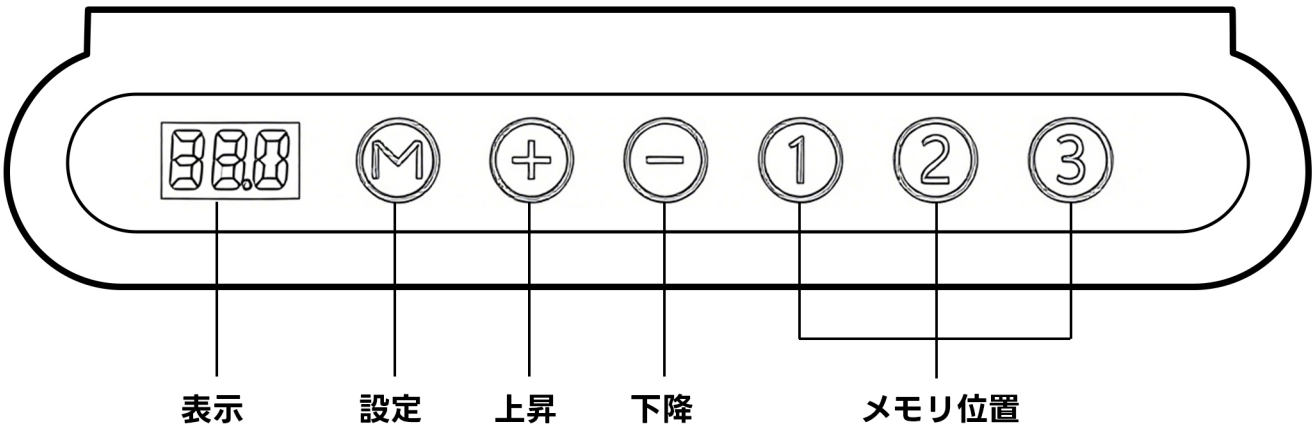

注意：

※操作中は、コントローラーが水平かつ静止している状態でご使用ください。(内部に水平保護機能が搭載されています。)

1. 初期化（リセット）

以下のような場合は、デスクの初期化を行ってください
①システムに異常が発生したとき
②動作中に停電したとき
③ディスプレイに「RST」と表示されたとき

初期化方法

①「下降」ボタンを押し続け、モーターが完全に停止したらボタンを離します
②もう一度「下降」ボタンを約5秒間押し続けると、自動的に初期化モードに入ります
③初期化中は「下降」ボタンを離さず、ブザー音が鳴るまで押し続けてください。音が鳴れば初期化完了です

2. 昇降操作

①「上昇」ボタンを押すと、デスクが最上位まで上がります
②「下降」ボタンを押すと、デスクが最下位まで下がります

3. メモリ設定と操作

メモリの登録方法

①好みの高さまで昇降させてから「M」ボタンを押します
②ディスプレイに「M」と「–」が点滅します
③「1～3」のいずれかのボタンを押すと、現在の高さが保存されます

メモリ位置の呼び出し

①記憶された数字ボタン（1～3）を押すと、自動的にその高さまで昇降します
②保存された高さの数値が表示され、自動で移動を開始します
③昇降中に任意のボタンを押せば、途中で停止できます