ウォーターフォールペンダントライト 組立説明書

タイプ: ljds2504112001

CAGUUU

＼Follow me／

お友達追加・フォローをお願いします！
各SNSにて商品やクーポン情報を配信中です。
レビューも書いていただけると、大変励みになります。

LINE

Instagram

完成図：

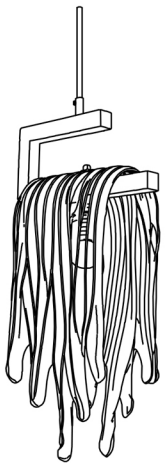

部品図：

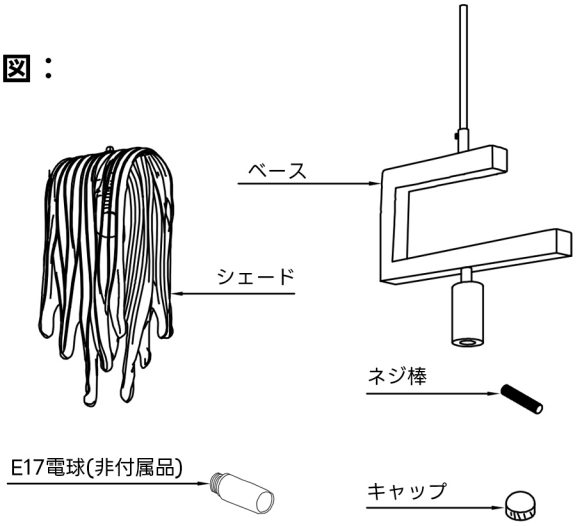

安全上のご注意

警告 以下の表示を守らず誤った取り扱いをされた場合、重大な事故やけがにつながるおそれがあります。

注意 以下の表示を無視して誤った取り扱いをすると、けがや物的損害が生じるおそれがあります。

警告

・分解、修理、改造は絶対に行わないでください。感電、火災、故障の原因となります。

・可燃性ガスの発生する場所や引火しやすい場所では使用しないでください。
火災や爆発の原因となります。

・水がかかる場所や湿気の多い場所では使用しないでください。感電や火災の原因となります。

・本体や電源プラグが濡れた状態で使用しないでください。

・電源コードやプラグに損傷がある場合は、直ちに使用を中止してください。

・異臭、異音、発煙などの異常が発生した場合は、直ちに電源を切るか電源プラグを抜いてください。

・定格電圧以外では使用しないでください。

・お手入れの際は、必ず電源を切るか電源プラグを抜いてください。

・お子様の手の届かない場所で使用・保管してください。

・お子様だけで使用させないでください。

注意

・高温多湿の場所や直射日光が当たる場所での使用・保管は避けてください。

・不安定な場所や振動のある場所では使用しないでください。

・風通しの悪い場所での使用は避けてください。内部に熱がこもり、故障の原因となります。

・本製品の表面が結露した状態では使用しないでください。

・長期間使用しない場合は、電池を抜くか電源プラグを抜いてください。

・本製品以外の用途には使用しないでください。

・ガソリン、シンナー、アルコールなどは使用しないでください。

使用前の確認

・ご使用前に、製品本体および付属品に破損がないか確認してください。

・平らな場所でご使用ください。

お手入れ・保管方法

・お手入れの際は、必ず電源を切るか電源プラグを抜いてください。

・汚れは乾いた柔らかい布で拭き取ってください。

・ガソリン、シンナー、アルコールなどの溶剤は使用しないでください。

・長期間使用しない場合は、乾燥した風通しの良い場所に保管してください。

組立手順

手順1：ネジ棒をベースの穴にねじ込む
続けて電球をベースのソケットに差し込む

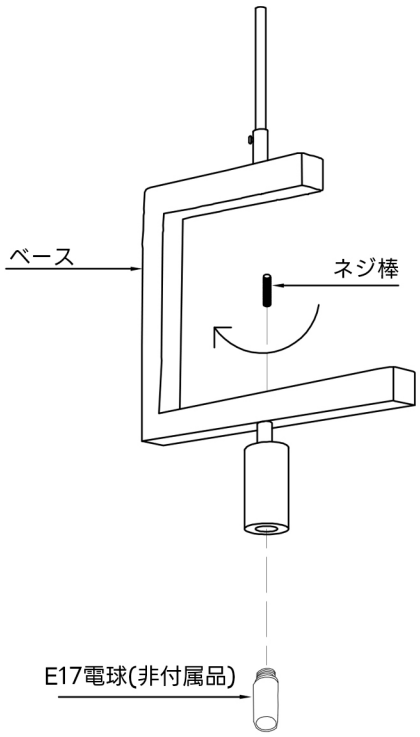

手順2：シェード中央の穴をベース上のネジ棒に通す

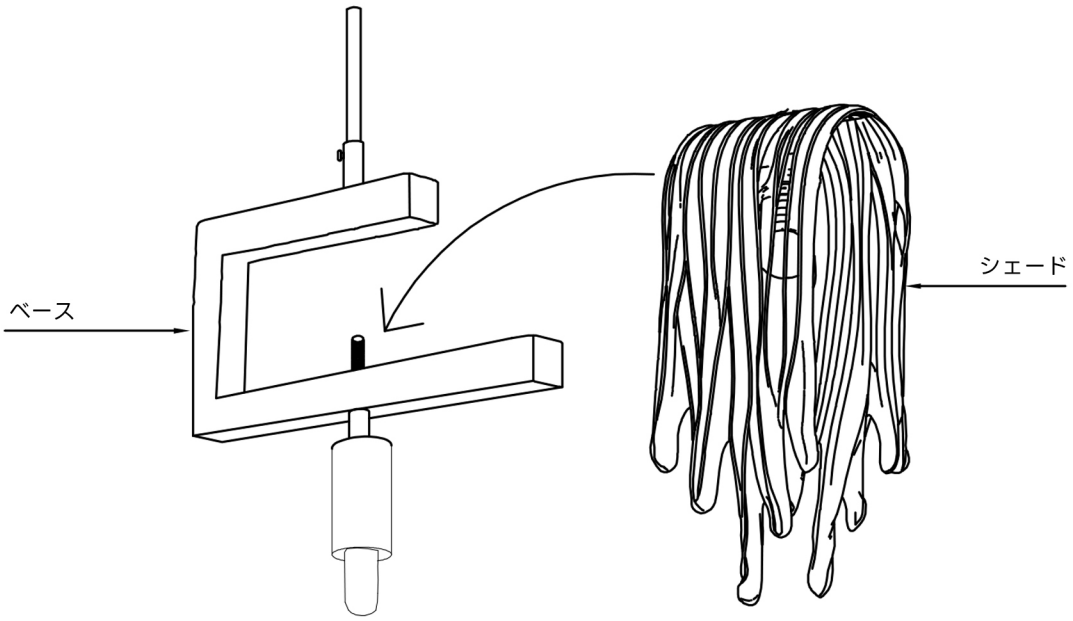

組立手順
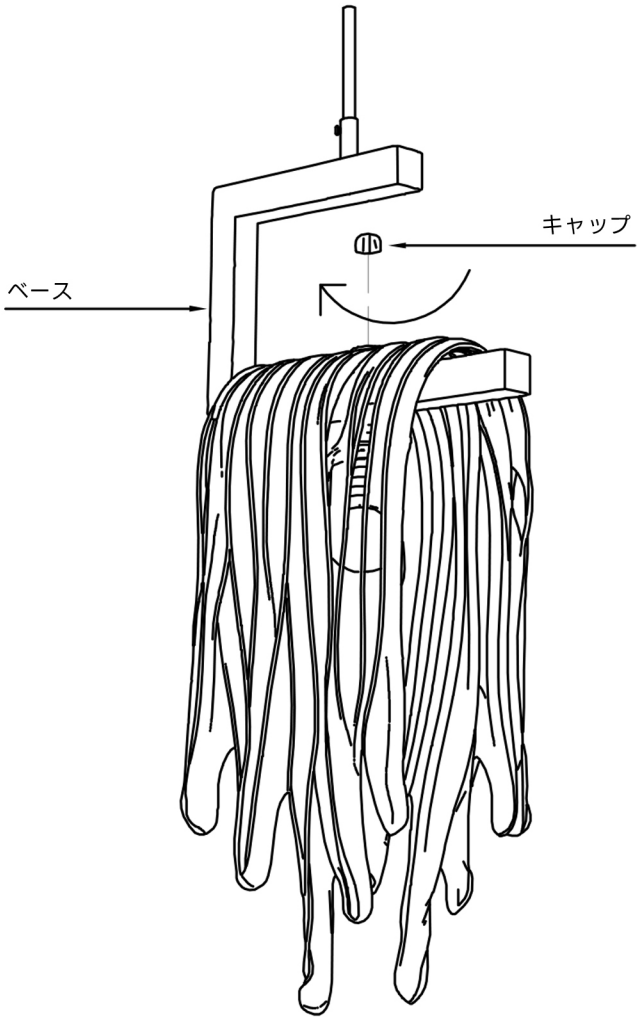
手順3：シェードから突き出たネジ棒にキャップを締める