

xht0260922001 組立説明書

商品コード：xht0260922001001 / 002 / 003

CAGUUU

＼Follow me／

お友達追加・フォローをお願いします！

各SNSにて商品やクーポン情報を配信中です。

レビューも書いていただくと、大変励みになります。




LINE



Instagram

完成図：

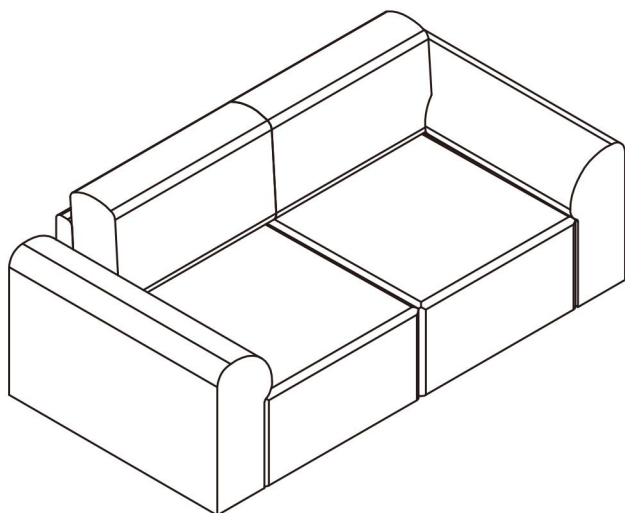


電気部品一覧：



電源ケーブル



アダプター

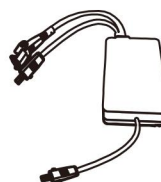


変換プラグ



リモコン

部品一覧：

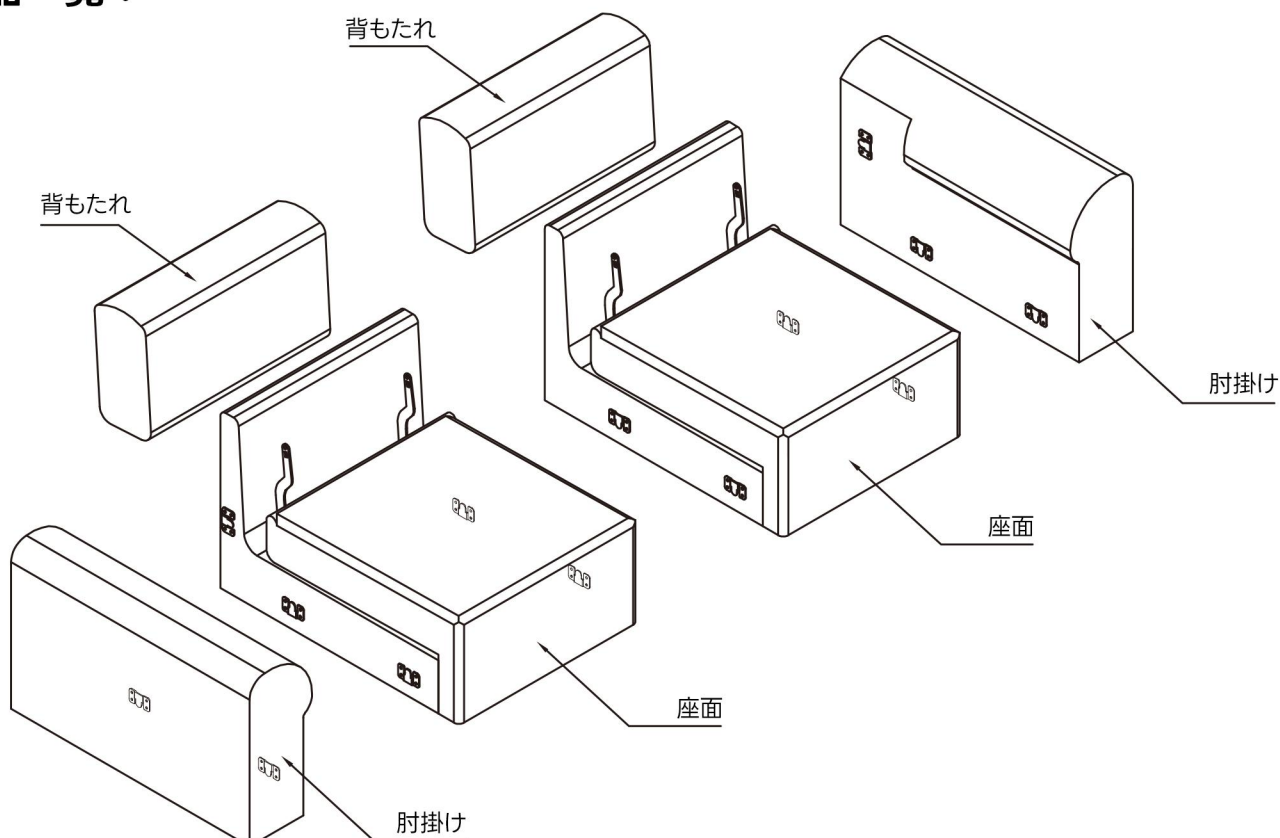


組立手順

手順1：背もたれを座面に取り付ける


背もたれの両側にある金具を座面側の金具に合わせ、左右同時に差し込む

※背もたれを取り外す際は、やや強い力で上に持ち上げてください

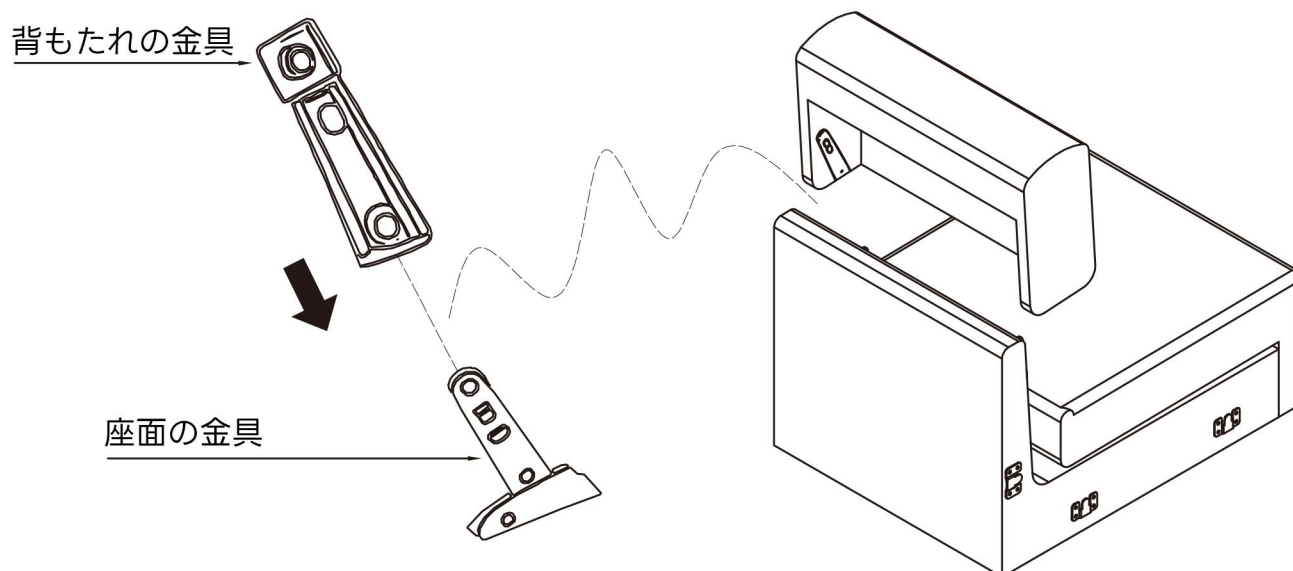

手順2：肘掛けを背もたれに固定する


肘掛け後方の金具を背もたれの金具に差し込む

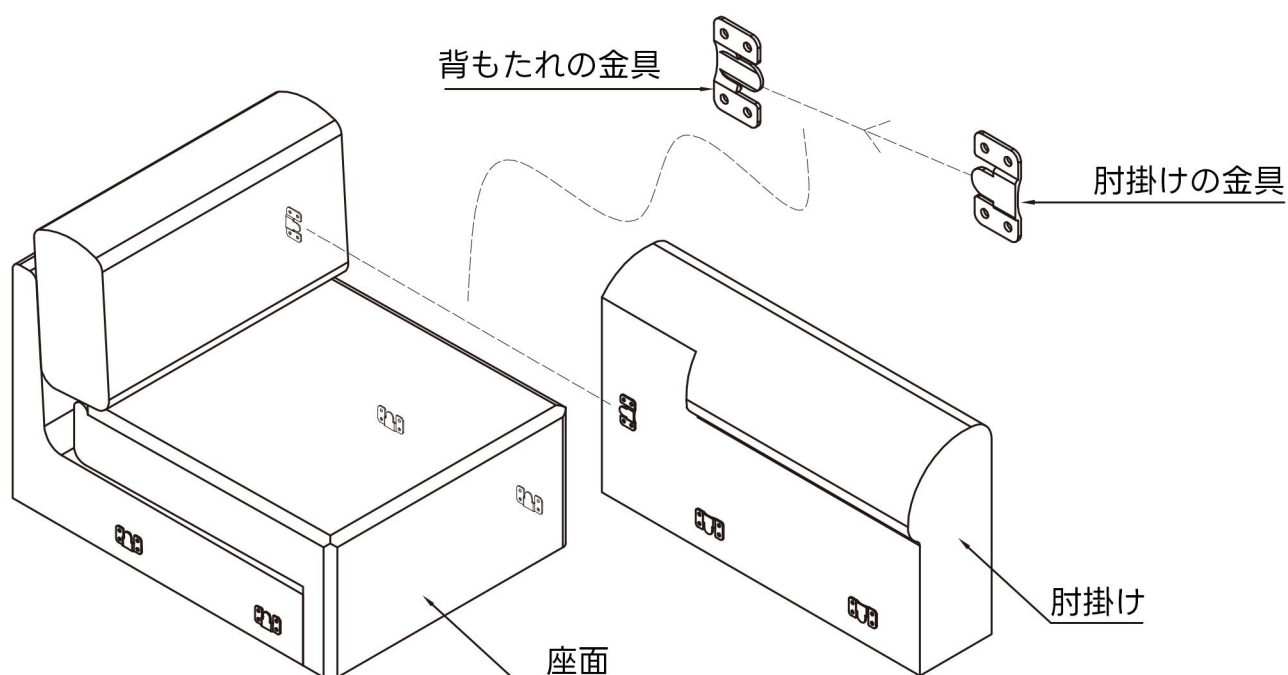

組立手順


手順3：肘掛けを座面に固定する

肘掛けの前方を少し持ち上げ、残りの金具を座面側面の金具に差し込む

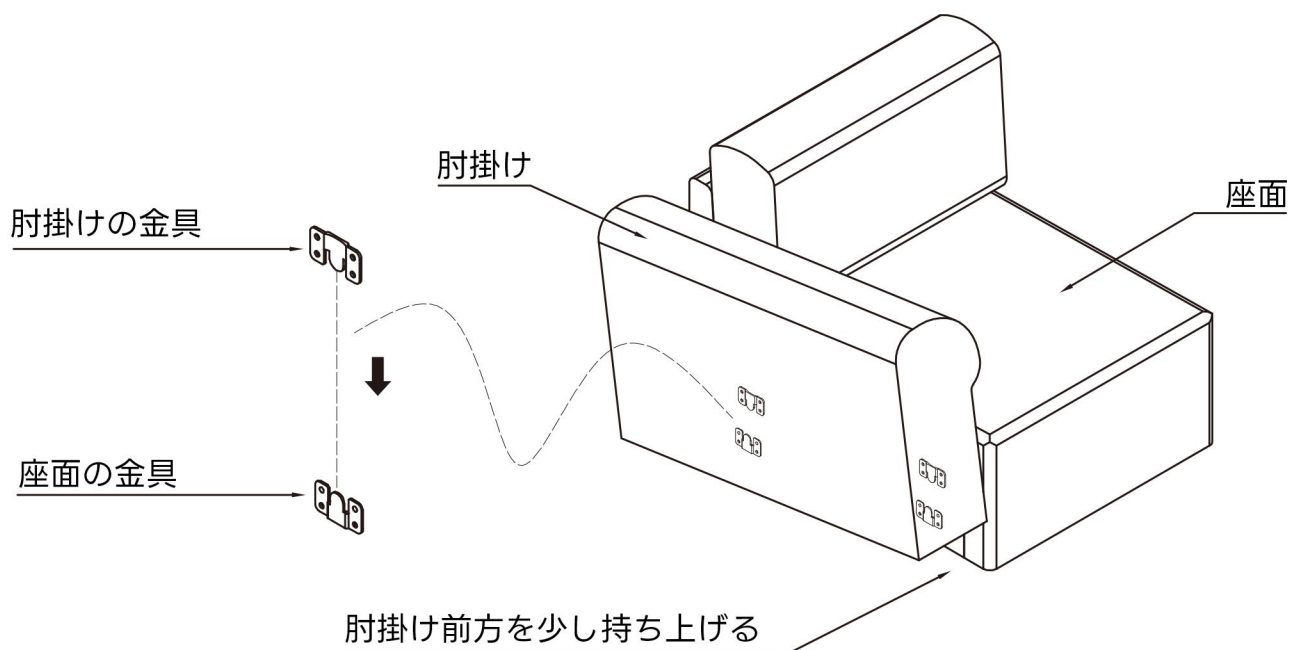


手順4：組み立てたソファを連結する

片方のソファを少し持ち上げ、金具を差し込み連結する

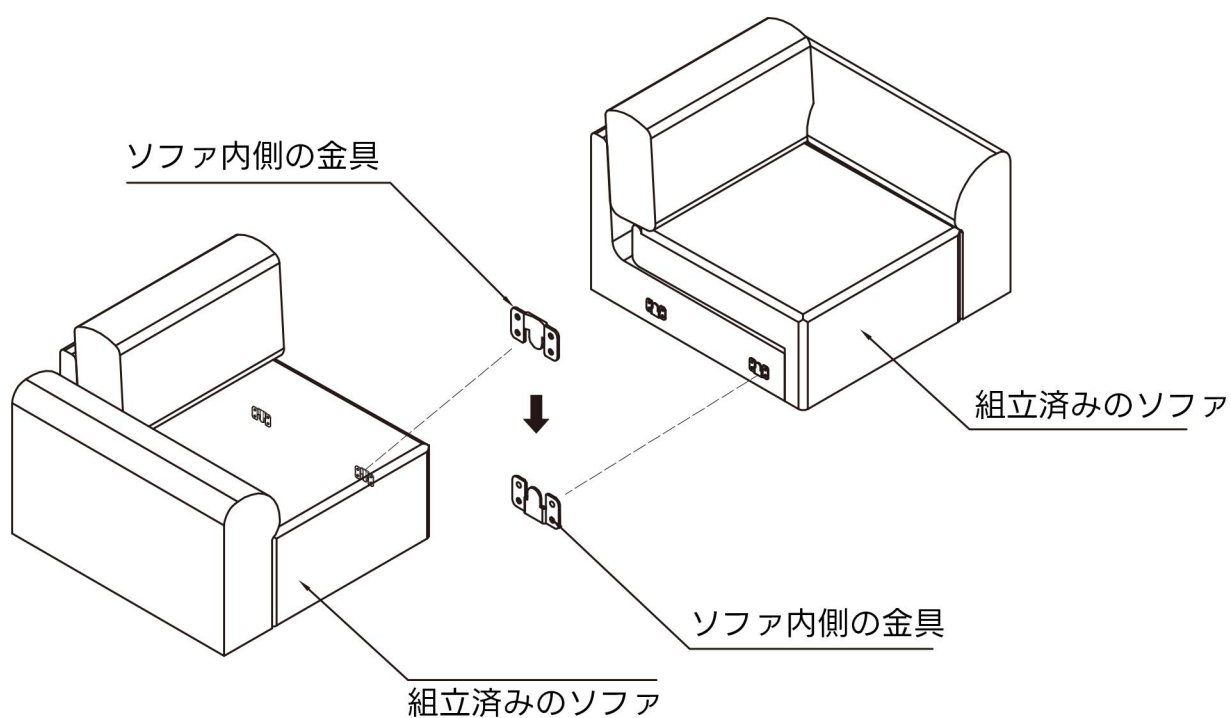


組立手順

手順5：電源ケーブル、アダプター、変換プラグの順に接続する(図参照)

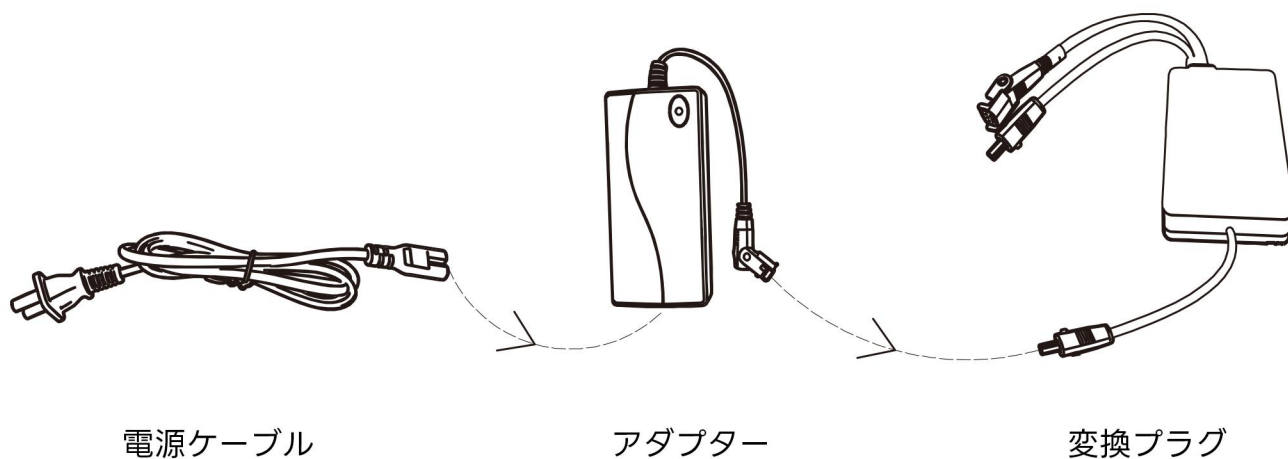


手順6：ソファ背面のコードに変換プラグを接続する

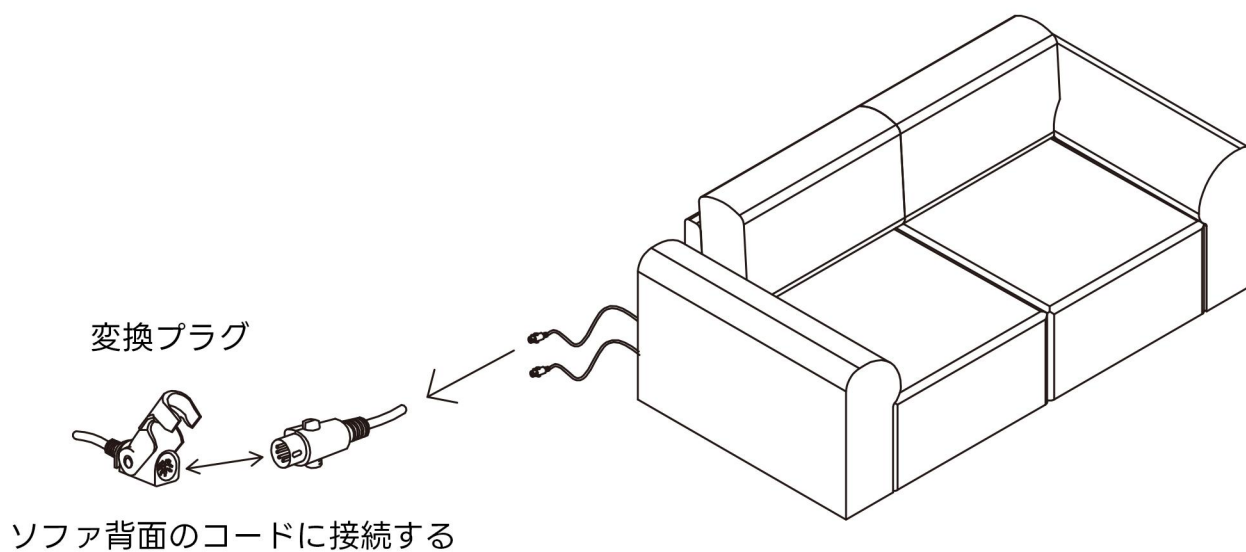


取扱方法

使用方法1：座面はリモコンで調整する

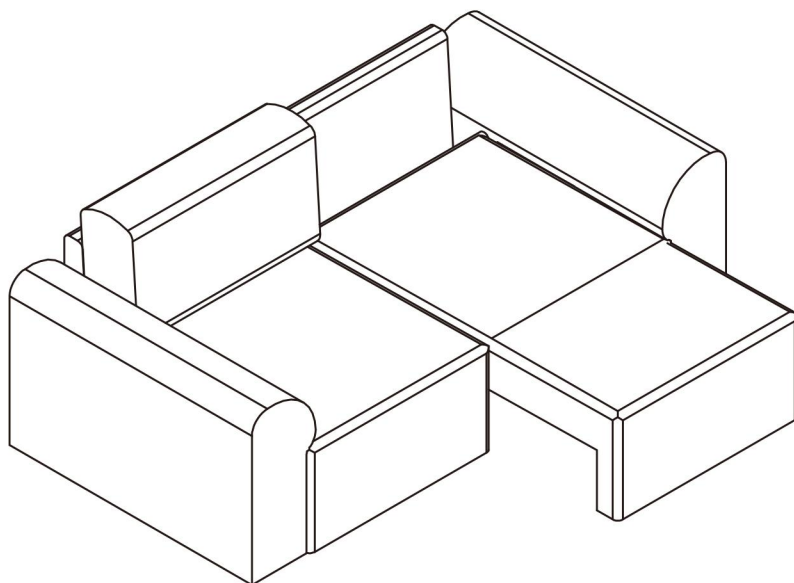


使用方法2：各座面を調整して、好みのスタイルに切り替える

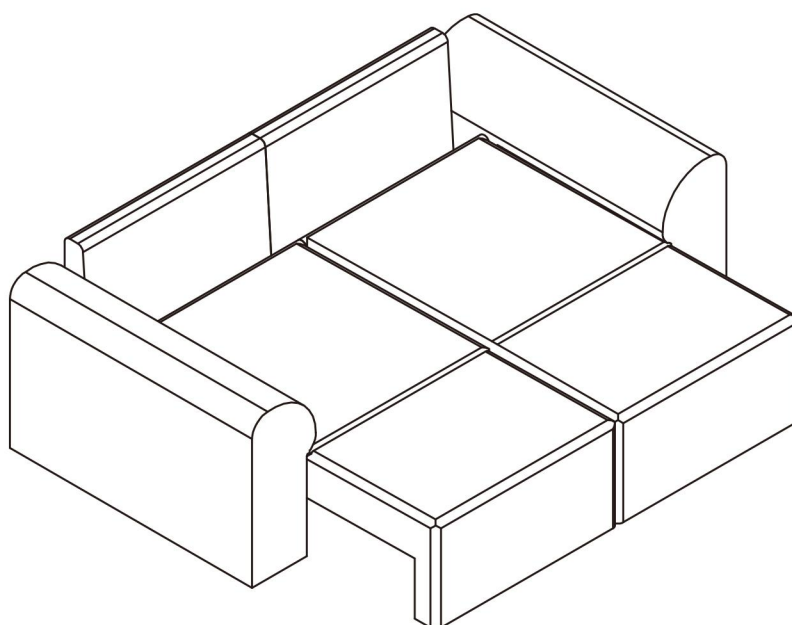

取扱方法

ペアリング方法：

リモコンの電源を入れてから20秒以内に、①・②ボタンを3秒間長押ししてください。
ランプが点滅すると、ペアリングが完了します。
動作中は青いランプが点滅します。

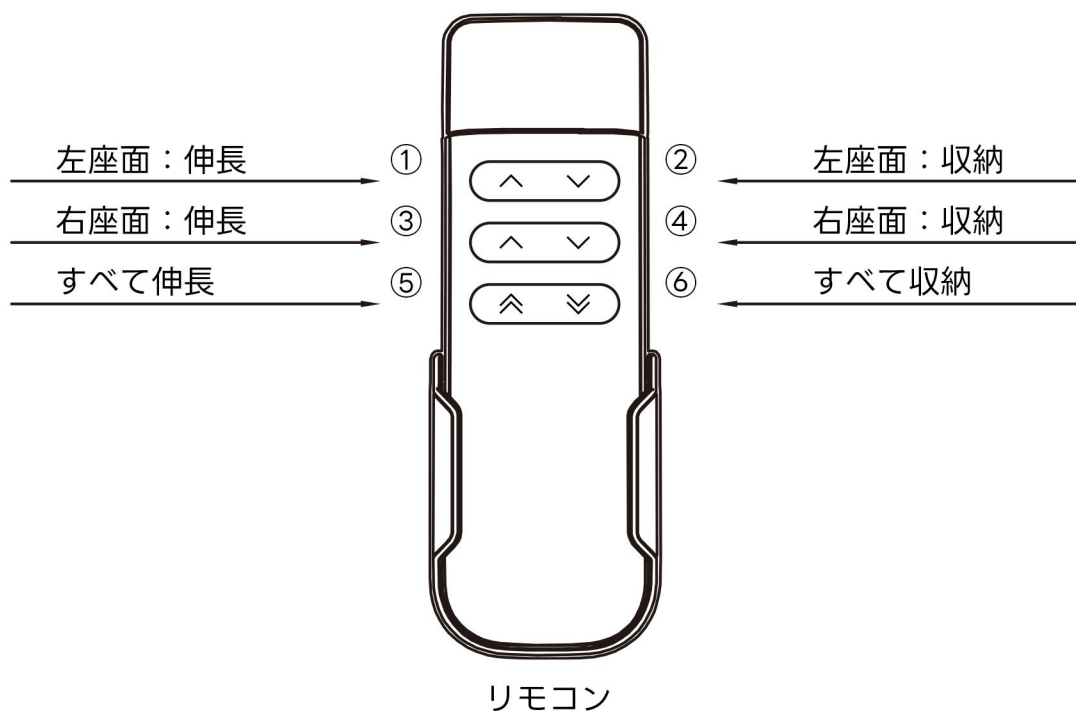

注意事項：

1. 本製品を分解・改造しないでください。また、高温または湿気の多い場所に置かないでください
2. ワンタッチ操作の場合、ボタンを1回押して離すと作動します。
停止する場合は任意のボタンをもう一度押してください
3. 連続操作の場合、ボタンを押している間だけソファが作動します。ボタンを離すと停止します
4. 長時間ソファを使用しない場合、電源を切ってください
5. ソファ本体は5年間、電気部品は3年間保証いたします

xht0260922001 組立説明書

商品コード：xht0260922001004 / 005 / 006

CAGUUU

＼Follow me／

お友達追加・フォローをお願いします！
各SNSにて商品やクーポン情報を配信中です。
レビューも書いていただくと、大変励みになります。




LINE



Instagram

完成図：

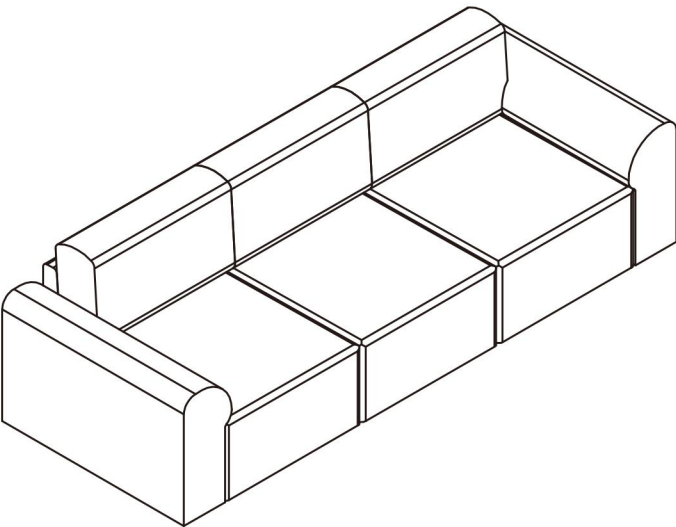


電気部品一覧：



電源ケーブル



アダプター

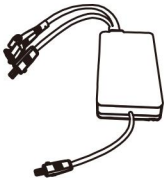


変換プラグ



リモコン

部品一覧：

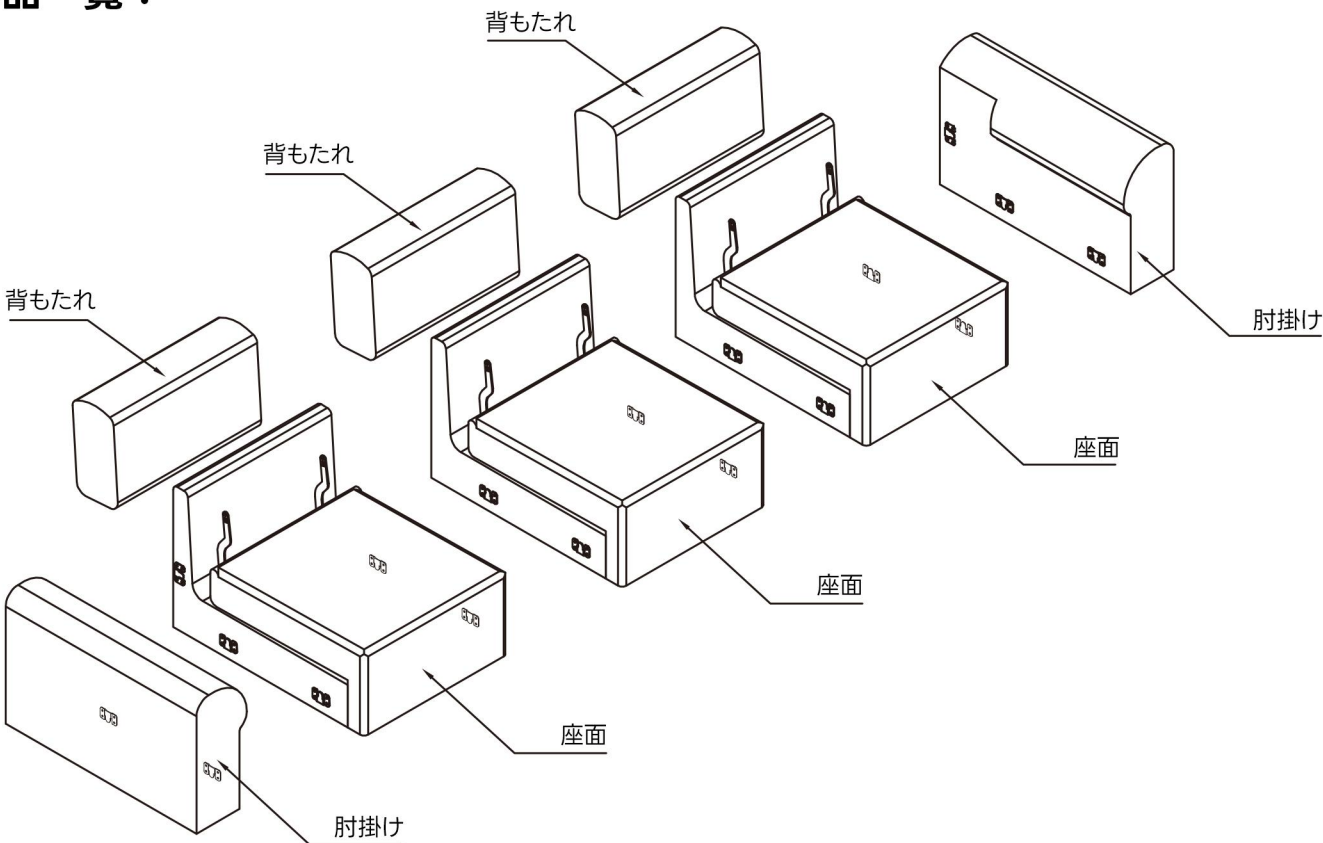


組立手順

手順1：背もたれを座面に取り付ける


背もたれの両側にある金具を座面側の金具に合わせ、左右同時に差し込む

※背もたれを取り外す際は、やや強い力で上に持ち上げてください

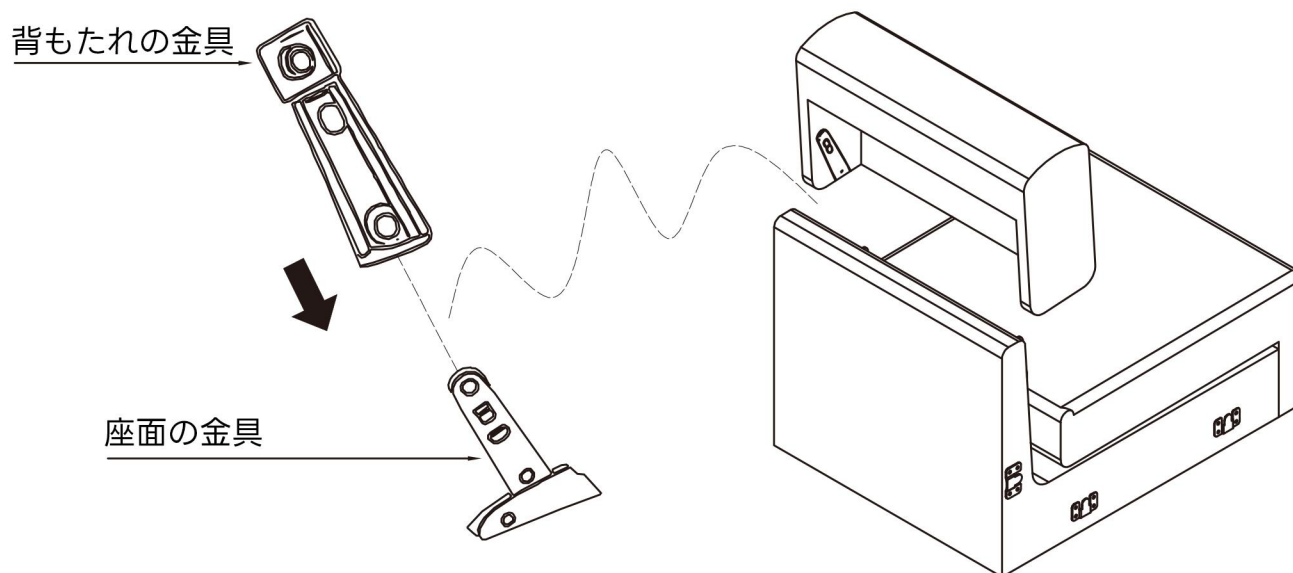

手順2：肘掛けを背もたれに固定する


肘掛け後方の金具を背もたれの金具に差し込む

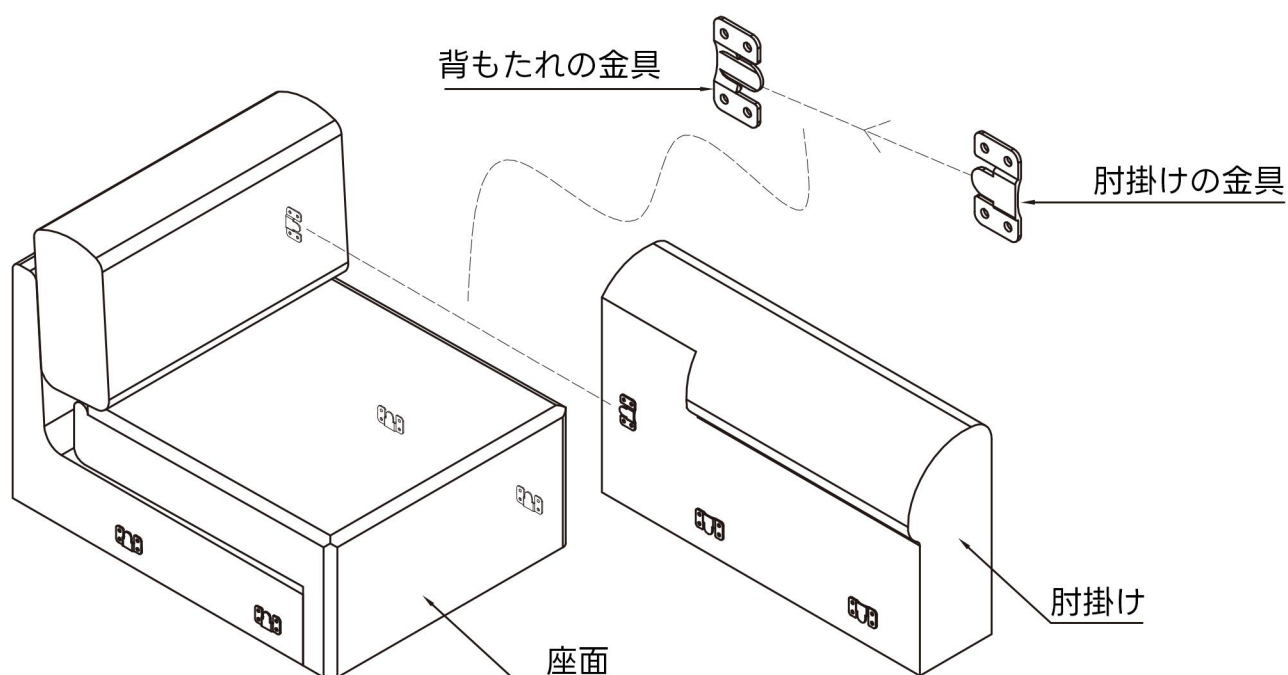

組立手順


手順3：肘掛けを座面に固定する

肘掛けの前方を少し持ち上げ、残りの金具を座面側面の金具に差し込む

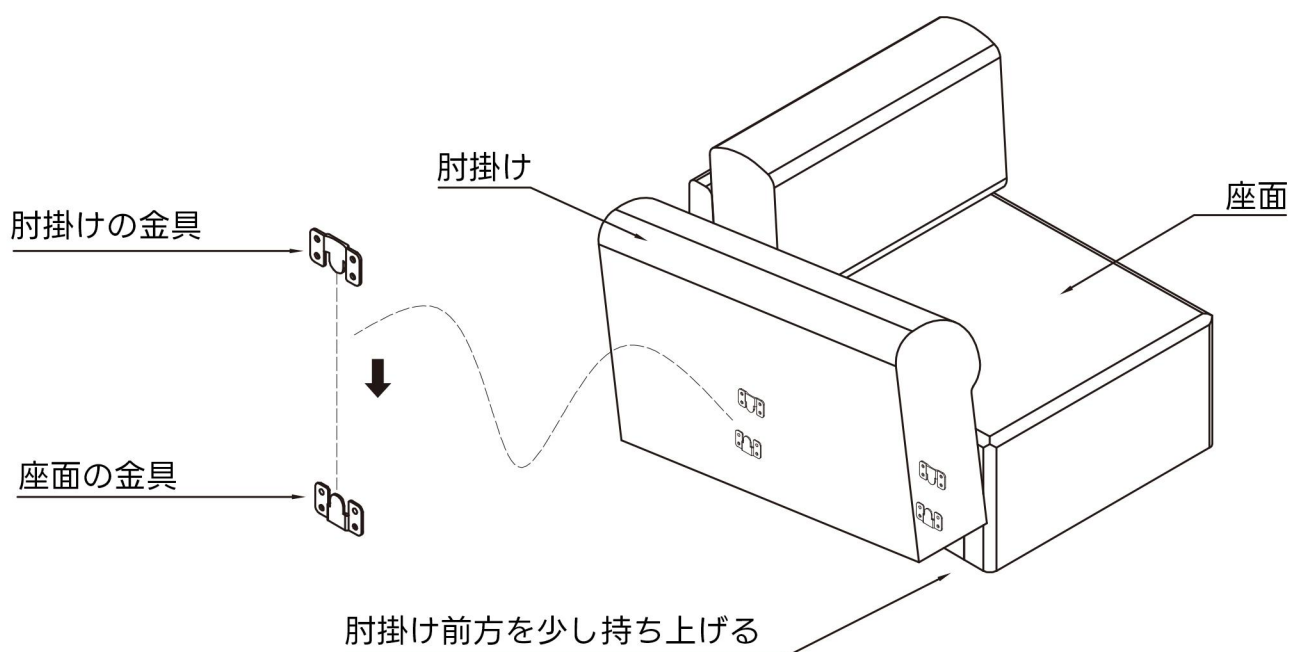


手順4：組み立てたソファを連結する

各ソファを少し持ち上げ、ソファ側面の金具に差し込み連結する

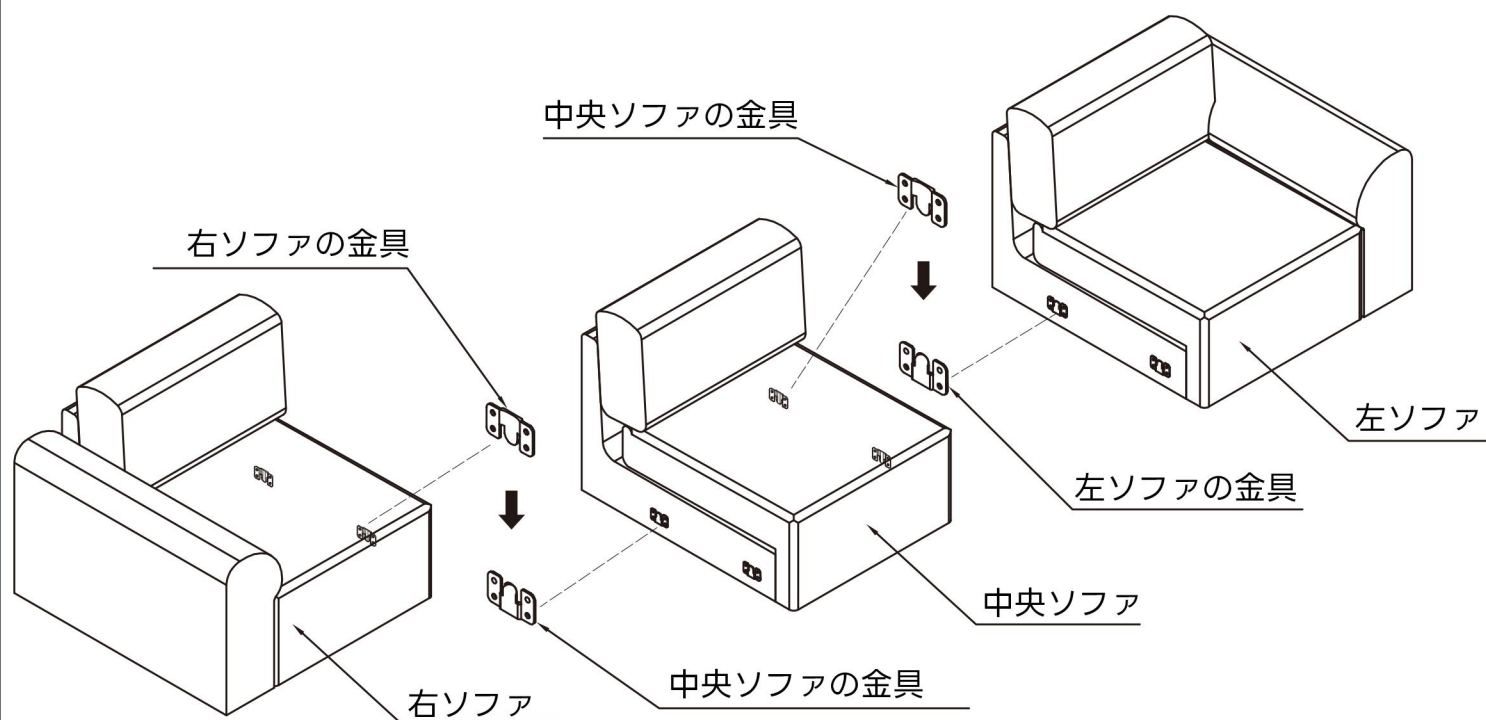


組立手順

手順5：電源ケーブル、アダプター、変換プラグの順に接続する(図参照)

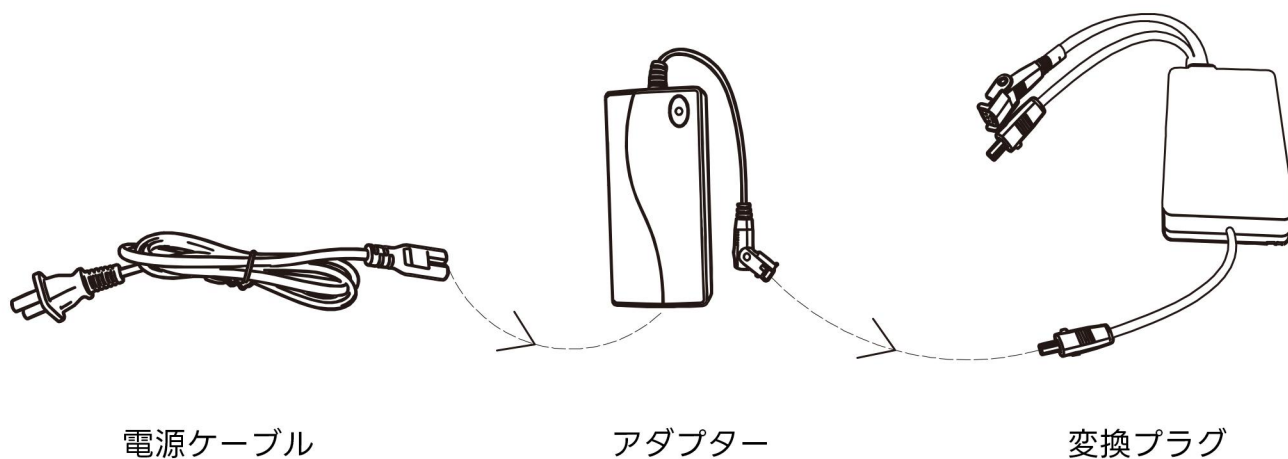


手順6：ソファ背面のコードに変換プラグを接続する

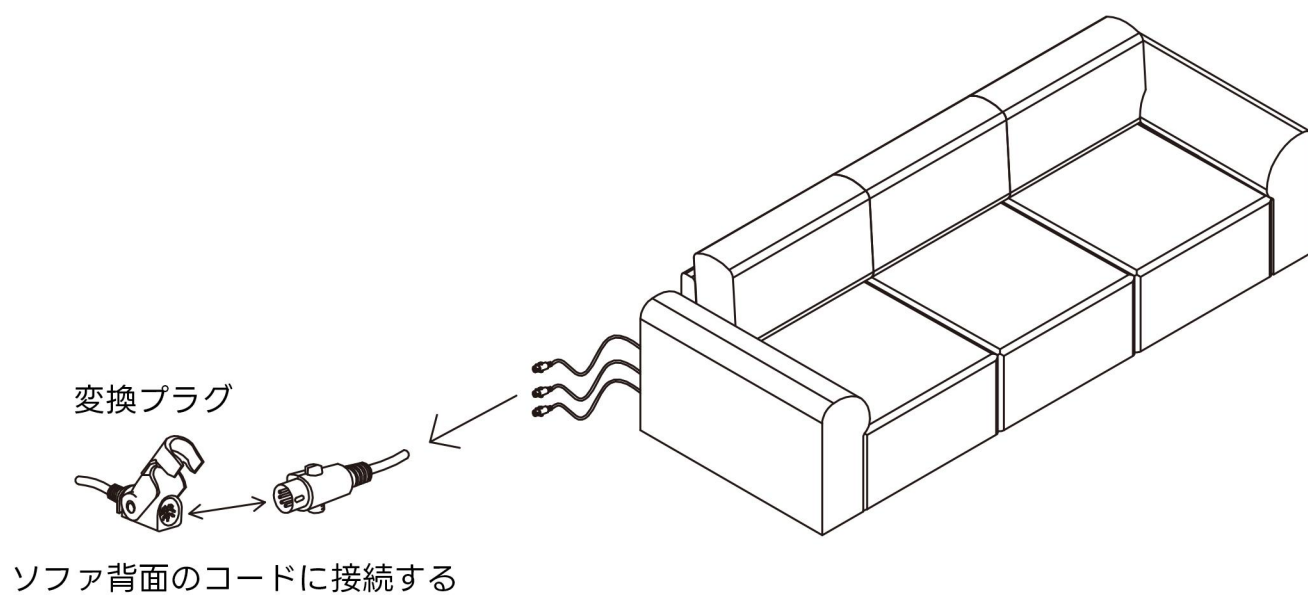


取扱方法

使用方法1：座面はリモコンで調整する

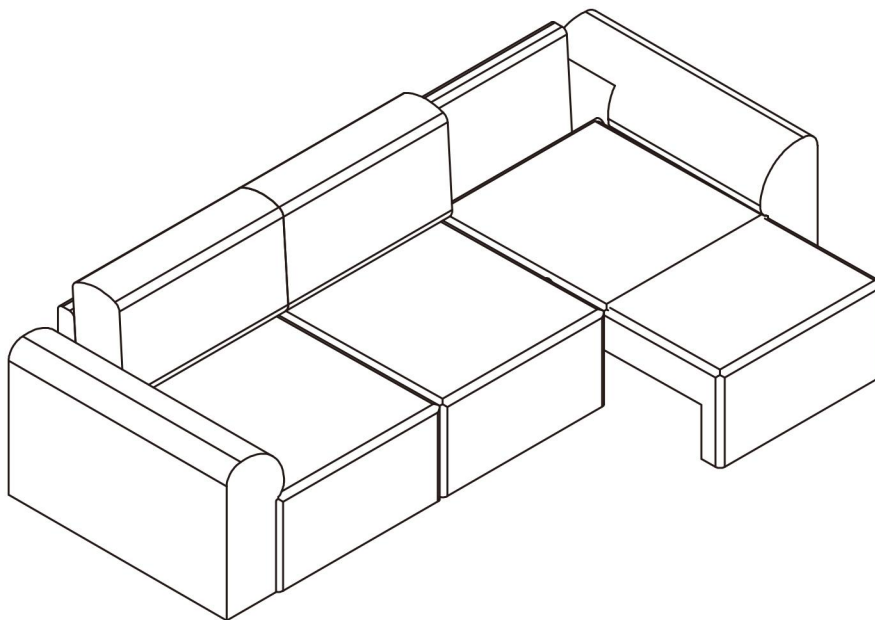


使用方法2：各座面を調整して、好みのスタイルに切り替える

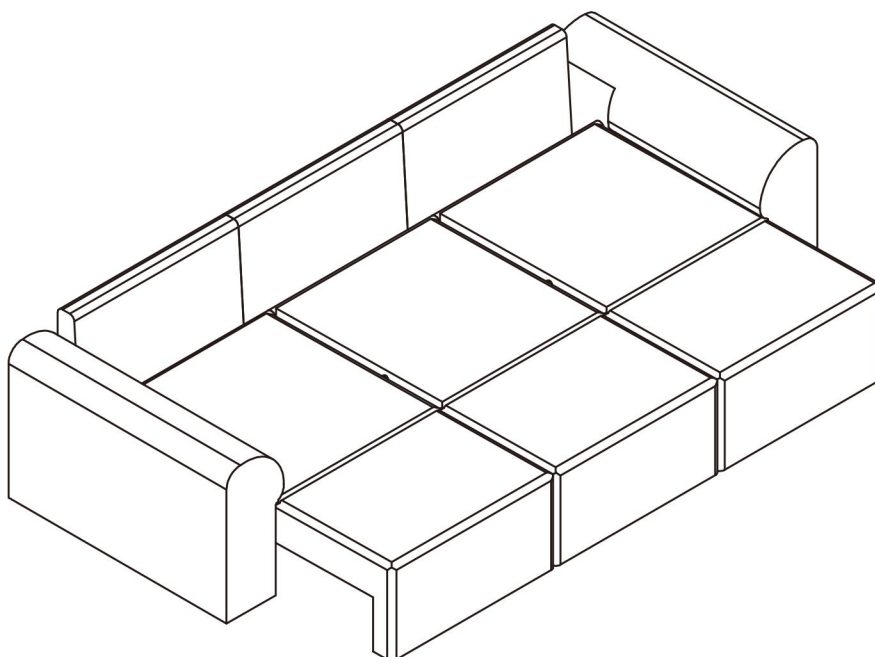

取扱方法

ペアリング方法：

リモコンの電源を入れてから20秒以内に、①・②ボタンを3秒間長押ししてください。
ランプが点滅すると、ペアリングが完了します。
動作中は青いランプが点滅します。

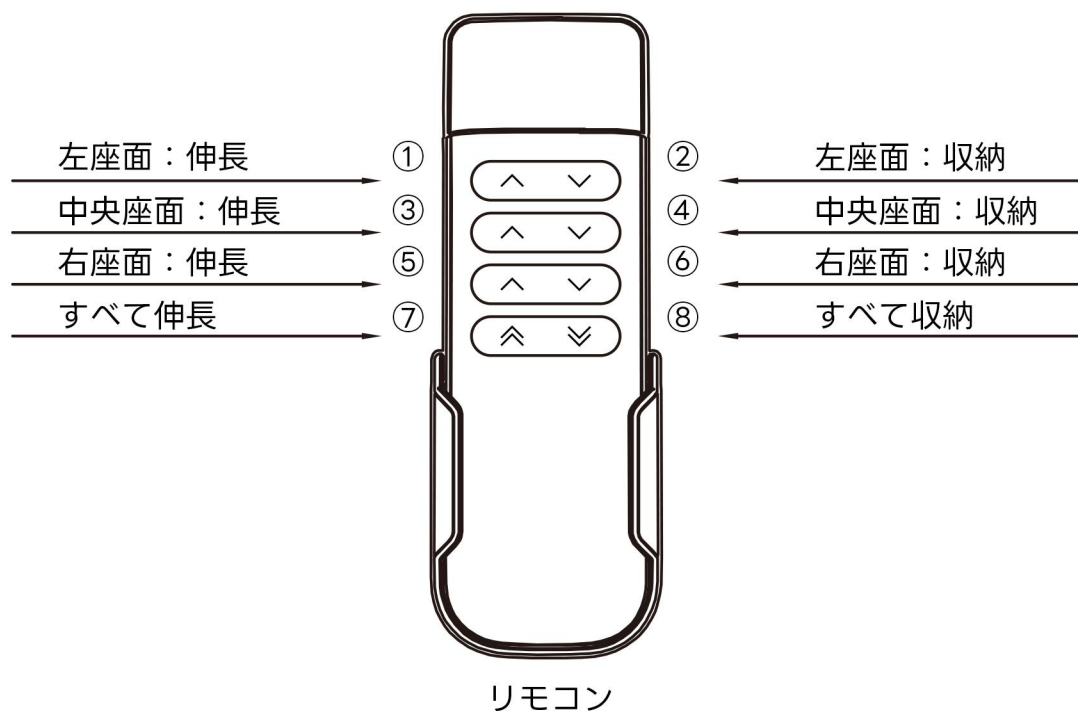

注意事項：

1. 本製品を分解・改造しないでください。また、高温または湿気の多い場所に置かないでください
2. ワンタッチ操作の場合、ボタンを1回押して離すと作動します。
停止する場合は任意のボタンをもう一度押してください
3. 連続操作の場合、ボタンを押している間だけソファが作動します。ボタンを離すと停止します
4. 長時間ソファを使用しない場合、電源を切ってください
5. ソファ本体は5年間、電気部品は3年間保証いたします