MILESEEY Horizon Smart Golf Sunglasses

Quick Start Guide

User Manual & Tutorial Video

MILESEEY® GOLF


CONTENTS

English ---------- 01-04
Deutsch ---------- 05-08
Français ---------- 09-12
Italiano ---------- 13-16
Español ---------- 17-20
日本語 ---------- 21-24

• Product Overview

Sunglasses

Light Sensor
To allow Mileseey Horizon to automatically adjust the display brightness.

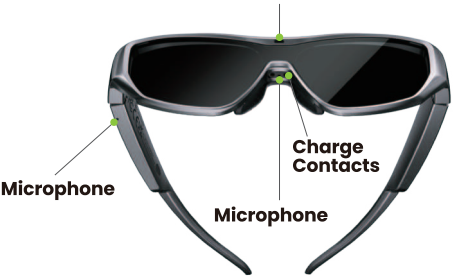







Touchpad
Swipe forward/back to select item.
Single-tap to confirm item.
Double-tap to return to previous page.



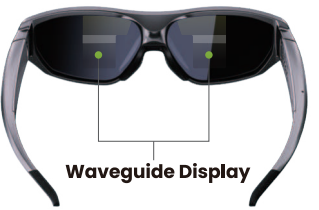

· Screens Navigation

Main Screen

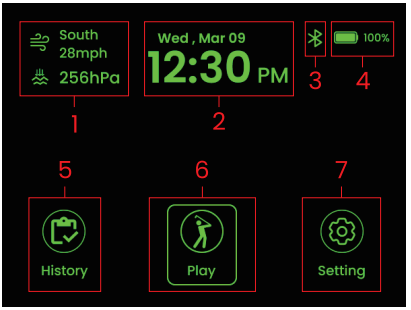

1. Weather Info (Wind Speed & Direction/Barometric Pressure)

Note: Weather information will only displayed when the glasses are connected to your phone via the Mileseey Golf app.

2. Date & Time

3. Bluetooth Connection

4. Battery Level


5. Performance History

6. Play Golf

7. Device Settings

Hole Map Screen

Select  on the main screen to enter.

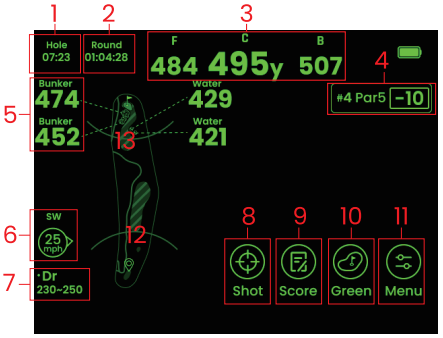

1. Hole Time

2. Round Time

3. F/C/B Distances

4. Hole #/Par & Score

5. Hazard Distance

6. Wind Info (when connected to the Mileseey Golf App)

7. Club Recommendation*

8. Shot Track

9. Score Edit

10. Green View

11. Hole Map Screen Settings

12. Driver Arc

13. Pin Arc

*Users need to set up their own Club Bag first in the Mileseey Golf App.

(Setting → Golf Menu → Club Bag)

*Latest version prevails.

Voice Control

The Horizon glasses support both voice and touch control, use the voice commands below to access your glasses and enjoy hands-free golf.

Voice Commands	Description
"Hey Mileseey"	Wake up the device and activate voice control.
"Confirm go"	Confirm current option.
"Return back"	1. Cancel/exit window. 2. Return to previous page.
"Previous one"	Go to previous option, follow with "Confirm go" to activate that option.
"Next one"	Go to next option, follow with "Confirm go" to activate that option.
"Shot record"	Activate **Shot Track** to record the GPS information of ball.
"Show hole score"	Display the score of current hole, in case you want to correct it.
"Show round score"	Display the score of current round, in case you want to correct it.
"Show hazard distance"	Display hazard distance.
"Show green viewer"	Go to **Green View** page for 3s and return to hole map screen.
"Shot direction"	Record and display the current shot direction.

“Hole overview”	Display the whole course layout for 3s and return to hole map screen.
“Unpair all”	Unpair the glasses from the app and all devices connected to the glasses.
“Plus score”	Add one in your total score.
“Minus score”	Minus one in your total score.
“Show Driver Arc”	Display Driver Arc on the hole map.
“Show Pin Arc”	Display Pin Arc on the hole map.
“Screen off”	Turn off the display.
“Weather information”	Display Weather Information (wind speed and direction, barometric pressure) when it is off.

For more detailed instructions, specs sheet, attentions and troubleshooting, please refer to the **User Manual.**

· Übersicht

Sonnenbrille

Lichtsensor
Ermöglicht der Mileseey Horizon die automatische Anpassung der Display-Helligkeit.









Touchpad
Nach vorne/hinten wischen, um ein Element auszuwählen.
Einfach tippen, um ein Element zu bestätigen.
Doppeltippen, um zur vorherigen Seite zurückzukehren.



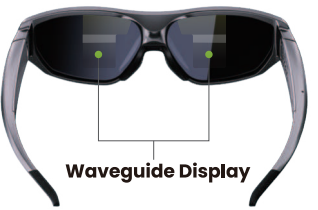

· Bildschirm-Navigation

Hauptbildschirm

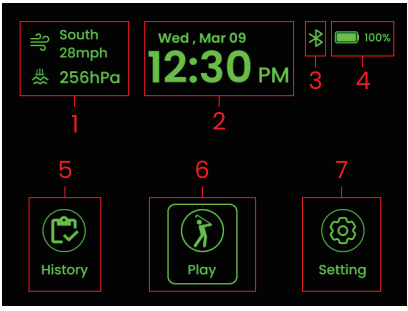

1. Wetterinformationen (Windgeschwindigkeit & -richtung / Luftdruck)

Hinweis: Hinweis: Wetterinformationen werden nur angezeigt, wenn die Brille über die Mileseey Golf App mit dem Smartphone verbunden ist.

2. Datum & Uhrzeit

3. Bluetooth-Verbindung

4. Batteriestand


5. Leistungsverlauf

6. Golf spielen

7. Geräteeinstellungen

Lochkarte-Bildschirm

Wählen Sie auf dem Hauptbildschirm aus, um zu starten.

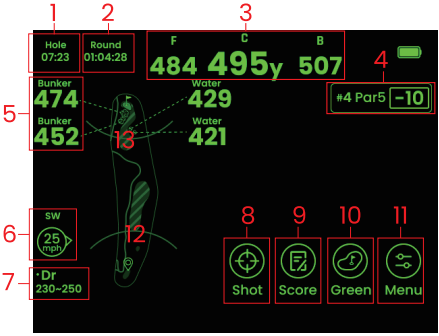

1. Lochzeit

2. Rundenzeit

3. F/C/B-Distanzen

4. Loch Nr./Par & Punktestand

5. Hindernis-Distanz

6. Wetterinfo (wenn mit der MILESEEY Golf-App verbunden)

7. Schlägerempfehlung*

8. Schussverfolgung

9. Score bearbeiten

10. Vorschau des Grüns

11. Einstellungen des Golf-spielen-Bildschirms

12. Driver-Bogen

13. Fahnen-Bogen

*Die eigene Schlägertasche muss zuerst in der Mileseey Golf App eingerichtet werden (Einstellungen → Golf Menü → Schlägertasche).

*Es gilt die neueste Version.

Sprachsteuerung

Die Horizon unterstützt Sprach- und Touch-Steuerung. Verwenden Sie die folgenden Befehle für hands-free Bedienung:

Sprachbefehl	Beschreibung
"Hey Mileseey"	Gerät aufwecken und Sprachsteuerung aktivieren.
"Confirm go"	Aktuelle Option bestätigen.
"Return back"	1. Fenster schließen/abbrechen. 2. Zur vorherigen Seite.
"Previous one"	Zur vorherigen Option (danach „Confirm go").
"Next one"	Zur nächsten Option (danach „Confirm go").
"Shot record"	**Shot Track** aktivieren und GPS-Position speichern.
"Show hole score"	Punktestand des aktuellen Lochs anzeigen.
"Show round score"	Punktestand der aktuellen Runde anzeigen.
"Show hazard distance"	Hindernis-Distanz anzeigen.
"Show green viewer"	**Green Preview** für 3 Sekunden anzeigen.
"Shot direction"	Aktuelle Schussrichtung aufnehmen und anzeigen.


“Hole overview”	Gesamten Platz-Layout für 3 Sekunden anzeigen.
“Unpair all”	Brille von App und allen verbundenen Geräten entkoppeln.
“Plus score”	Gesamtpunktzahl um 1 erhöhen.
“Minus score”	Gesamtpunktzahl um 1 verringern.
“Show Driver Arc”	Driver Arc auf der Lochkarte anzeigen.
“Show Pin Arc”	Pin Arc auf der Lochkarte anzeigen.
“Screen off”	Display ausschalten.
“Weather information”	Wetterinformationen (Wind, Luftdruck) anzeigen.


Für detailliertere Anweisungen, das Datenblatt, Hinweise und Fehlerbehebung konsultieren Sie bitte das Benutzerhandbuch.

· Présentation Générale

Lunettes de Soleil

Capteur de Lumière
Pour permettre à Mileseey Horizon de régler automatiquement la luminosité de l'écran.

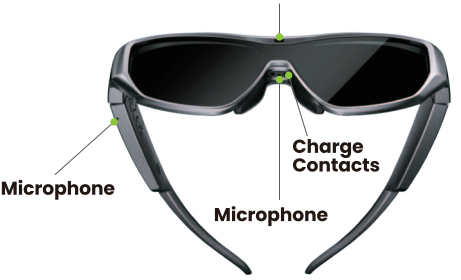

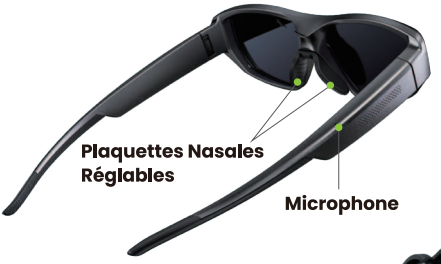




Pavé Tactile
Faites glisser votre doigt vers l'avant/vers l'arrière pour sélectionner un élément.
Appuyez une fois pour confirmer votre choix.
Appuyez deux fois pour revenir à la page précédente.





· Navigation entre les écrans

Écran Principal

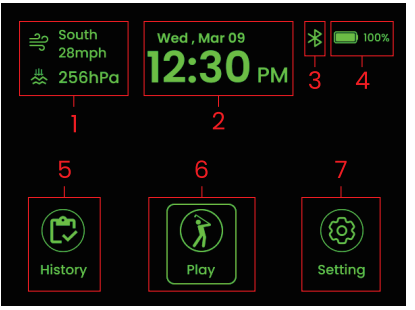

1. Informations météo (vitesse et direction du vent / pression atmosphérique)

Remarque: les informations météo ne s'affichent que lorsque l'appareil est connecté à l'app Mileseey Golf.

2. Date & Heure

3. Connexion Bluetooth

4. Niveau de la Batterie


5. Historique des Performances

6. Jouer au Golf

7. Paramètres de l'appareil

Écran carte du trou

Sélectionnez sur l'écran principal pour y accéder.

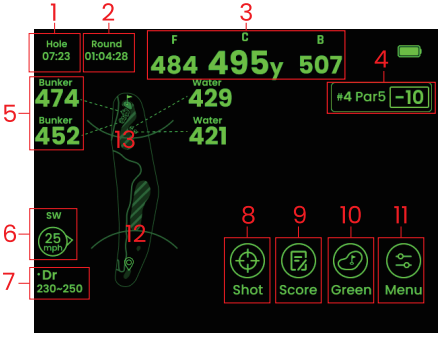

1. Temps Trou

2. Temps Partie

3. Dist. A/C/Ar

4. N° trou / Par & Score

5. Dist. obstacles

6. Infos météo (App Mileseey Golf connectée)

7. Recom. club*

8. Suivi coups

9. Modifier le score

10. Aperçu Green

11. Param. écran jeu

12. Arc driver

13. Arc drapeau

*Les utilisateurs doivent d'abord configurer leur sac de golf dans APP Mileseey Golf.

(Paramètres → Golf Menu → Sac de golf)

*La version la plus récente prévaut.

Commande Vocale

Les lunettes Horizon prennent en charge à la fois la commande vocale et la commande tactile. Utilisez les commandes vocales ci-dessous pour contrôler vos lunettes et profiter d'une partie de golf en toute liberté.

Commande vocale	Définition
«Hey Mileseey»	Réveiller l'appareil et activer le pilotage vocal.
«Confirm go»	Valider l'option affichée.
«Return back»	1. Annuler ou fermer une fenêtre 2. Revenir à la page précédente
«Previous one»	Passer à l'option précédente ; dire « Confirmer » pour valider l'option.
«Next one»	Passer à l'option suivante ; dire « Confirmer » pour valider l'option.
«Shot record»	Lancer Suivi des coups, enregistrer la position GPS de la balle.
«Show hole score»	Voir le score du trou en cours pour modification éventuelle.
«Show round score»	Voir le score de la partie pour modification éventuelle.
«Show hazard distance»	Afficher la distance jusqu'aux obstacles.
«Show green viewer»	Ouvrir la page Aperçu du green pendant 3 secondes puis revenir sur la carte du trou.

«Shot direction»	Enregistrer et afficher la trajectoire du dernier coup.
«Hole overview»	Afficher le plan complet du parcours pendant 3 secondes puis revenir sur la carte du trou.
«Unpair all»	Supprimer l'appairage entre les lunettes, l'appli et tous les appareils connectés.
«Plus score»	Ajouter un point au score total.
«Minus score»	Retirer un point du score total.
«Show Driver Arc»	Afficher l'arc du driver sur la carte du trou.
«Show Pin Arc»	Afficher l'arc du drapeau sur la carte du trou.
«Screen off»	Couper l'affichage de l'écran.
«Weather information»	Afficher données météo (vitesse/direction vent, pression atmosphérique) quand l'option est désactivée.

Pour des instructions plus détaillées, la fiche de spécifications, les points d'attention et le dépannage, veuillez consulter le Manuel d'utilisation.

· Panoramica

Occhiali da sole

Sensore di luce
Consente a Mileseey Horizon di regolare automaticamente la luminosità del display.








Touchpad
Scorri in avanti/indietro per selezionare un elemento.
Tocca una volta per confermare l'elemento.
Tocca due volte per tornare alla pagina precedente.





· Navigazione delle schermate

Schermata principale

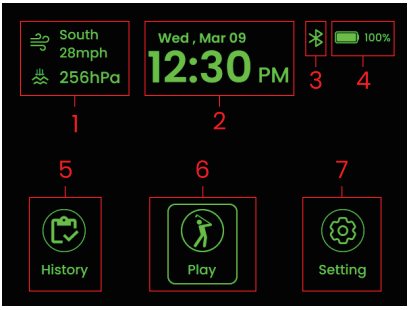


1. **Informazioni meteo** (Velocità e direzione del vento / Pressione barometrica)

Nota: le informazioni meteo verranno visualizzate solo quando gli occhiali sono connessi al telefono tramite l'app Mileseey Golf.

2. **Data e ora**
3. **Connessione Bluetooth**
4. **Livello della batteria**
5. **Cronologia delle prestazioni**
6. **Gioca a golf**
7. **Impostazioni del dispositivo**

Schermo mappa della buca

Seleziona sulla schermata principale per accedere.

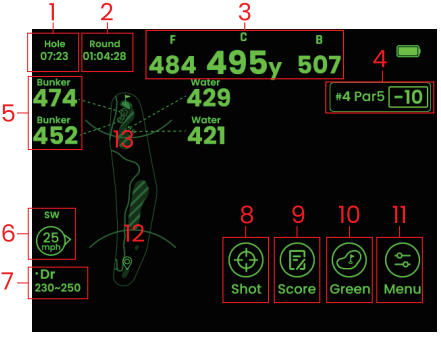

1. **Tempo della buca**
2. **Tempo del round**
3. **Distanze F/C/B** (Fronte/Centro/Retro)

4. Numero buca/Par & Punteggio

5. Distanza dall'ostacolo

6. Info meteo (quando connesso all'app Mileseey Golf)

7. Suggerimento mazza*

8. Tracciamento del tiro

9. Modifica punteggio

10. Anteprima del green

11. Impostazioni schermata Gioca a golf

12. Arco del driver

13. Arco della bandierina

*Gli utenti devono prima configurare la propria Sacca da golf nell'App Mileseey Golf.

(Impostazioni → Golf Menù → Sacca da golf)

*La versione più recente prevale.

Controllo vocale

Gli occhiali Horizon supportano sia il controllo vocale che tattile; utilizza i comandi vocali sottostanti per accedere ai tuoi occhiali e goderti il golf a mani libere.

Comandi vocali	Descrizione
"Hey Mileseey"	Risveglia il dispositivo e attiva il controllo vocale.
"Confirm go"	Conferma l'opzione corrente.
"Return back"	1. Annulla/chiude la finestra. 2. Torna alla pagina precedente.
"Previous one"	Va all'opzione precedente, segui con "Confirm go" per attivare quell'opzione.
"Next one"	Va all'opzione successiva, segui con "Confirm go" per attivare quell'opzione.
"Shot record"	Attiva il "Tracciamento del tiro" per registrare le informazioni GPS della pallina.
"Show hole score"	Visualizza il punteggio della buca corrente, nel caso in cui desideri correggerlo.
"Show round score"	Visualizza il punteggio del round corrente, nel caso in cui desideri correggerlo.
"Show hazard distance"	Visualizza la distanza dagli ostacoli.
"Show green viewer"	Vai alla pagina "Anteprima del green" per 3s e torna alla schermata della mappa della buca.

“Shot direction”	Registra e visualizza la direzione del tiro attuale
“Hole overview”	Visualizza l'intera planimetria del campo per 3s e torna alla schermata della mappa della buca.
“Unpair all”	Disassocia gli occhiali dall'app e tutti i dispositivi connessi agli occhiali.
“Plus score”	Aggiunge uno al tuo punteggio totale.
“Minus score”	Sottrae uno dal tuo punteggio totale.
“Show Driver Arc”	Visualizza l'Arco del driver sulla mappa della buca.
“Show Pin Arc”	Visualizza l'Arco della bandierina sulla mappa della buca.
“Screen off”	Spegne il display.
“Weather information”	Visualizza le informazioni meteo (velocità e direzione del vento, pressione barometrica) quando è disattivato.

Per istruzioni più dettagliate, il foglio delle specifiche, le avvertenze e la risoluzione dei problemi, si prega di consultare il Manuale d’uso.

· Descripción General

Gafas

Sensor de luz

Permite que las Mileseey Horizon ajusten automáticamente el brillo de la pantalla.







Panel táctil


Deslizar hacia adelante/atrás para seleccionar elemento.
Toque único para confirmar.
Doble toque para volver a la página anterior.





· Navegación por Pantallas

Pantalla Principal

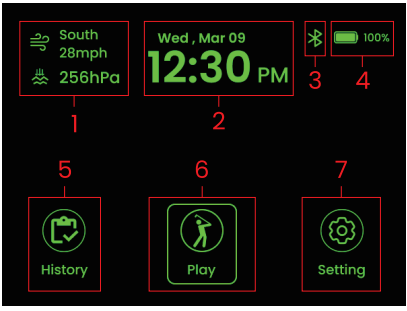

1. Información meteorológica (velocidad y dirección del viento / presión barométrica)

Nota: La información meteorológica solo se muestra cuando las gafas están conectadas al teléfono mediante la aplicación Mileseey Golf.

2. Fecha y hora

3. Conexión Bluetooth

4. Nivel de batería


5. Historial de rendimiento

6. Jugar al golf

7. Ajustes del dispositivo

Pantalla mapa del hoyo

Seleccione en la pantalla principal para acceder.

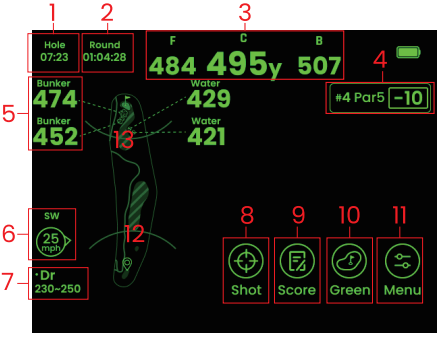

1. Tiempo del hoyo

2. Tiempo de la ronda

3. Distancias F/C/B

4. Hoyo # / Par & Puntuación

5. Distancia a obstáculos

6. Información meteorológica (cuando está conectado a la aplicación Mileseey Golf)

7. Recomendación de palo*

8. Seguimiento de golpes

9. Editar puntuación

10. Vista Previa del Green

11. Ajustes de la pantalla "Jugar al Golf"

12. Arco del Driver

13. Arco del Pin

*Los usuarios deben configurar primero su bolsa de palos en la aplicación Mileseey Golf

(Ajustes → Golf Menú → Bolsa de Palos).

*Prevalecerá la versión más reciente.

Control por Voz

Las gafas Horizon admiten tanto control por voz como táctil. Utilice los siguientes comandos de voz para acceder a las funciones y disfrutar del golf manos libres.

Comandos de voz	Descripción
"Hey Mileseey"	Despertar el dispositivo y activar el control por voz.
"Confirm go"	Confirmar la opción actual.
"Return back"	1. Cancelar/salir de ventana. 2. Volver a la página anterior.
"Previous one"	Ir a la opción anterior (seguido de "Confirm go" para activarla).
"Next one"	Ir a la siguiente opción (seguido de "Confirm go" para activarla).
"Shot record"	Activar **Seguimiento de Golpes** para registrar la posición GPS de la bola.
"Show hole score"	Mostrar la puntuación del hoyo actual (para corregirla si es necesario).
"Show round score"	Mostrar la puntuación de la ronda actual.
"Show hazard distance"	Mostrar distancia a obstáculos.
"Show green viewer"	Ir a la página de **Vista Previa del Green** durante 3s y volver.
"Shot direction"	Registra e visualizza la direzione del tiro attuale

“Hole overview”	Mostrar el diseño completo del campo durante 3s y volver.
“Unpair all”	Desemparejar las gafas de la app y de todos los dispositivos conectados.
“Plus score”	Añadir uno a la puntuación total.
“Minus score”	Restar uno a la puntuación total.
“Show Driver Arc”	Mostrar el Arco del Driver en el mapa del hoyo.
“Show Pin Arc”	Mostrar el Arco del Pin en el mapa del hoyo.
“Screen off”	Apagar la pantalla.
“Weather information”	Mostrar información meteorológica (velocidad y dirección del viento, presión barométrica) cuando está desactivada.

Para instrucciones más detalladas, la hoja de especificaciones, las advertencias y la resolución de problemas, consulte el Manual del Usuario.

・各部の名称

サングラス本体

照度センサー

周囲の明るさを検知し、MILESEEY Horizonのディスプレイ輝度を自動で調整します。







前後にスワイプして項目を選択します。

1回タップすると、選択した項目を確定します。


2回タップすると、前の画面に戻ります。





・画面操作

メイン画面

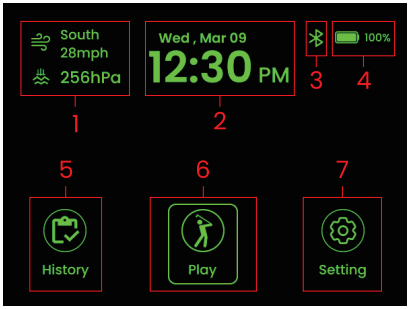

1. 天気情報

風速・風向、気圧を表示します。

※天気情報は、MILESEEY Golfアプリに接続している場合のみ表示されます。

2. 日付・時刻

3. Bluetooth接続状態

4. バッテリー残量


5. 履歴

6. ゴルフプレー

7. デバイス設定

ホールマップ画面

メイン画面で「ゴルフプレー」 を選択すると、ゴルフプレー画面に移動します。

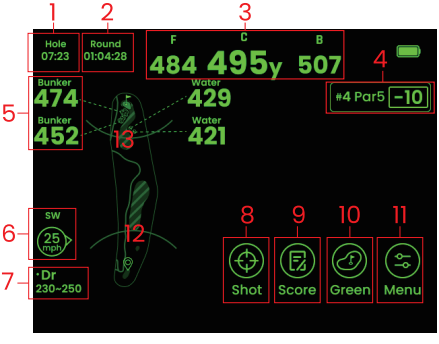

1. ホール経過時間

2. ラウンド経過時間

3. フロント／センター／バック距離

グリーンのフロント・センター・バックまでの距離を表示します。

4. ホール番号/パー & スコア

5. ハザードまでの距離

6. 天気情報

MILESEEY Golfアプリに接続している場合に表示されます。

7. 推奨クラブ※

8. ショットトラック

9. スコア編集

10. グリーンプレビュー

11. ゴルフプレー画面設定

12. ドライバーアーク

13. ピンアーク

※推奨クラブ機能を使用するには、事前にMILESEEY Golfアプリでご自身のクラブバッグを設定する必要があります。

(設定 → メニュー → クラブバッグ)

*最新のバージョンが優先されます。

音声操作

Horizonは、音声操作とタッチ操作の両方に対応しています。

以下の音声コマンドを使用することで、ハンズフリーで快適にゴルフをプレーできます。

音声コマンド	説明
“Hey Mileseey”	デバイスを起動し、音声操作を有効にします。
“Confirm go”	現在選択している項目を確定します。
“Return back”	1. 操作をキャンセル、または表示中のウィンドウを閉じます。 2. 前の画面に戻ることもできます。
“Previous one”	前の項目に移動します。その後、“Confirm go”と言うと、その項目を実行できます。
“Next one”	次の項目に移動します。その後、“Confirm go”と言うと、その項目を実行できます。
“Shot record”	ショットトラックを起動し、ボール位置のGPS情報を記録します。
“Show hole score”	現在のホールのスコアを表示します。スコアを修正したい場合に使用します。
“Show round score”	現在のラウンドのスコアを表示します。スコアを修正したい場合に使用します。
“Show hazard distance”	ハザードまでの距離を表示します。

“Show green viewer”	グリーンプレビュー画面を3秒間表示し、その後ホールマップ画面に戻ります。
“Shot direction”	現在のショット方向を記録し、表示します。
“Hole overview”	ホール全体のレイアウトを3秒間表示し、その後ホールマップ画面に戻ります。
“Unpair all”	サングラス本体とアプリ、およびサングラス本体に接続されているすべてのデバイスとのペアリングを解除します。
“Plus score”	合計スコアに1打加算します。
“Minus score”	合計スコアから1打減算します。
“Show Driver Arc”	ホールマップ上にドライバーアークを表示します。
“Show Pin Arc”	ホールマップ上にピンアークを表示します。
“Screen off”	ディスプレイをオフにします。
“Weather information”	天気情報がオフになっている場合、天気情報を表示します。表示内容には、風速・風向、気圧が含まれます。

詳細な指示、仕様書、注意事項およびトラブルシューティングについては、ユーザーマニュアルをご参照ください。

Mileseey Technology (US) Inc.

Office Addr.: 17800 CASTLETON ST STE 665 CITY OF INDUSTRY, CA 91748

Manufacturer: Shenzhen Mileseey Technology Co., Ltd.

Addr.: No.3601 Block A, Tanglang Town Plaza West, Fuguang Community, Taoyuan Street, Nanshan District, Shenzhen, China

Store: www.mileseeygolf.com

E-mail: service@mileseey.com

Made in China

R-R-MLY-HOR



Bluetooth®