
YIKKEON

IT V6.4

14+ ages

Manuale di istruzioni

F7 EAGLE

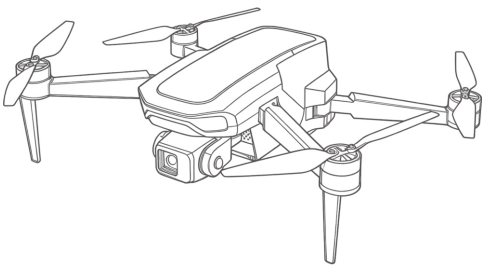

Per assistenza, scansiona questo codice.

www.yikkeon.com

yikkeon@qq.com

Italiano *79-105*

INDICE

1.0 Istruzioni di sicurezza *79*
2.0 Sicurezza della batteria *80*
3.0 Manutenzione *81*
4.0 Ambiente di volo *81*
5.0 Contenuto della confezione *82*
6.0 Conoscere il drone *83*
7.0 Conoscere il radiocomando
7.1 Panoramica del radiocomando *84*
7.2 Interfaccia dello schermo LCD *85*
8.0 Installazione
8.1 Controllo delle eliche *86*
8.2 Installazione dei cappucci dei joystick *86*
8.3 Inserimento della scheda MicroSD *87*
8.4 Batteria del drone *87*
8.5 Installazione del supporto per telefono e collegamento del telefono *87*
9.0 Ricarica
9.1 Batteria del drone *88*
9.2 Batteria del radiocomando *89*
10.0 Scaricare l'applicazione *90*
11.0 Come pilotare il drone
11.1 Accoppiamento *90*
11.2 Calibrazione della bussola *91*
11.3 Calibrazione del giroscopio *92*
11.4 Ricerca dei segnali GPS *92*
11.5 Collegamento del telefono *93*
11.6 Sblocco dei motori *93*
11.7 Decollo / Atterraggio *93*
11.8 Cambio di velocità *94*
11.9 Controllo della direzione *94*
11.10 Volo stazionario *96*
11.11 Regolazione dell'inclinazione della fotocamera *96*
11.12 Ritorno al punto di partenza (RTH) *96*
12.0 Controllo del volo tramite applicazione mobile
12.1 Connessione Wi-Fi *98*
12.2 Preparazione al volo *98*
12.3 Interface de contrôle de l'application *99*

13.0 Funzioni e caratteristiche
13.1 Scatto foto / video *100*
13.2 Scatto con gesti *100*
13.3 Modalità Seguimi (Follow Me) *101*
13.4 Volo tramite traiettoria *102*
13.5 Volo circolare (Surround) *102*
13.6 Modalità GPS Follow *102*
13.7 Modalità senza testa (Headless Mode) *103*
14.0 Risoluzione dei problemi *104*
15.0 Assistenza e supporto *105*

1.0 Istruzioni di sicurezza

1.1 Età consigliata e suggerimenti per principianti

Questo prodotto è destinato a utenti di età pari o superiore a 14 anni. A causa della complessità del suo utilizzo, i principianti devono esercitarsi sotto la supervisione di un pilota esperto. Si raccomanda vivamente ai principianti di praticare voli a bassa quota in aree ampie, sgombre e non popolate per almeno tre giorni prima di eseguire voli ad alta quota o a lunga distanza.

1.2 Parti rotanti e prevenzione degli infortuni

Dopo l'accensione del dispositivo, tenere mani, viso, capelli e abbigliamento lontano da tutte le parti in rotazione ad alta velocità, comprese eliche, ingranaggi e rotori. Il contatto con componenti in rotazione può causare gravi lesioni.

1.3 Avviso di temperatura elevata

Durante e dopo l'uso, la batteria, i motori e i circuiti del dispositivo possono diventare caldi. Evitare il contatto diretto per prevenire ustioni o lesioni da calore.

1.4 Restrizioni di volo e sicurezza dello spazio aereo

Per rispettare le normative aeree e radio, non utilizzare il drone entro un raggio di 5.000 metri dal centro di una pista aeroportuale.

Evitare inoltre di volare durante periodi di restrizione o in aree designate dove le autorità locali impongono limitazioni sull'uso del radiocomando.

1.5 Frequenza e volo a vista diretta

Assicurarsi che nessuna persona nelle vicinanze utilizzi dispositivi che operano sulla stessa frequenza per evitare interferenze.

Mantenere sempre l'aeromobile nel proprio campo visivo diretto (VLOS) durante il volo.

2.0 Sicurezza della batteria

2.1 Avvertenze per l'uso

①Tenere la batteria fuori dalla portata dei bambini.

② L'uso della batteria comporta alcuni rischi che possono provocare incendi, lesioni personali o danni materiali.

③Gli utenti devono essere consapevoli di questi rischi e assumersi la piena responsabilità per l'uso corretto della batteria.

④Se la batteria cade, emette un odore insolito, si surriscalda, cambia colore, si deforma, perde liquido, emette rumori anomali o fumo, interrompere immediatamente l'uso e sostituirla. Evitare qualsiasi contatto con l'elettrolita. In caso di contatto con occhi o pelle, sciacquare immediatamente con acqua pulita e consultare un medico.

⑤ Non smontare, modificare o forare la batteria. Non cortocircuitare la batteria.

2.2 Istruzioni di ricarica

① Non caricare batterie gonfie o usurate.

② Non sovraccaricare la batteria. Scollegare immediatamente il caricabatterie dopo la ricarica completa.

③ Non caricare la batteria vicino a materiali infiammabili come tappeti, pavimenti in legno, mobili o superfici conduttive di elettricità.

④ Sorvegliare sempre la batteria durante la ricarica. Non lasciarla incustodita.

⑤Assicurarsi che la batteria sia raffreddata prima della ricarica. La temperatura di carica deve essere compresa tra 0 °C e 40 °C, e la temperatura della batteria non deve superare i 60 °C (140 °F). Evitare di caricare in ambienti umidi o sotto luce solare diretta, e non conservare la batteria in luoghi ad alta temperatura (ad esempio all'interno di un'auto esposta al sole).

⑥ Non mescolare diversi tipi di batterie né batterie nuove con batterie usate.

2.3 Riciclo e smaltimento

① Non gettare la batteria nei rifiuti domestici.

② Rispettare le normative locali relative allo smaltimento delle batterie e seguire le procedure corrette di riciclo.

3.0 Manutenzione

① Pulire il prodotto dopo ogni utilizzo con un panno pulito e morbido.
② Evitare l'esposizione prolungata alla luce solare diretta. Non lasciare il drone né le batterie surriscaldare.
③ Questo dispositivo non è impermeabile. Non immergerlo né metterlo in contatto con l'acqua in nessuna circostanza. Il mancato rispetto di questa indicazione può provocare malfunzionamenti o danni permanenti. Si noti che, anche se l'ambiente sembra asciutto, l'umidità come pioggia, nebbia o spruzzi d'acqua (fiumi, cascate, ecc.) può danneggiare il drone durante il volo.
④ Controllare regolarmente la presa di ricarica e tutti gli accessori per rilevare segni di usura o danni. Se una parte del dispositivo o dei suoi cavi è danneggiata, interrompere l'uso o la ricarica fino a quando il dispositivo non sia stato correttamente riparato.
⑤ Se la batteria deve essere conservata per un lungo periodo, evitare di mantenerla completamente carica. Lasciarla scaricare leggermente prima dello stoccaggio per preservarne le prestazioni e prolungarne la durata.

4.0 Ambiente di volo



Si consiglia di utilizzare il drone con bel tempo, in uno spazio aperto e di mantenere l'aeromobile nel proprio campo visivo diretto durante il volo.



Assicurarsi che il dispositivo rimanga lontano da ostacoli, linee elettriche, alberi, folle, aeroporti e specchi d'acqua.



Non utilizzare il drone in ambienti estremi, come temperature molto alte o molto basse, nebbia fitta, venti forti o piogge intense.

5.0 Contenuto della confezione



Drone x1



Radiocommande x1



Batteria x3



Eliche A x4 B x4



Cacciavitex1



Cavo di ricarica USB x3



Scheda MicroSD x1



Lettore di schede x1




Cavo dati USB x3



Manuale di istruzioni x1


6.0 Conoscere il drone

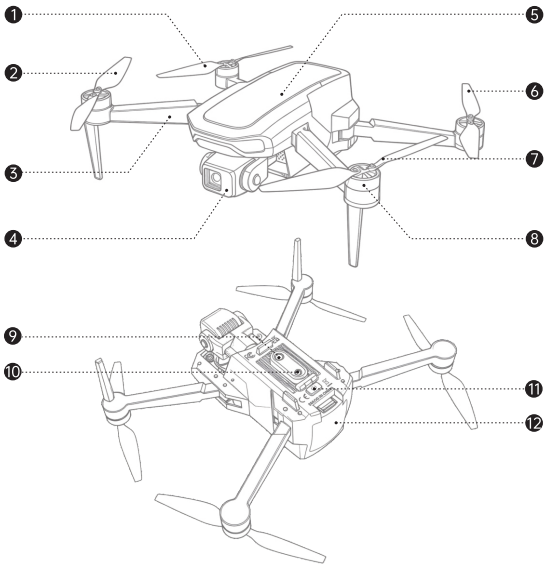

1. *Elica A*
2. *Elica B*
3. *Braccio*
4. *Fotocamera UHD*
5. *Scocca superiore*
6. *Elica B*
7. *Elica A*
8. *Motore brushless*
9. *Sensore di flusso ottico*
10. *Indicatore LED*
11. *Interruttore di accensione*
12. *Batteria del drone*


7.0 Conoscere il radiocomando

7.1 Panoramica del radiocomando

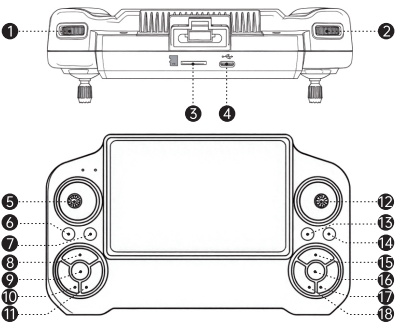

1. *Regolazione della fotocamera*
2. *Selettore di velocità*
3. *Slot per scheda di memoria*
4. *Cavo dati / Porta di ricarica*
5. *Joystick sinistro*
   Su / Giù / Rotazione a sinistra e a destra
6. *Calibrazione del giroscopio*
   (short press)
   Modalità Headless
   (press and hold)
7. *Calibrazione geomagnetica*
8. *Sblocco*
9. *Interruttore di accensione*
10. *Ritorno con un solo tasto*
11. *Interruttore GPS*
12. *Joystick destro*
    Avanti / Indietro / Volo laterale a sinistra e a destra
13. *Scattare foto*
14. *Registrazione video*
15. *Ritorno all'interfaccia principale*
16. *Menu / Riproduzione*
17. *Scorrere verso l'alto*
18. *Scorrere verso il basso*


7.2 Interfaccia dello schermo LCD

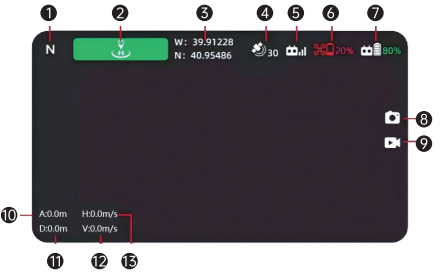


1. *Velocità*
2. *Stato di volo / Modalità di volo*
3. *Latitudine e longitudine*
4. *Numero di satelliti*
5. *Segnale del telecomando*
6. *Indicatore del livello della batteria dell'aeromobile*
7. *Indicatore del livello della batteria del telecomando*
8. *Modalità foto*
9. *Modalità video*
10. *Altitudine*
11. *Distanza*
12. *Velocità verticale*
13. *Velocità orizzontale*

8.0 Installazione

8.1 Controllo delle eliche

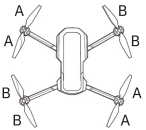



Aprire i bracci e controllare le eliche per verificare l'eventuale presenza di deformazioni o di un'installazione non corretta. In tal caso, sostituirle immediatamente.

L'elica di ricambio deve essere installata nella posizione corretta. Installare esclusivamente l'elica A nella posizione A e l'elica B nella posizione B. Ignorare eventuali numeri sulle eliche, in quanto sono solo codici dello stampo di produzione.

Durante il funzionamento, l'elica A ruota in senso orario, mentre l'elica B ruota in senso antiorario.


Nota: Prima di ogni volo, verificare che le eliche non presentino deformazioni e siano installate correttamente, poiché un'installazione errata potrebbe causare la perdita di controllo del drone.

8.2 Installazione dei cappucci dei joystick




Rimuovere i cappucci dei joystick dallo slot sul retro del radiocomando (fig. ❶) e installarli sugli stick di controllo (fig. ❷).


8.3 Inserimento della scheda MicroSD



Inserire la scheda di memoria prima del volo per salvare foto e video. Dopo il volo, utilizzare il lettore di schede in dotazione per visualizzare i file sul computer.

8.4 Batteria del drone

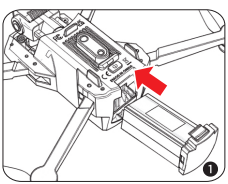


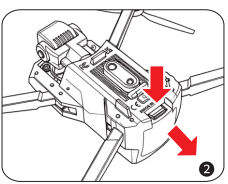

Installazione: Far scorrere la batteria nel vano lungo le guide fino a quando non si blocca con un clic udibile. (Fig. ❶)
Rimozione: Premere il pulsante di rilascio della batteria e tirarla verso l'indietro per staccarla dall'aeromobile. (Fig. ❷)

Nota: Assicurarsi che la batteria sia installata correttamente. Una batteria non fissata in modo adeguato può causare una perdita di alimentazione durante il volo, con conseguente funzionamento instabile o rischio di crash.


8.5 Installazione del supporto per telefono e colle -gamento del telefono

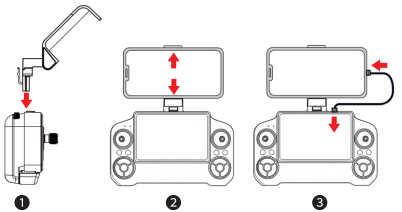

Rimuovere i tappi del joystick dalla borsa degli accessori e fissarli al telecomando. (Fig. ❶)
Aprire il supporto per il telefono. (Fig. ❷)
Posizionare il telefono nel supporto del telecomando. Collegare il telefono al telecomando utilizzando un cavo dati. A questo punto, sul dispositivo mobile apparirà un messaggio che chiede se si desidera fidarsi di questo dispositivo. Premere "Fidati". (Fig. ❸)

9.0 Ricarica

9.1 Batteria del drone

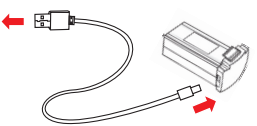


Quando la batteria del drone è scarica, gli indicatori luminosi dell'aeromobile lampeggiano continuamente.
Rimuovere la batteria e collegare il cavo di ricarica USB al porto di ricarica della batteria.
Inserire l'altra estremità del cavo USB in una porta USB di una batteria esterna o di un adattatore USB **(5V/2,0A)**.
Durante la ricarica, il LED rosso sul cavo di ricarica rimane acceso.
Quando la batteria è completamente carica, il LED si spegne.
Il tempo di ricarica è di circa 360 minuti.

⚠ Attenzione

Prima della ricarica, leggere attentamente la sezione "Sicurezza della batteria"!
In caso di errore di ricarica, il LED del cavo di ricarica lampeggia rapidamente.

9.2 Batteria del radiocomando

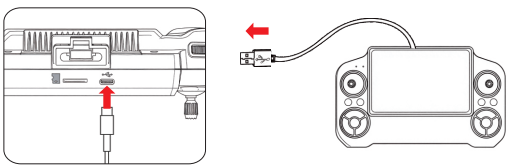

Quando il livello della batteria del telecomando scende sotto il 10%, viene emesso un segnale acustico "DiDiDi".
Collegare il cavo di ricarica USB all'interfaccia di ricarica del telecomando.
Inserire l'altra estremità del cavo USB in una porta USB di una batteria esterna o di un adattatore USB **(5V/2,0A)**.
Durante la ricarica, il LED verde del telecomando rimane acceso.
Quando il LED si spegne, la batteria è completamente carica.
Il tempo di ricarica è di circa 180 minuti.

⚠ Attenzione

- Prima della ricarica, leggere attentamente la sezione "Sicurezza della batteria".
- Assicurarsi che il telecomando sia completamente carico prima del volo.
- In caso di errore di ricarica, il LED del cavo di ricarica lampeggia rapidamente.

10.0 Scaricare l'applicazione

Scansionare il codice QR o cercare **"YIKKEON GPS"** sull'Apple App Store o sul Google Play Store per installarla.

Scanner per scaricare


YIKKEON GPS

Nota: Durante l'installazione potrebbero apparire richieste di autorizzazione. Assicurarsi di premere Consenti per concedere tutti i permessi.

11.0 Come pilotare il drone


11.1 Accoppiamento

① Premere a lungo l'interruttore di accensione per accendere il drone; gli indicatori luminosi del drone inizieranno a lampeggiare.

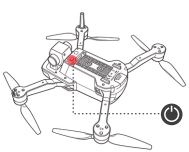

❶

②Posizionare il drone su una superficie piana e assicurarsi che il telecomando sia allineato nella stessa direzione della parte anteriore del drone.Accendere il telecomando per avviare l'associazione automatica.Quando si sente il segnale acustico "DiDi" e gli indicatori luminosi del drone lampeggiano lentamente, l'associazione è completata.

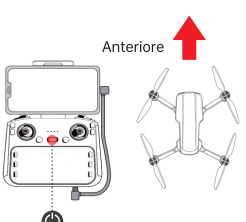


❷

11.2 Calibrazione della bussola

Il campo geomagnetico può essere facilmente disturbato da dispositivi elettronici nelle vicinanze, causando dati anomali e influenzando le prestazioni di volo.
Prima del primo utilizzo, è necessario eseguire una calibrazione geomagnetica.
Seguire i passaggi seguenti per calibrare il campo geomagnetico:

① Avvio della calibrazione: Premere brevemente il pulsante di calibrazione sul telecomando.
Il telecomando emetterà un segnale acustico "Di".
Gli indicatori luminosi del drone lampeggeranno lentamente, indicando che la calibrazione può iniziare.

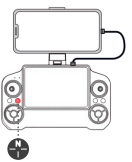


❶

②Calibrazione orizzontale: Mantenere il drone in posizione orizzontale e ruotarlo lentamente in senso orario fino a quando il telecomando emette un segnale acustico "Di", indicando che la calibrazione orizzontale è completata.




❷

③ Calibrazione verticale: Mantenere il drone in posizione verticale e ruotarlo lentamente in senso orario fino a quando il telecomando emette un segnale acustico "Di" e gli indicatori luminosi lampeggiano rapidamente, indicando che la calibrazione geomagnetica è completata con successo.




❸

11.3 Calibrazione del giroscopio

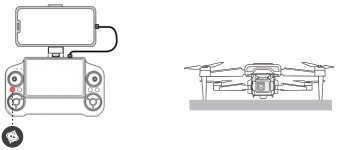

Posizionare il drone su una superficie piana e premere brevemente il pulsante **"Calibrazione del giroscopio"** sul telecomando.
Gli indicatori luminosi del drone lampeggeranno rapidamente e poi lentamente, mentre il telecomando emetterà un segnale acustico "Di", indicando che la calibrazione è stata eseguita con successo.

11.4 Ricerca dei segnali GPS

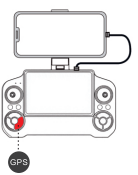

Posizionare il drone su una superficie piana.
Quando lo schermo del telecomando mostra **P-GPS**, il drone sta acquisendo automaticamente i satelliti GPS **(non è necessario premere il pulsante GPS)**.
Se lo schermo mostra P-OPTI, premere a lungo il pulsante GPS fino a quando lo schermo non visualizza P-GPS.

Attendere che il segnale GPS raggiunga 9 satelliti o più e che gli indicatori luminosi diventino fissi.
L'acquisizione dei satelliti GPS è completata e il drone è pronto per il volo.


⚠ Attenzione

Se lo schermo mostra P-OPTI, premere a lungo il pulsante GPS fino a quando lo schermo non visualizza P-GPS.
Attendere che il segnale GPS raggiunga 9 satelliti o più e che gli indicatori luminosi diventino fissi.
L'acquisizione dei satelliti GPS è completata e il drone è pronto per il volo.

11.5 Collegamento del telefono

Aprire l'applicazione sul telefono e concedere le autorizzazioni richieste.
Premere **Avvia Volo** per visualizzare il flusso video della telecamera, sincronizzato con il telecomando, direttamente sul telefono.


11.6 Sblocco dei motori

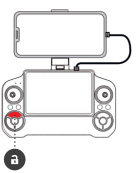


Premere brevemente il pulsante di sblocco sul telecomando per sbloccare il drone e iniziare il volo.

Nota: Se non viene eseguita alcuna operazione entro 10 secondi, l'aeromobile si bloccherà automaticamente.


11.7 Decollo / Atterraggio

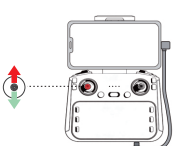

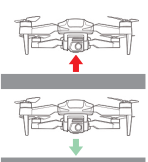

Nota: Prima del decollo, assicurarsi che il drone si trovi in un'area esterna aperta e che il segnale GPS abbia agganciato almeno 9 satelliti.
I nuovi utenti devono eseguire una calibrazione prima del primo volo. La calibrazione garantisce un posizionamento accurato, una misurazione precisa dell'altitudine e prestazioni di volo stabili, soprattutto quando si vola in aree geografiche diverse.
Per l'atterraggio, scegliere un'area aperta, priva di vento, con una superficie dura e piana. Non atterrare su superfici morbide o irregolari, come l'erba, poiché ciò potrebbe impedire al drone di atterrare correttamente o di arrestare I motori.
Durante l'atterraggio, tirare completamente verso il basso lo stick sinistro e mantenerlo in posizione finché il drone non ha toccato il suolo e le eliche non si sono fermate completamente. Solo allora rilasciare lo stick.


11.8 Cambio di velocità




Il drone decolla di default in modalità bassa velocità.
Durante il volo, è possibile regolare il livello di velocità utilizzando il selettore di velocità.
Ruotare il selettore verso destra per aumentare la velocità. Quando si sentono due segnali acustici, il drone è passato in modalità alta velocità.
Ruotare il selettore verso sinistra per tornare alla modalità bassa velocità.


Nota: La bassa velocità è consigliata per i principianti e per il volo in ambienti interni, mentre l'alta velocità è indicata per l'uso all'aperto e per piloti esperti.


11.9 Controllo della direzione

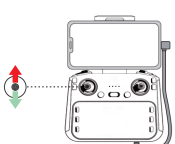





Spingere il joystick sinistro verso l'alto per far salire il drone.
Tirare il joystick sinistro verso il basso per far scendere il drone.

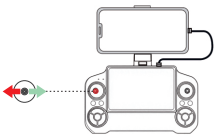





Spingere il joystick sinistro verso sinistra per far ruotare il drone in senso antiorario.
Spingere il joystick sinistro verso destra per far ruotare il drone in senso orario.

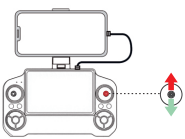



Spingere il joystick destro verso l'alto per far avanzare l'aeromobile.
Spingere il joystick destro verso il basso per far retrocedere l'aeromobile.

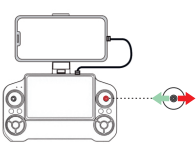




Spingere il joystick destro verso destra per far volare l'aeromobile verso destra.
Spingere il joystick destro verso sinistra per far volare l'aeromobile verso sinistra.


11.10 Volo stazionario

Rilasciando tutti i joystick, il drone manterrà un volo stazionario.

Nota: Il drone supporta sia il posizionamento GPS sia il posizionamento tramite flusso ottico.Quando il segnale GPS è forte, può rimanere stazionario con precisione all'aperto.Quando il segnale GPS è debole o non disponibile, il drone passa automaticamente al posizionamento tramite flusso ottico per mantenere un volo stazionario stabile a bassa quota.

11.11 Regolazione dell'inclinazione della fotocamera






Durante il volo, l'angolo della telecamera può essere regolato utilizzando il selettore di regolazione della fotocamera.
Ruotare il selettore verso sinistra per inclinare la telecamera verso l'alto.Ruotare il selettore verso destra per inclinare la telecamera verso il basso.

11.12 Ritorno al punto di partenza (RTH)

Quando il GPS è attivo e il punto di partenza è stato registrato con successo, premendo il pulsante Ritorno a Casa con un solo clic il drone tornerà automaticamente al punto di partenza (la posizione in cui il drone ha inizialmente acquisito con successo più di 9 satelliti).
Il drone supporta tre tipi di ritorno automatico:Ritorno a Casa con un solo clic (One-Key RTH)、Ritorno a Casa in caso di perdita del segnale (Signal Lost RTH)、Ritorno a Casa in caso di batteria scarica (Low Battery RTH)

11.12.1 Ritorno al punto di partenza

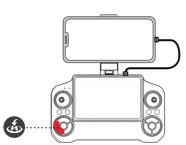

Quando il segnale GPS è forte (9 satelliti o più), è possibile attivare il ritorno automatico del drone premendo il pulsante Ritorno a Casa con un solo clic sul telecomando.Premere il pulsante One-Key Return per avviare il ritorno automatico al punto di partenza (la posizione in cui il drone ha inizialmente acquisito 9 satelliti GPS).
Il joystick può comunque essere utilizzato per evitare ostacoli durante il ritorno.

11.12.2 Ritorno a Casa in caso di perdita del segnale

Se il segnale del telecomando viene perso per più di 6 secondi, il drone eseguirà un ritorno automatico.L'aeromobile tornerà all'ultima posizione registrata.Una volta ripristinato il segnale, il drone interromperà il ritorno automatico in quella posizione.

11.12.3 Ritorno a Casa in caso di batteria scarica

Ritorno a Casa in caso di batteria scarica – Livello 1:Quando il livello della batteria del drone scende al 20%, l'icona della batteria sullo schermo del telecomando diventa rossa, gli indicatori luminosi del drone lampeggiano lentamente e il telecomando emette segnali acustici continui.L'aeromobile attiva automaticamente il ritorno per batteria scarica.Il drone ritorna automaticamente entro un raggio di 30 m dal punto di partenza e l'utente può ancora controllarlo all'interno di questa area.
Ritorno a Casa in caso di batteria scarica – Livello 2:Quando la batteria raggiunge un livello critico, il drone atterra automaticamente al punto di partenza.

⚠ Attenzione

- Quando il drone esegue un ritorno per batteria scarica, il telecomando non può annullare la funzione di ritorno finché l'aeromobile non si trova a meno di 30 m dal punto di decollo.
- L'altitudine minima di ritorno è di 20 m.Se l'aeromobile vola al di sotto di questa quota, salirà prima a 20 m prima di tornare.Assicurarsi che il percorso di ritorno e lo spazio aereo sopra il punto di decollo siano liberi da ostacoli

12.0 Controllo del volo tramite applica-zione mobile

È possibile pilotare il drone utilizzando esclusivamente lo smartphone, senza il telecomando.
Nota: Questa modalità utilizza una connessione Wi-Fi e supporta solo il controllo a breve distanza.Non è consentito il volo a lunga distanza.Si consiglia di utilizzare il telecomando per pilotare il drone.Collegare semplicemente il telefono al telecomando tramite il cavo dati per visualizzare il flusso video in tempo reale.

12.1 Connessione Wi-Fi


Aprire le impostazioni WLAN del telefono e connettersi alla rete Wi-Fi del drone che inizia con**"HY-GPS-"**.

Nota: Durante il processo di connessione, potrebbe apparire una finestra popup che segnala l'assenza di connessione a Internet e propone di utilizzare i dati mobili o di continuare con il Wi-Fi.Selezionare "Continua con il Wi-Fi".Il drone non necessita di connessione Internet per volare; è sufficiente che sia collegato al segnale Wi-Fi emesso dal drone.Alla prima connessione, verrà richiesta un'autorizzazione. Selezionare "Accetta".
Il Wi-Fi del drone non fornisce accesso a Internet ed è utilizzato esclusivamente per il controllo del volo.

12.2 Preparazione al volo

Aprire l'applicazione e premere "Preparazione al volo".
Seguire le istruzioni sullo schermo per eseguire successivamente la calibrazione del giroscopio e della bussola.
Una volta completate con successo le calibrazioni, premere "Avvia Volo" per iniziare a controllare il drone con lo smartphone.


12.3 Interface de contrôle de l'application

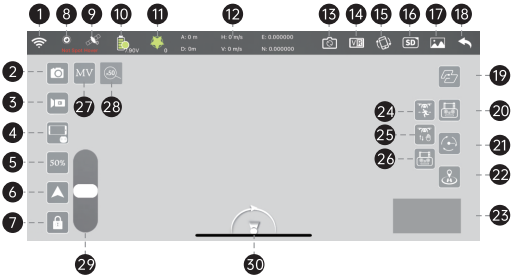


1. *Wi-Fi*
2. *Scatta foto*
3. *Registra video*
4. *Pulsante On/Off*
5. *Velocità*
6. *Decollo/Atterraggio*
7. *Sblocco*
8. *Modalità Flusso Ottico / Modalità GPS*
9. *Satellite*
10. *Batteria*
11. *Interferenza geomagnetica*
12. *Visualizzazione dati di volo*
13. *Rotazione dell'obiettivo*
14. *Realtà Virtuale (VR)*
15. *Rotazione dell'obiettivo*
16. *Nitidezza*
17. *Album*
18. *Indietro*
19. *Volo per traiettoria*
20. *Tracciamento GPS / Tracciamento soggetto*
21. *Volo circolare (Surround)*
22. *Ritorno con un clic*
23. *Passa alla mappa*
24. *Tracciamento umano*
25. *Controllo tramite palmo*
26. *Tracciamento GPS*
27. *MV*
28. *Zoom 50x*
29. *Regolazione angolo della fotocamera*
30. *Unità di assetto dell'aeromobile*

13.0 Funzioni e caratteristiche

13.1 Scatto foto / video

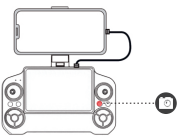

Premere il pulsante per scattare una foto. Il telecomando emetterà un segnale acustico per confermare che la foto è stata scattata con successo.

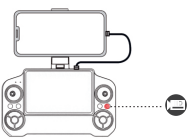

Premere il pulsante per registrare un video. Il telecomando emetterà un segnale acustico per confermare l'inizio della registrazione.
Premere nuovamente lo stesso pulsante per interrompere la registrazione.

Nota: Se non è installata alcuna scheda TF, foto e video verranno salvati nell'album dell'applicazione.

Quando è inserita una scheda TF, foto e video verranno salvati sia nell'album dell'app sia sulla scheda TF.

13.2 Scatto con gesti (App richiesta)

Durante la modalità di scatto con gesti, rivolgetevi verso l'obiettivo anteriore della fotocamera. I seguenti gesti possono attivare le funzioni automatiche di foto o video del velivolo:



Mostrare un gesto a "V" davanti alla fotocamera.Una volta riconosciuto il gesto, il drone avvierà un conto alla rovescia di 3 secondi e scatterà automaticamente una foto.



Posizionarsi a circa 2 metri davanti alla fotocamera del drone e mostrare una mano aperta con tutte e cinque le dita rivolte verso l'obiettivo.Una volta riconosciuto il gesto, il drone inizierà automaticamente la registrazione video.Ripetere lo stesso gesto per interrompere la registrazione.(L'intervallo tra due riconoscimenti deve essere superiore a 3 secondi.)

⚠ Attenzione


Per garantire un riconoscimento preciso dei gesti, seguire queste istruzioni:

- Posizionarsi direttamente di fronte alla fotocamera durante le operazioni con I gesti.
- Utilizzare il drone in un ambiente ben illuminato.
- Eseguire il riconoscimento dei gesti a una distanza di circa 2 metri dalla fotocamera.


13.3 Modalità Seguimi (Follow Me)

Quando la modalità Follow Me è attivata, il drone riconosce automaticamente il soggetto e lo segue, mantenendolo all'interno dell'inquadratura della fotocamera mentre registra il video in tempo reale.





Intorno alle persone rilevate sullo schermo appariranno cornici blu.

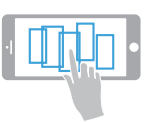

Toccare lo schermo per selezionare il soggetto da tracciare.



Una volta bloccato il soggetto, la cornice blu diventa rossa.Assicurarsi che la cornice rossa rimanga centrata sullo schermo.



Quando il drone si trova a circa 2 metri dal soggetto, il volo in modalità tracking inizierà automaticamente.

Remarque : Si la cible est perdue, veuillez appuyer de nouveau sur la cible pour la sélectionner à nouveau. Si aucune cible n'est détectée dans un délai de 5 secondes, le système reviendra automatiquement au mode de vol normal. Lorsque l'aéronef se trouve à environ 2 mètres de la cible, le vol de suivi démarrera automatiquement.

13.4 Volo tramite traiettoria



In questa modalità, il drone volerà in base alla posizione selezionata.

13.5 Volo circolare (Surround)



Il drone vola in cerchio intorno alla sua posizione attuale.


13.6 Modalità GPS Follow




Premere l'icona Follow GPS per attivare la modalità GPS Follow. Il drone seguirà automaticamente il tuo telefono.

13.7 Modalità senza testa (Headless Mode)

La modalità Headless è una funzione di allenamento ideale per i piloti principianti.È utile anche quando il drone si trova lontano dal pilota e la sua orientazione è difficile da determinare.In modalità Headless, il drone si muove in avanti, indietro, a sinistra o a destra in base ai movimenti del joystick destro, indipendentemente dalla direzione verso cui è orientata la parte anteriore del drone.

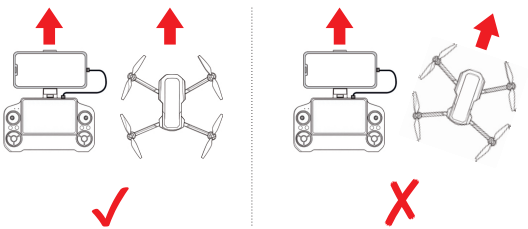

Il telecomando deve essere allineato nella stessa direzione della parte anteriore del drone durante l'associazione.

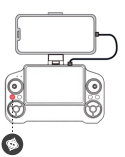

Tenere premuto il pulsante di calibrazione del giroscopio per attivare la modalità Headless. Tenere nuovamente premuto il pulsante di calibrazione del giroscopio per uscire dalla modalità Headless.

14.0 Dépannage

NO.	PROBLEMI	SOLUZIONI
1	Impossibile decollare	In modalità esterna, eseguire le calibrazioni, assicurarsi che siano rilevati 9 satelliti o più e sbloccare i motori prima del decollo.
2	Dopo l'accensione, gli indicatori lampeggiano rapidamente	Il drone è in fase di rilevamento del giroscopio. Posizionare il drone su una superficie stabile e piana.
3	Dopo il decollo, il drone non riesce a mantenere il volo stazionario e si inclina fortemente da un lato	Posizionare il drone su un terreno piano e ricalibrare il giroscopio.Evitare di volare sopra superfici riflettenti.
4	Il drone vibra fortemente	Le eliche sono deformate e devono essere sostituite.Le eliche A devono essere installate nella posizione A e le eliche B nella posizione B.Un'installazione errata può rendere il drone incontrollabile.
5	Volo instabile con vento forte	Evitare di far volare il drone in caso di vento forte.
6	Impossibile mantenere il volo stazionario, il drone ruota in cerchio	La calibrazione della bussola (geomagnetismo) è fallita.Si prega di ricalibrare la bussola.
7	Il drone non può essere sbloccato e l'indicatore lampeggia rapidamente	La tensione della batteria è troppo bassa.Si prega di ricaricare completamente la batteria.
8	Perdita del drone	Assicurarsi che l'area di decollo sia uno spazio esterno libero da ostacoli e che il numero di satelliti rilevati prima del decollo sia superiore a 9.
9	Ritardo video	Questo problema può essere causato da un sistema operativo del telefono obsoleto o da memoria insufficiente.
10	Nessuna visualizzazione della fotocamera	Disinstallare l'applicazione, reinstallarla e concedere le autorizzazioni richieste.

15.0 Assistenza e supporto



Si prega di scansionare il codice QR o collegarsi a (*https://yikkeon.com/pages/f7-eagle-beginner-guide*) per ottenere:

Scaricare l'applicazione CHUBORY GPS

Guardare il video tutorial

Consultare il manuale di istruzioni

Non esitate a contattarci se necessitate di ulteriore assistenza.

www.yikkeon.com

yikkeon@qq.com