

# 調光調色LED電球専用リモコン取り扱い説明書

合同会社共同照明 TEL:052-880-8505

## ■この度は本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

●ご使用前に本説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。お読みになった後は、いつでも取り出せるところに大切に保管してください。

## ■安全上のご注意

※むやみに本体を分解しないでください。故障の原因となります。

※調光器付きの照明器具には対応していません。

※本商品は弊社専用のLED電球のみ対応しております。

※本体に水などをかけたり、中に異物を入れたりしないでください。回線がショートし、発熱による本体の変形や故障の原因となります。

※本体を温度や湿度の高い場所に置かないでください。本体の変形や故障の原因となります。

※本体をシンナー・ベンジンなどで拭かないでください。変形・変色の原因となります。

## ■商品仕様

名称	調光&調色LED電球専用リモコン
型番	GT-B-CT-Y-2
寸法(mm)	幅52×長さ110×厚さ21.6
質量	約46g
受信範囲	最大10m
使用電池	単4乾電池*2本 (別売り)



チャンネル機能 (各チャンネルボタンに設定した照明を操作する機能) をご利用するにはチャンネルのペアリングが必要です。

## ■各ボタンの機能について

### ONボタン

- 1回押すと、登録されている全ての電球が点灯します。
- 長押しと、全ての電球が常夜灯モードに切り替えます。

### OFFボタン

- 押すと、登録されている全ての電球が消灯します。

### 調光: 明るく

選択された電球の明るさを明るくする

- 長押し: 無段階調整
- 短く押し: 微調整

### インジケーター

### 調色: 昼光色

選択された電球の光色を白くする

### 調光: 暗く

選択された電球の明るさを暗くする

- 長押し: 無段階調整
- 短く押し: 微調整

### 調色: 電球色

選択された電球の光色を暖かくする

### チャンネル (1ch~4ch)

各チャンネルボタンに登録されている電球、または照明器具の操作ができます。

※登録・解除方法は表ページの「チャンネルの登録方法」をご覧ください。

#### ONボタン

- 1回押し: チャンネルON
- 長押し: そのグループの電球だけが常夜灯モードになります。
- 電源入れ直し+3回連続はや押し: 登録 (ペアリング)
- 電源入れ直し+5回連続はや押し: 解除 (リセット)


#### OFFボタン

- 1回押し: チャンネルOFF

## ■チャンネルの登録方法（ペアリング）

※リモコンで調光・調色コントロールを可能にするには、下記の登録が必要です。

### <照明器具ごとにコントロールする登録方法>

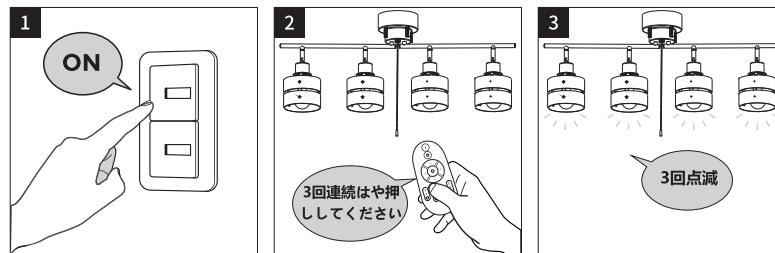


壁スイッチなどで登録したい照明器具の電源を一度切れます。数秒経ってから電源を入れ直します。  
3回連続はや押ししてください。

照明器具が点いた瞬間にすぐに、登録したいチャンネルの【ON】ボタンを

電球がゆっくりと3回点滅したら、チャンネル登録の完了です。

### <LED電球を1球ずつコントロールする登録方法>

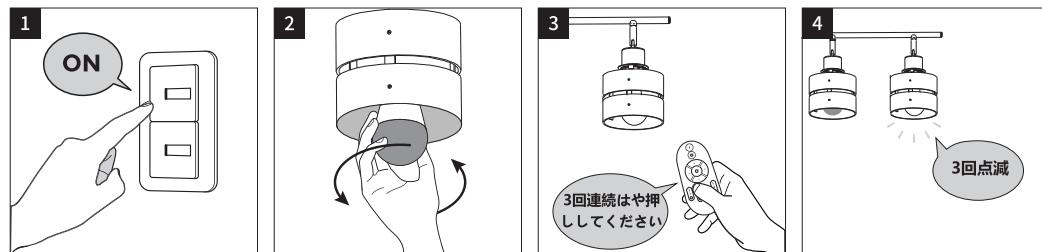

壁スイッチなどで登録したい照明器具の電源を一度切れます。数秒経ってから電源を入れ直します。


登録したい電球を少し緩めて、一度消灯させます。

電球を再び締めて点灯させ、登録したいチャンネルの【ON】ボタンを

3回連続はや押ししてください。

電球がゆっくりと3回点滅したら、チャンネル登録の完了です。

### <登録された電球の解除方法>

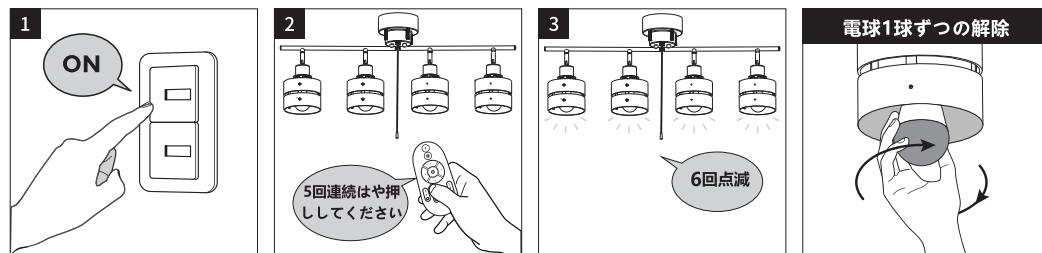

壁スイッチなどで解除したい照明器具の電源を一度切れます。数秒経ってから電源を入れ直します。

解除したいチャンネルの【ON】

ボタンを5回連続はや押ししてください。


電球が素早く6回点滅したら、チャ

ンネル解除の完了です。


1球ずつ解除したい場合は、点灯中の電球を緩めて消灯、締め直して点灯させ解除を行ってください。

## ■いくつかのリモコンの使用例

### Case1 照明器具ごとのチャンネル登録

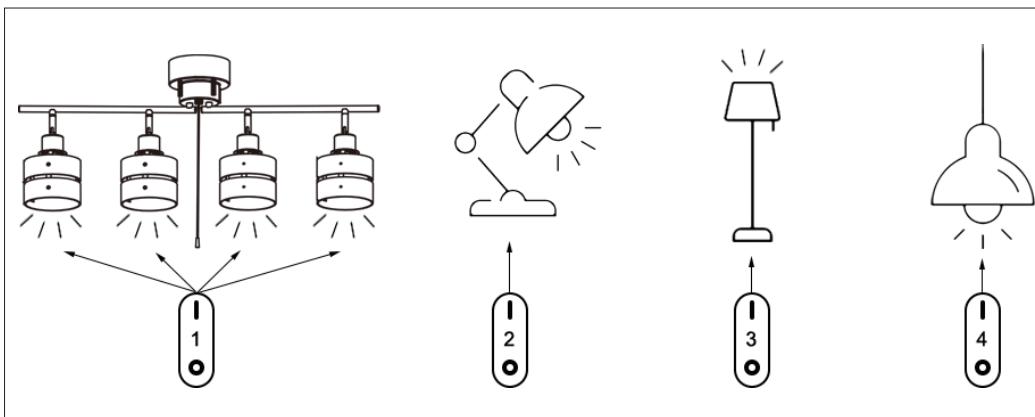

### Case2 LED電球を1球ずつのチャンネル登録

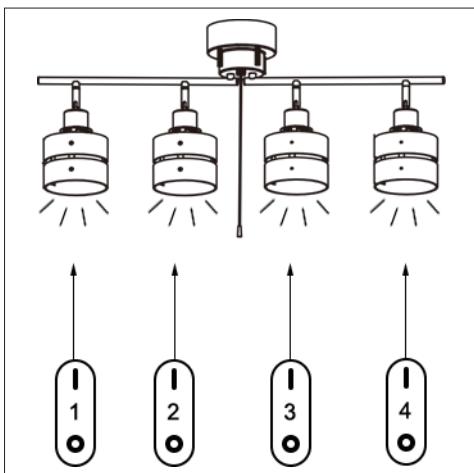

### Case3 チャンネル複数登録

