

# 1. Packungs- und Produkt-Parameter


## Packungsinhalt:

Watch Phone Z1	1	Ladekabel	1
Bedienungsanleitung	1	SIM-Kartengreifer	1

## Produkt-Parameter:

Produkt: Watch Phone  
 Modell: W1923AO/W2123AO  
 Akku: Lithium Polymer Akku 3,85 V 740 mAh  
 Kamera: 2MP  
 Eingangsladestrom: DC 5 V 1200 mA  
 Betriebstemperatur: 0 °C ~35 °C  
 Luftfeuchtigkeit: Nicht kondensierbar 15 %-93 %  
 Netzfrequenzbänder:  
 W1923AO: 2G GSM 900/1800MHz  
 3G WCDMA B1/B5/B8  
 4G FDD-LTE B1/B3/B5/B8  
 4G TDD-LTE B38/B39/B40/B41  
 W2123AO: 2G GSM 900/1800MHz  
 3G WCDMA B1/B5/B8  
 4G FDD-LTE B1/B3/B5/B8  
 4G TDD-LTE B34/B38/B39/B40

## 2. Geräte-Layout

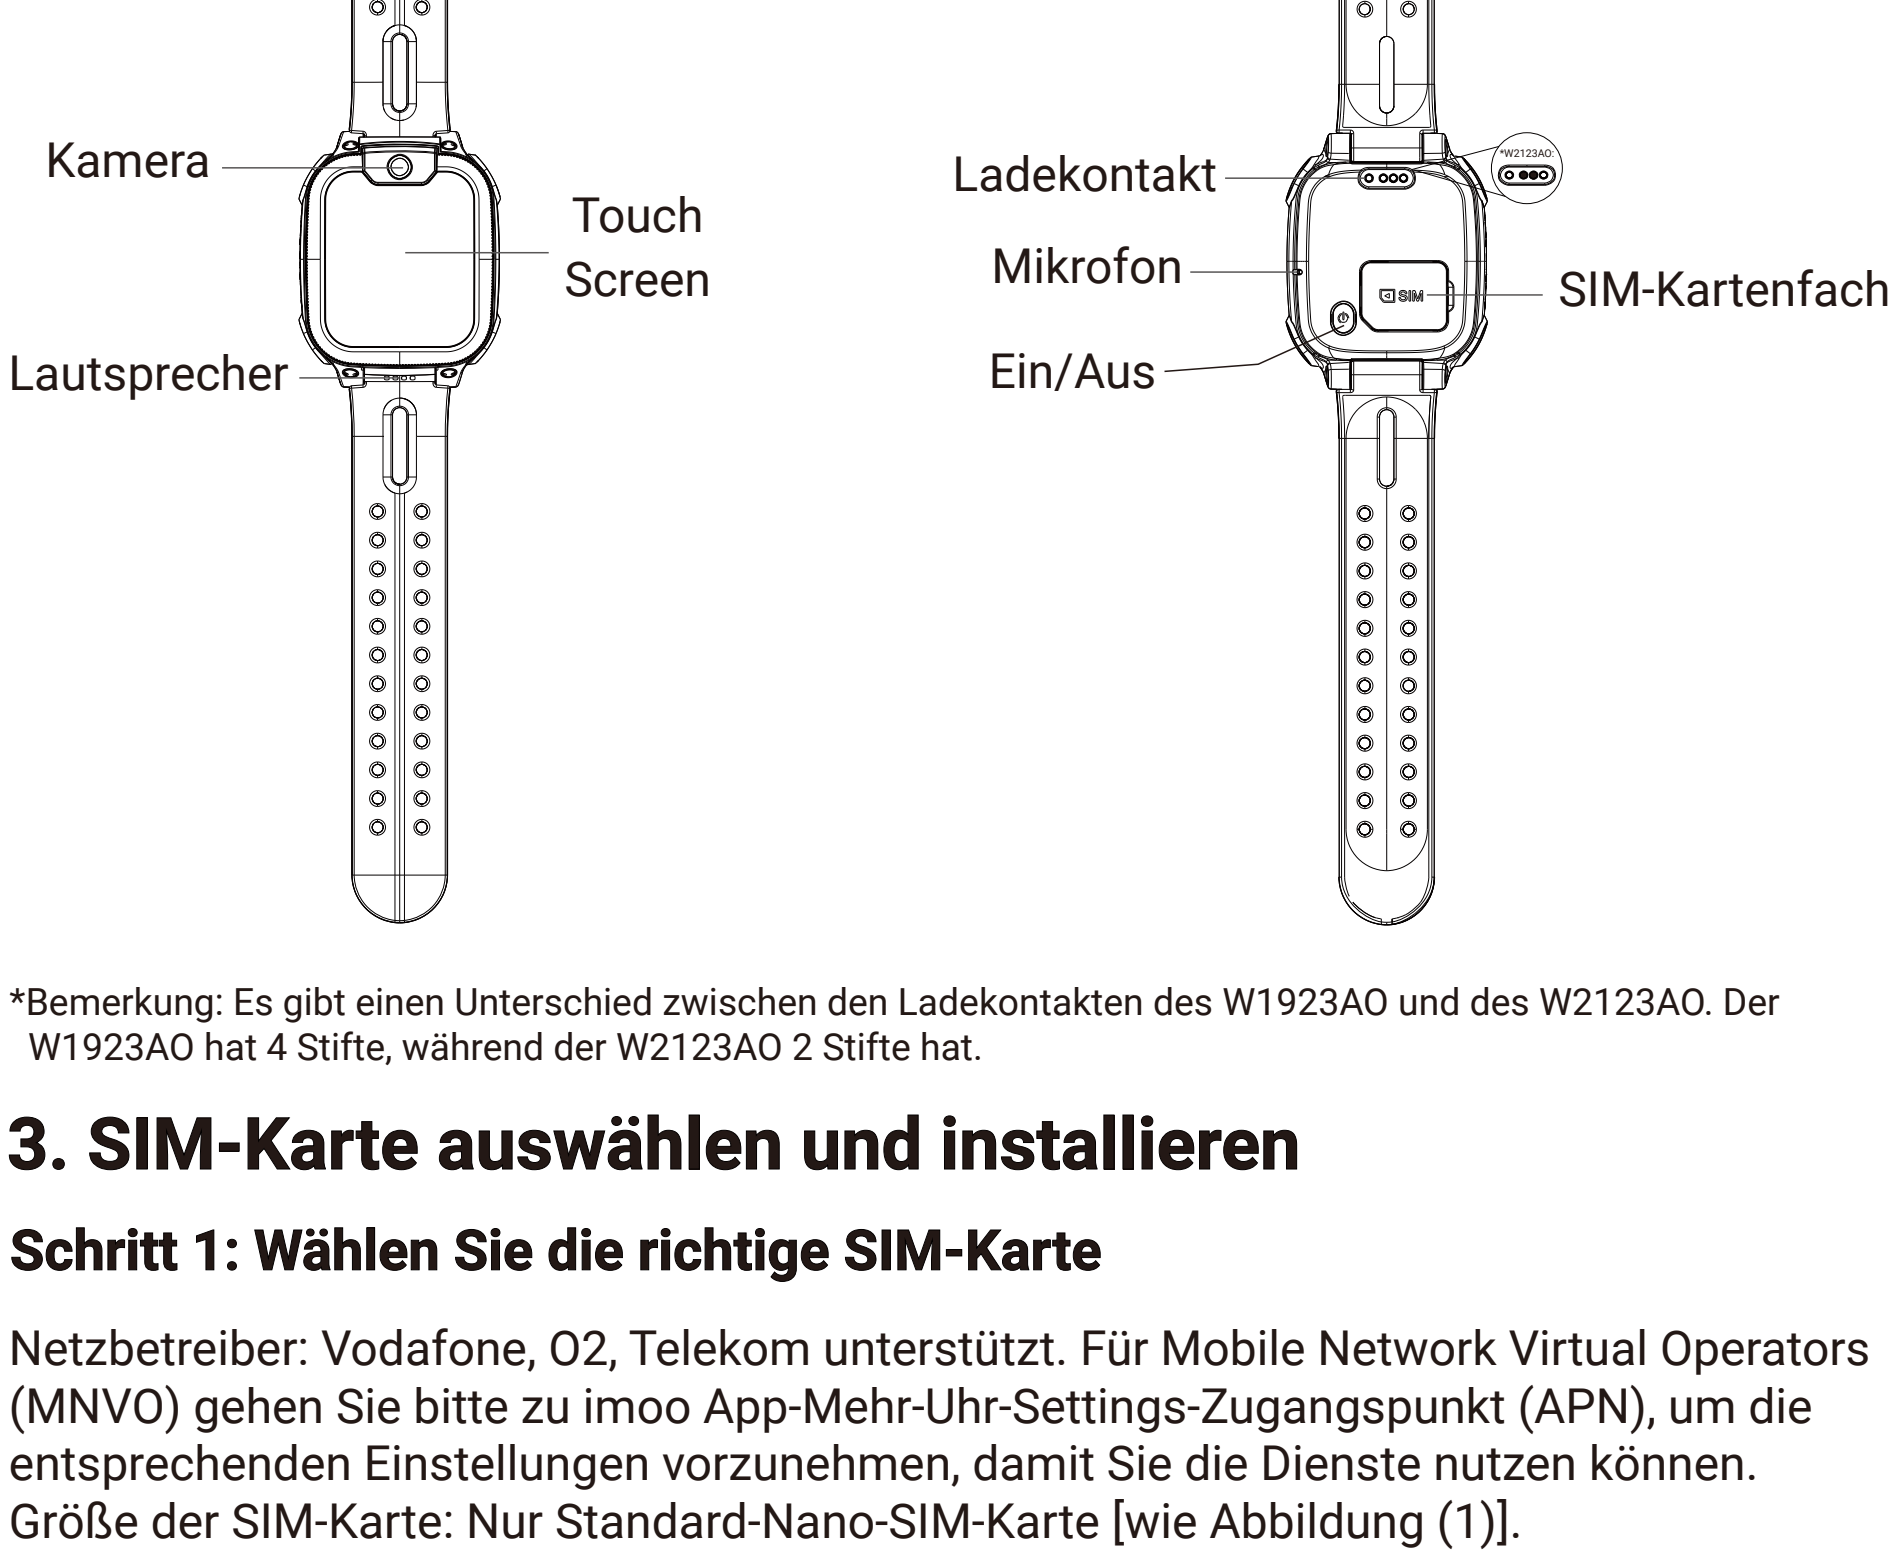

\*Bemerkung: Es gibt einen Unterschied zwischen den Ladekontakten des W1923AO und des W2123AO. Der W1923AO hat 4 Stifte, während der W2123AO 2 Stifte hat.

## 3. SIM-Karte auswählen und installieren

### Schritt 1: Wählen Sie die richtige SIM-Karte


Netzbetreiber: Vodafone, O2, Telekom unterstützt. Für Mobile Network Virtual Operators (MNVO) gehen Sie bitte zu imoo App-Mehr-Uhr-Settings-Zugangspunkt (APN), um die entsprechenden Einstellungen vorzunehmen, damit Sie die Dienste nutzen können. Größe der SIM-Karte: Nur Standard-Nano-SIM-Karte [wie Abbildung (1)].



### Schritt 2: Funktion „Anrufer-ID“ und Datentarif aktivieren

Aktivieren Sie die Funktion „Anrufer-ID“ und das GPRS-Datenetz. Die Handyuhr kann auf 2G-, 3G- oder 4G-Netzwerke zugreifen.

### Schritt 3: Installieren Sie die SIM-Karte

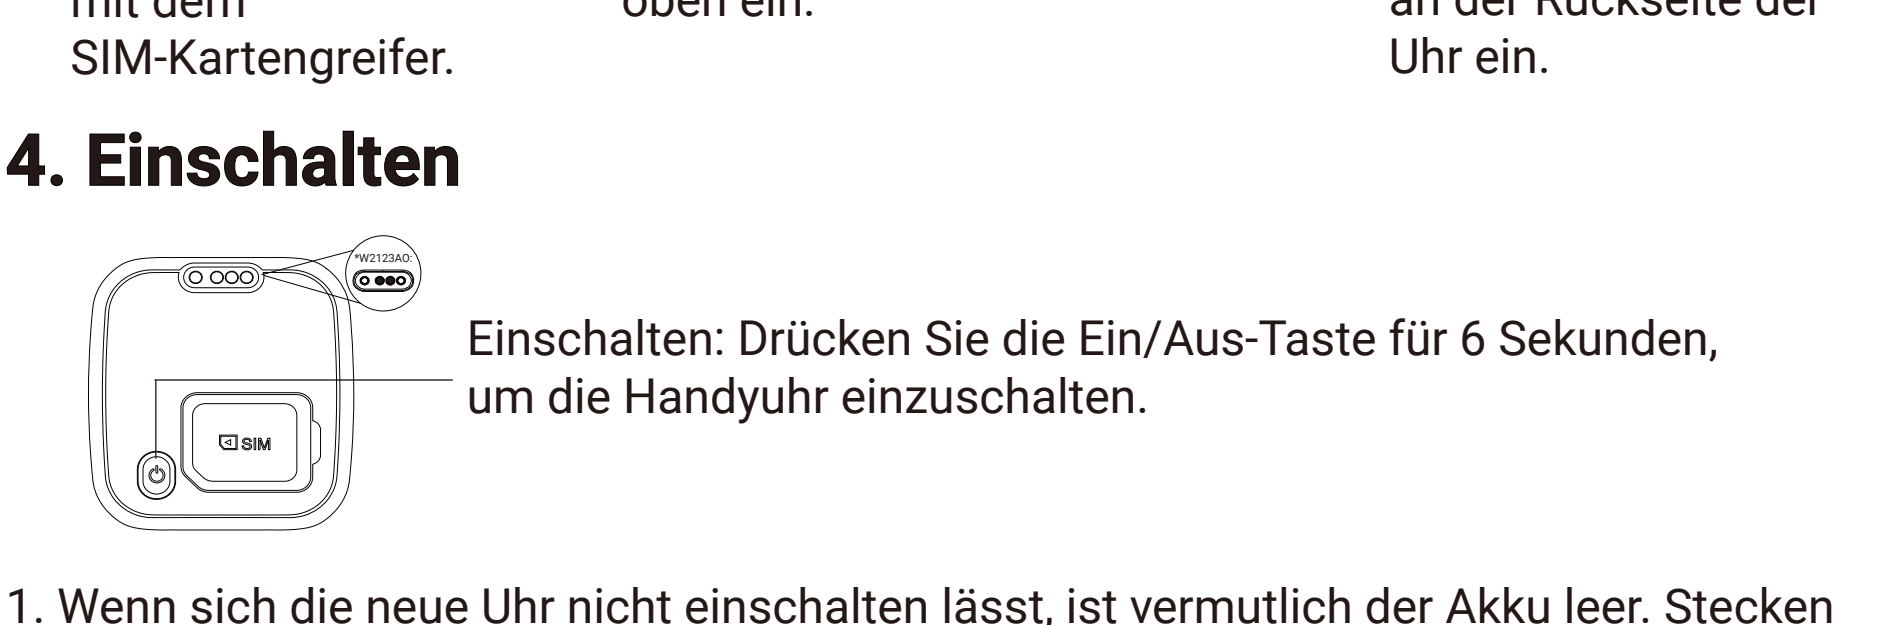

- Öffnen Sie das SIM-Kartenfach mit dem SIM-Kartengreifer.
- Legen Sie die Nano-SIM-Karte mit dem goldenen Chip nach oben ein.
- Setzen Sie die SIM-Karten-Abdeckung an der Rückseite der Uhr ein.

## 4. Einschalten




Einschalten: Drücken Sie die Ein/Aus-Taste für 6 Sekunden, um die Handyuhr einzuschalten.

- Wenn sich die neue Uhr nicht einschalten lässt, ist vermutlich der Akku leer. Stecken Sie das Ladekabel ein und warten Sie, bis sich die Uhr automatisch einschaltet.
- Zeigt das Display der Uhr in einen unnormalen Zustand (beispielsweise einen leeren Bildschirm), drücken Sie für 12 Sekunden die Ein/Aus-Taste, um einen Neustart des Geräts herbeizuführen.

## 5. Laden Sie die App herunter und verbinden Sie die Uhr

### Schritt 1: Herunterladen/Installieren der App


Scannen Sie den QR-Code auf der rechten Seite oder Gehen Sie zu Google Play oder zum Apple App Store und suchen Sie nach „imoo“ oder „Watch Phone“, um die App herunterzuladen.



### Schritt 2: Die Uhr verbinden

- Öffnen Sie die App, registrieren Sie sich oder melden Sie sich an.
- Wischen Sie über das Display der Uhr, um die Funktion „Bindungscode“ zu finden und scannen Sie den QR-Code, oder geben Sie den Bindungscode manuell ein, um eine Verbindung zum Netzwerk aufzubauen.

### Bindungscode erhalten:

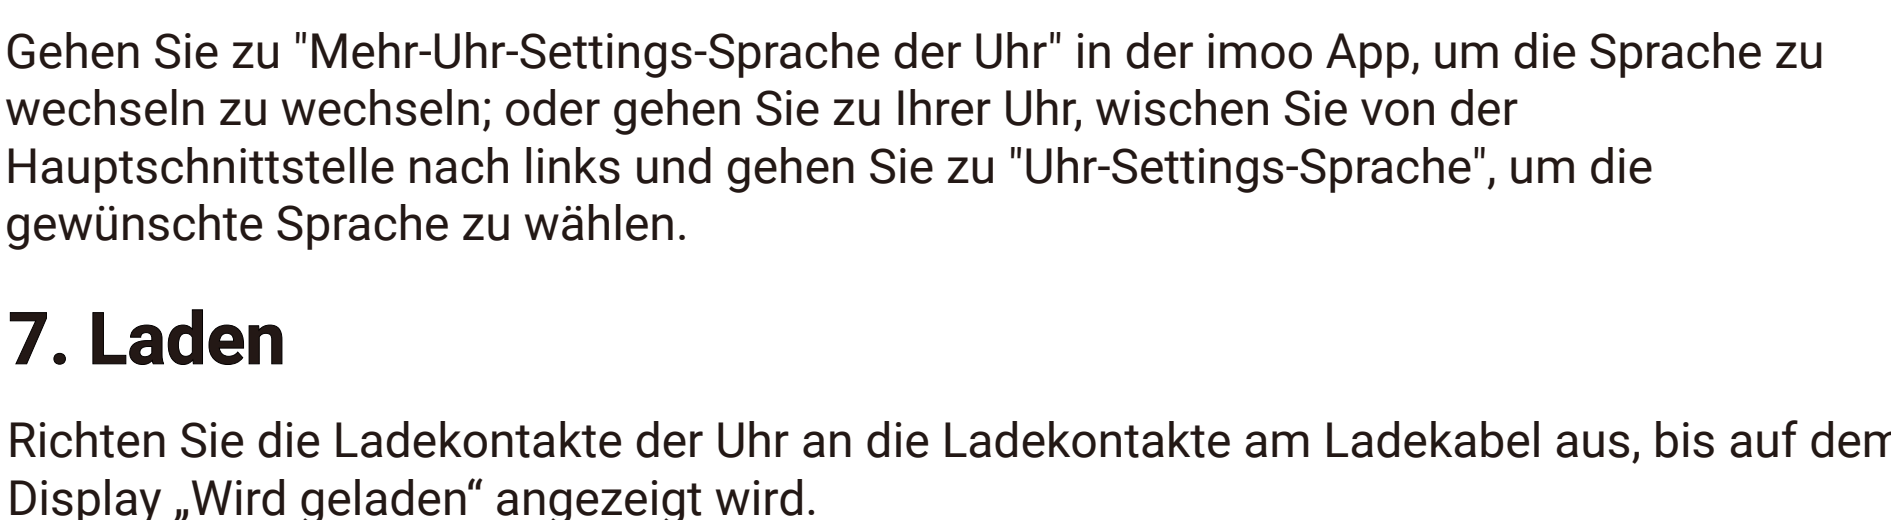


- Tippen Sie auf „Bindungscode“ auf der „Mehr“-Oberfläche, um den Bindungscode zu erhalten.
- Scannen Sie den QR-Code oder geben Sie den Bindungscode manuell ein.

## 6. Einstellungen der Uhr-Sprache

Gehen Sie zu „Mehr-Uhr-Settings-Sprache der Uhr“ in der imoo App, um die Sprache zu wechseln zu wechseln; oder gehen Sie zu Ihrer Uhr, wischen Sie von der Hauptschnittstelle nach links und gehen Sie zu „Uhr-Settings-Sprache“, um die gewünschte Sprache zu wählen.

## 7. Laden

Richten Sie die Ladekontakte der Uhr an die Ladekontakte am Ladekabel aus, bis auf dem Display „Wird geladen“ angezeigt wird.  
 \* Bitte verwenden Sie den CE-zertifizierten Netzadapter.

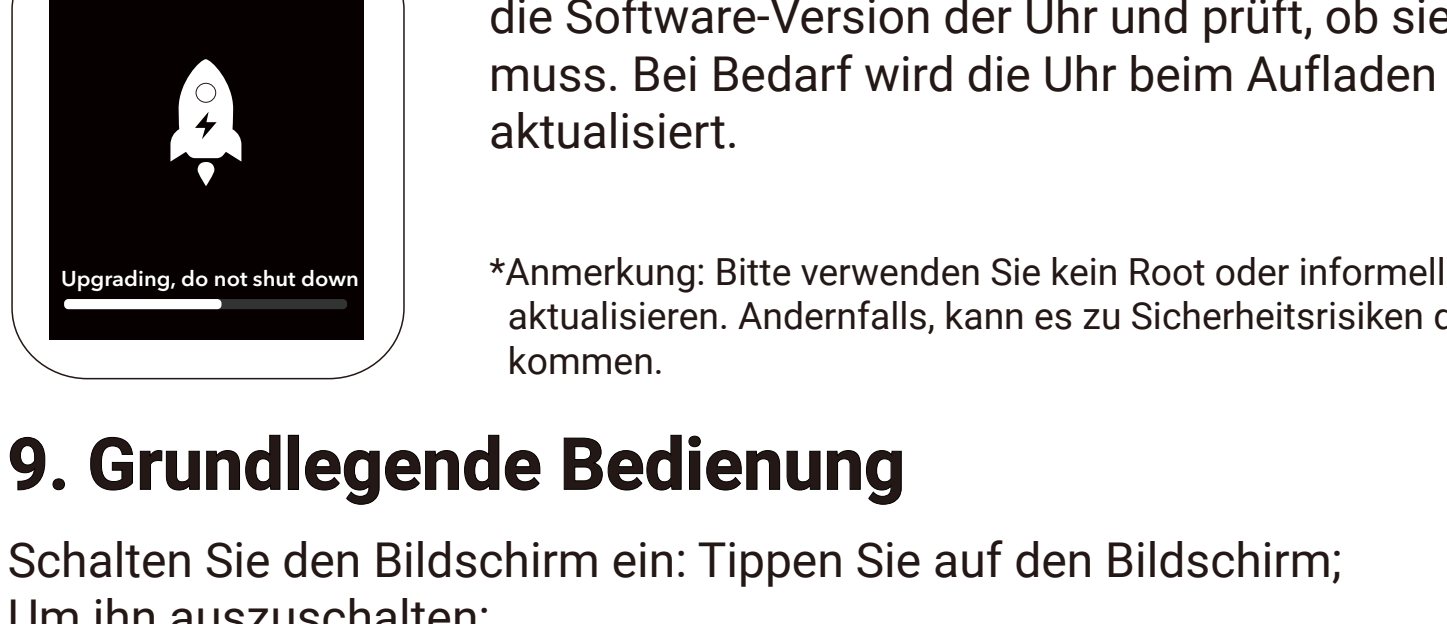

## 8. OTA-Upgrade



Wenn die Uhr sich mit dem Netzwerk verbindet, erkennt die App die Software-Version der Uhr und prüft, ob sie aktualisiert werden muss. Bei Bedarf wird die Uhr beim Aufladen automatisch aktualisiert.

\*Anmerkung: Bitte verwenden Sie kein Root oder informelle Methoden, um die Uhr zu aktualisieren. Andernfalls, kann es zu Sicherheitsrisiken durch Datenverluste kommen.

## 9. Grundlegende Bedienung

Schalten Sie den Bildschirm ein: Tippen Sie auf den Bildschirm; Um ihn auszuschalten:

- Bedecken Sie den Bildschirm mit der Hand, um ihn auszuschalten;
- Sie können die „Bildschirm-Timeout“ unter „Display & Helligkeit“ in „Uhr-Settings“ auf der Benutzeroberfläche „Mehr“ einstellen. Wenn die Einschaltzeit abgelaufen ist, wird der Bildschirm ausgeschaltet.




Hintergrund:  
 Drücken und halten Sie den Finger im Startbildschirm, um die Funktion Hintergrund zu starten. Wischen Sie nach links oder rechts, um weitere Bilder anzuzeigen und eins davon als Hintergrundbild auszuwählen.




Wischen Sie im Startbildschirm nach links, um die „Mehr“-Oberfläche aufzurufen, und wischen Sie nach oben oder unten, um gewünschte Funktion auszuwählen.



Wischen Sie im Startbildschirm nach rechts, um die Anruhfunktion „Anrufen“ zu starten.

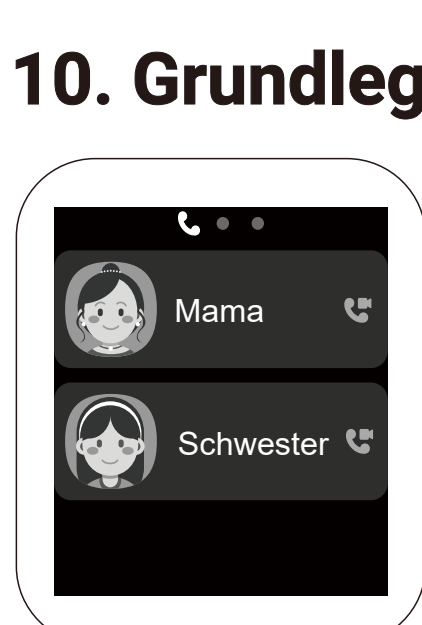

Wischen Sie von oben nach unten, um die Statusleiste und wichtige Push-Hinweise anzuzeigen.

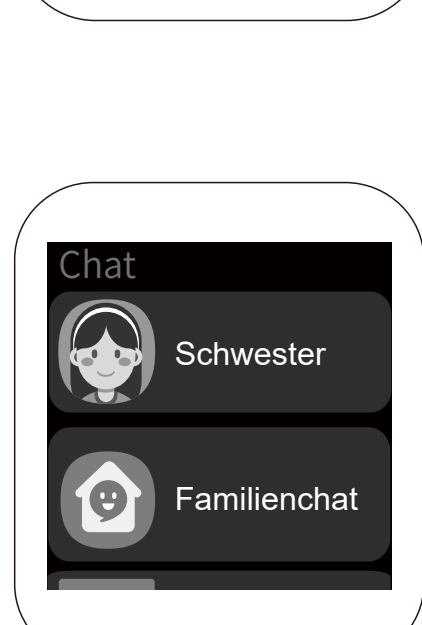


Wischen Sie auf der Freunde hinzufügen-Oberfläche nach rechts. Gehen Sie zurück zur Benutzeroberfläche „Mehr“.


## 10. Grundlegende Funktionen



**Anrufen**  
 Wählen Sie einen Kontakt aus, um einen Sprach- oder Videoanruf zu tätigen. Videoanrufe können das Netzwerk stark belasten und viel Datenvolumen verbrauchen. Wir empfehlen, Videoanrufe nur zu tätigen, wenn Sie mit einem WLAN-Netzwerk verbunden sind. Wenn die App den Videoanruf nicht empfangen kann, prüfen Sie bitte, ob Benachrichtigungen aktiviert wurden oder ob der Anruf vom System unterdrückt wurde.

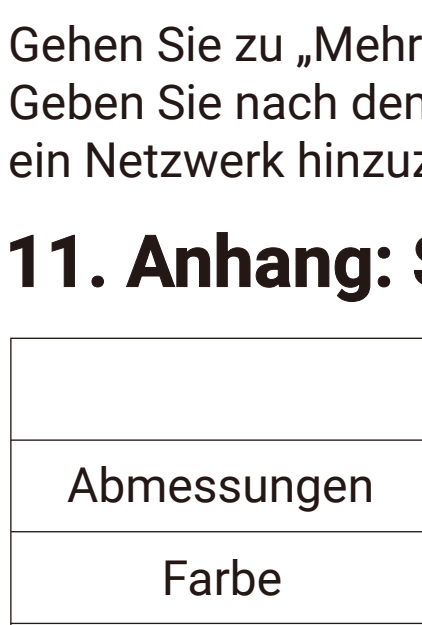

**Chat**  
 Sprachnachrichten senden: Tippen und halten Sie „Halten zum Sprechen“, um eine Sprachnachricht aufzunehmen, und lassen Sie den Finger los, um die Sprachnachricht zu senden. Sprachnachrichten wiedergeben: Ungehörte Sprachnachrichten werden auf dem Bildschirm angezeigt. Tippen Sie, um Sprachnachrichten abzuspielen. Freunde hinzufügen: Tippen Sie auf der Oberfläche „Freunde hinzufügen“ auf „Starten“. Sie können nun einen Freund hinzufügen, indem Sie Ihre Uhren zusammenbringen, so dass sie sich berühren, nachdem Sie einen Freund gefunden haben.

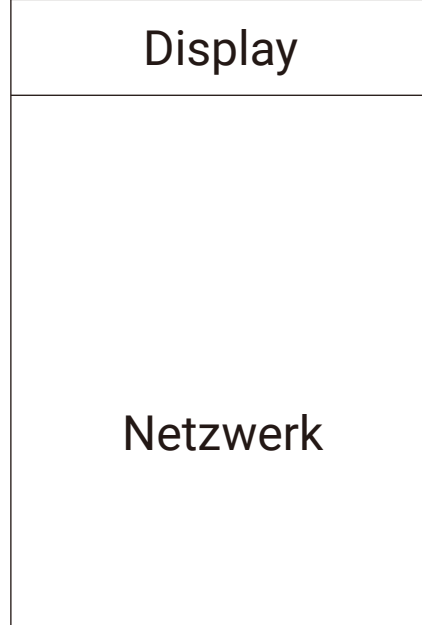

**Fotos machen**  
 Tippen Sie auf den Bildschirm der Uhr, um ein Foto aufzunehmen.

### Wi-Fi

Gehen Sie zu „Mehr-Uhr-Settings-WLAN“ Ihrer Uhr, um die Wi-Fi-Verbindung einzurichten. Gehen Sie nach dem Binden Ihrer Uhr Wi-Fi der Uhr „Mehr-Wi-Fi der Uhr“ in der App ein, um ein Netzwerk hinzuzufügen.

## 11. Anhang: Spezifikationen

	Spezifikationen
Abmessungen	51.1×41.7×14.5 (mm)
Farbe	Grapefruit Red/Bamboo Green
Display	1.3 inches TFT (240×240)
Netzwerk	W1923AO: 2G GSM 900/1800MHz 3G WCDMA B1/B5/B8 4G FDD-LTE B1/B3/B5/B8 4G TDD-LTE B38/B39/B40/B41 W2123AO: 2G GSM 900/1800MHz 3G WCDMA B1/B5/B8 4G FDD-LTE B1/B3/B5/B8 4G TDD-LTE B34/B38/B39/B40
VoLTE	Unterstützt
CPU	Spreadtrum UWS6131E
Sensoren	Beschleunigungsmesser
Arbeitsspeicher	RAM: 128MB ROM: 128MB
Konnektivität	WiFi: TX/RX: 2412-2472MHz, Bluetooth 4.2
Nennausgangsleistung	W1923AO: GSM900: (33dBm±2dB) GSM1800: (30dBm±2dB) WCDMA B1/B5/B8: 24dBm(+1.7/-3.7dB) FDD-LTE B1/B3/B5/B8: 23dBm(±2.7dB) TDD-LTE B38/B39/B40/B41: 23dBm(±2.7dB) WiFi < 20dBm W2123AO: GSM900: (33dBm±2dB) GSM1800: (30dBm±2dB) WCDMA B1/B5/B8: 24dBm(+1.7/-3.7dB) FDD-LTE B1/B3/B5/B8: 23dBm(±2.7dB) TDD-LTE B34/B38/B39/B40: 23dBm(±2.7dB) WiFi < 20dBm
Betriebs-system	Mocor OS
Ortungs-technik	GPS, GLONASS, WIFI, LBS
Akku	740mAh
Packungsinhalt	Watch Phone Z1, Ladekabel, Bedienungsanleitung, SIM-Kartengreifer

## 12. Hinweise

- Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, damit Sie das Produkt richtig und sicher verwenden können.
- Bitte verwenden Sie das für dieses Produkt vorgesehene Armband, um eine Beeinträchtigung des Antennensignals der Uhr zu vermeiden. Die Verwendung anderer Armbänder kann zu schlechter Gesprächsqualität und Ortsungsfehlern führen.
- Dieses Produkt ist mit GPS-Ortung ausgestattet, die deaktiviert ist, bis die Uhr eine Verbindung aufgebaut hat. Benutzer können den Standort der Uhr über GPS lokalisieren.
- Die Ortung dieses Produkts im Freien kann bei schlechtem Wetter aufgrund von Fehlern bei der Suche nach dem Satellitensignal fehlschlagen.
- Verwenden Sie nur das mit dem Paket gelieferte Zubehör. Wenn der Benutzer dieses Produkt nicht ordnungsgemäß verwendet und es mit inkompatiblem Zubehör betreibt, führt dies zum automatischen Erlöschen der Garantie, kann zu irreparablen Schäden am Produkt führen und Ihre und die Sicherheit von Kindern gefährden. Für die oben genannten Fälle übernehmen wir keine Haftung.
- Wenn Sie Zubehör ersetzen müssen, kaufen Sie es bitte nur im offiziellen Servicecenter.
- Die Farbe der Uhr und des Armbands kann mit der Zeit verblassen, was die Verwendung des Produkts nicht beeinträchtigt und für den menschlichen Körper unbedenklich ist.
- Wenn Sie das Gehäuse dieses Produkts öffnen, erlischt der Garantieanspruch.
- Dieses Produkt funktioniert nur einwandfrei bei störungsfreier Netzwerkverbindung. Wir haften nicht für Schäden, die durch Unterbrechungen des Dienstes aufgrund von Netzausfällen oder sonstiger höherer Gewalt entstehen.
- Wir behalten uns das Recht vor, Produktdetails zu ändern und zu verbessern die in diesem Dokument beschrieben sind, ohne vorherige Ankündigung zum Zweck der ständigen Verbesserung und nachhaltigen Entwicklung. Die in diesem Handbuch angegebenen Inhalte basieren auf den Bedingungen, unter denen die Produkte hergestellt werden. Sofern nicht anders angegeben, übernehmen wir keine Garantie für die Richtigkeit, Zuverlässigkeit und den Inhalt der Dokumente, weder ausdrücklich noch stillschweigend.
- In größtmöglich gesetzlich zulässigem Umfang schließen wir und unsere Lieferanten eine Haftung aus, unabhängig von der Ursache, für besondere, zufällige, nachfolgende oder indirekte Verluste oder Schäden.
- Einige Funktionen dieses Produkts, einschließlich aber nicht beschränkt auf Karten, werden von Dritten bereitgestellt.
- Diese Anleitung enthält wichtige Informationen und sollte sicher aufbewahrt werden.
- Dieses Produkt ist nicht mit einer Überwachungsfunktion ausgestattet.

