xw00260827001 組立説明書

商品コード：xw00260827001001 / xw00260827001002

CAGUUU


＼Follow me／

お友達追加・フォローをお願いします！
各SNSにて商品やクーポン情報を配信中です。
レビューも書いていただけると、大変励みになります。

LINE

Instagram

完成図：

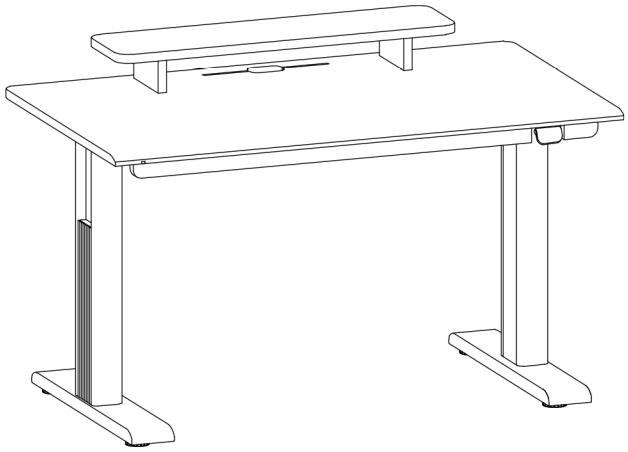

金具一覧：



A
六角穴付ボルト×4
(Ø6*16mm)



B
六角穴付ボルト×4
(Ø6*65mm)



C
ワッシャー×8
(Ø6*12*1.2mm)



D
六角レンチ×1
(M4*57mm)



E
プラスドライバー×1
(M4*57mm)



F
フランジボルト×2
(Ø4×25mm)




G
滑り止めパッド×6




H
ケーブルクランプ×2


部品一覧：

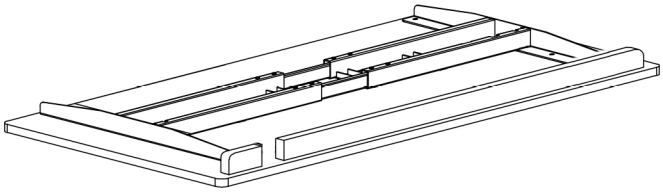

①天板×1

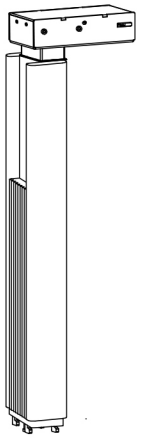


②脚柱×2

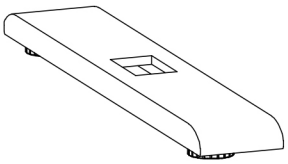

③脚ベース×2



④棚板×1




⑤棚板用脚部×2



⑥電源×1



⑦操作パネル×1

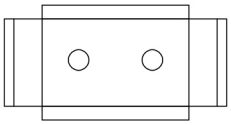

⑧電源タップホルダー×1



⑨延長コード×1




⑩電源ケーブル×1


組立手順

手順1：棚板に棚板用脚部を固定する



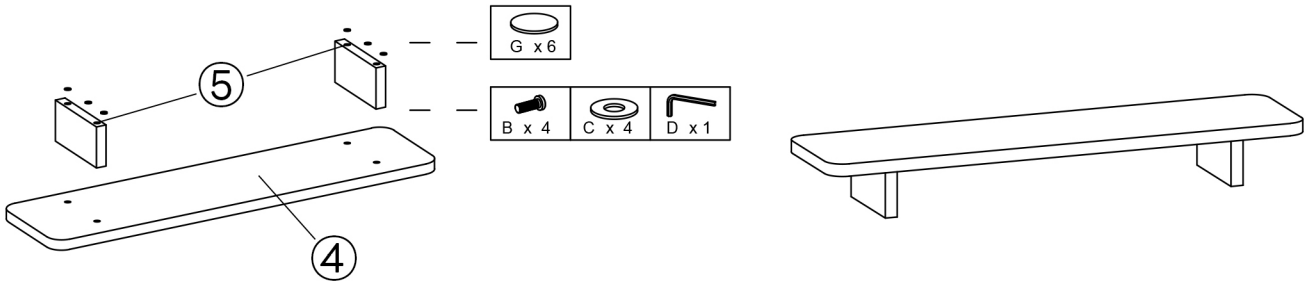


手順2：天板に脚柱を固定する

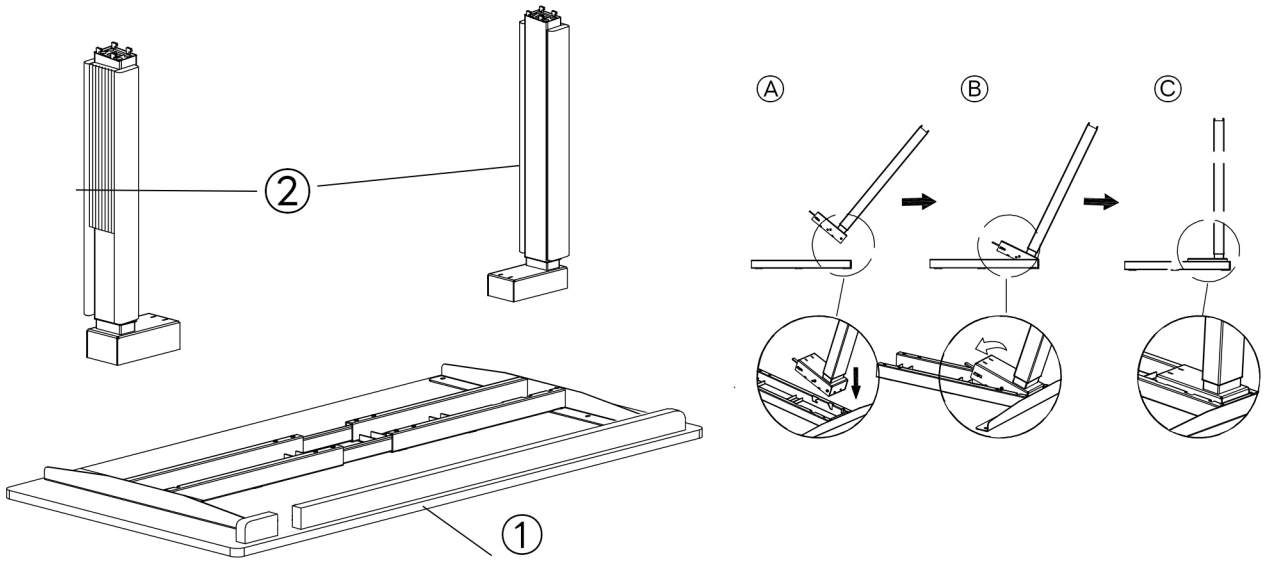


※奥まで押し込めない場合は、脚柱を右方向に強く押すとスムーズにはめ込むことができます(図参照)

手順3：脚柱に脚ベースを固定する

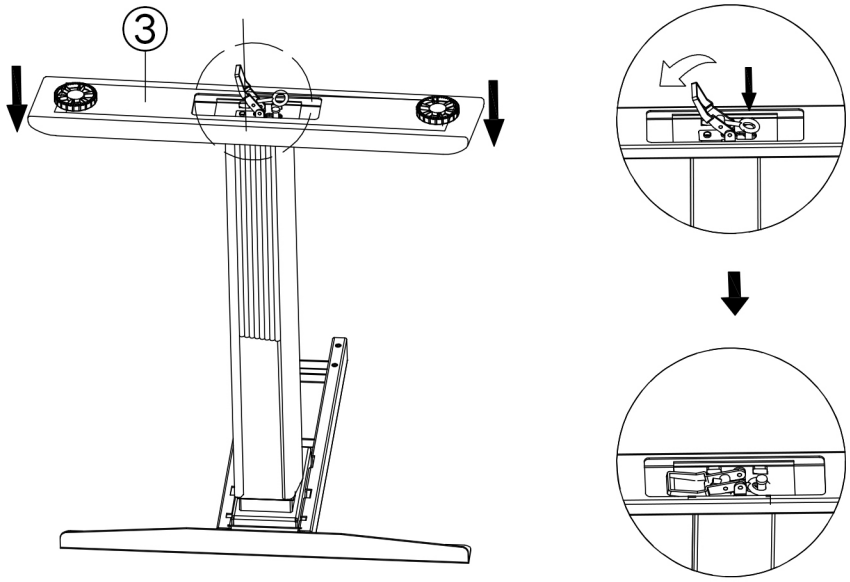


組立手順


手順4：電源タップホルダーを折り曲げる

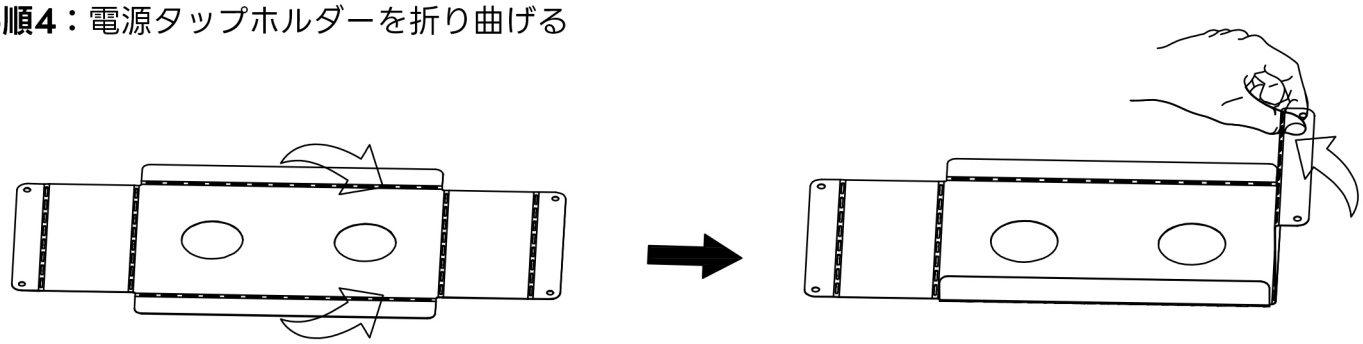


※図の点線部分に沿って折り曲げてください
　力加減に注意し、端部で手を傷つけないようご注意ください

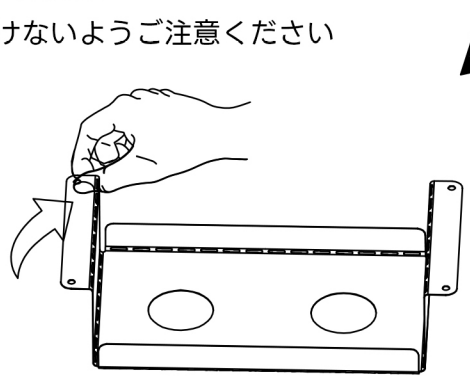


手順5：残りの部品を天板裏に取り付ける

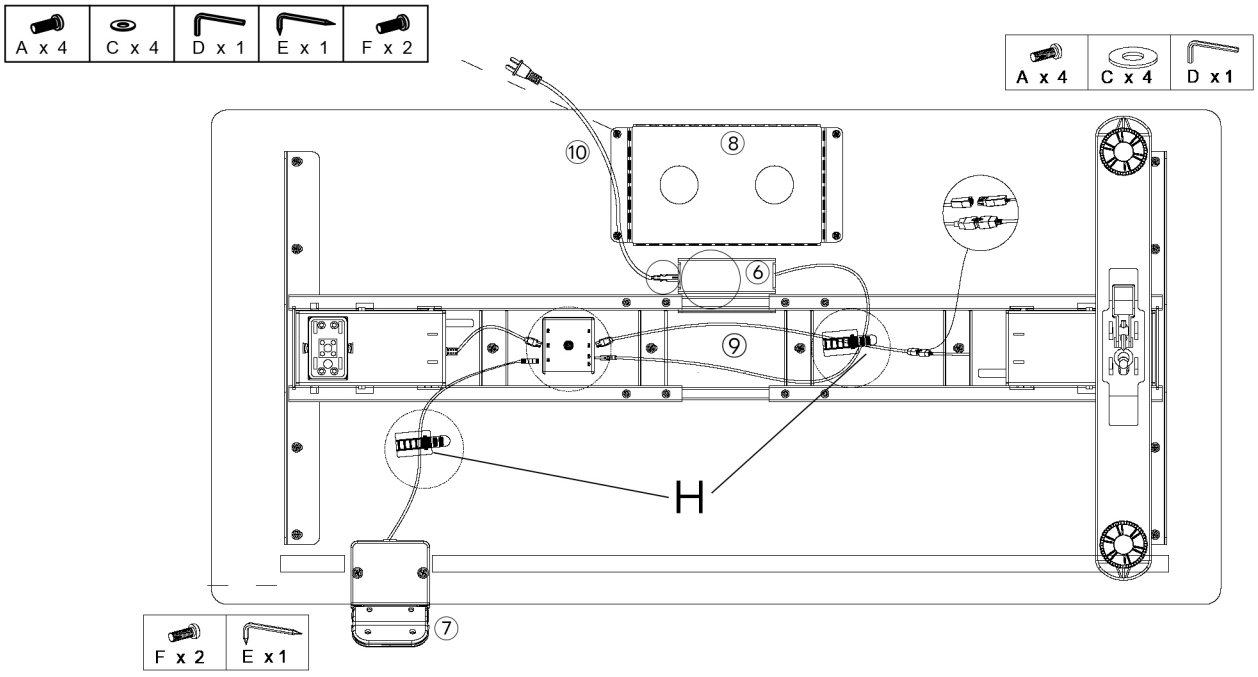


※2段階の高さに調節可能

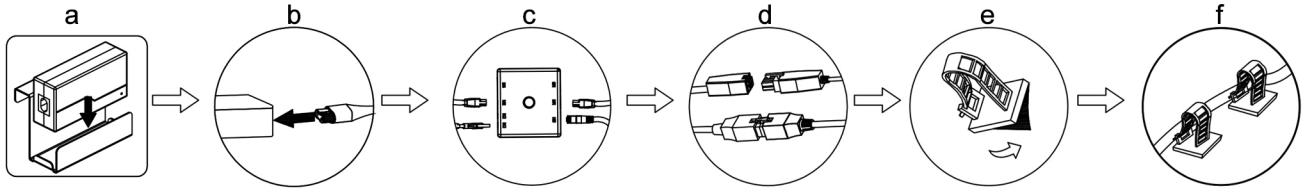



組立手順

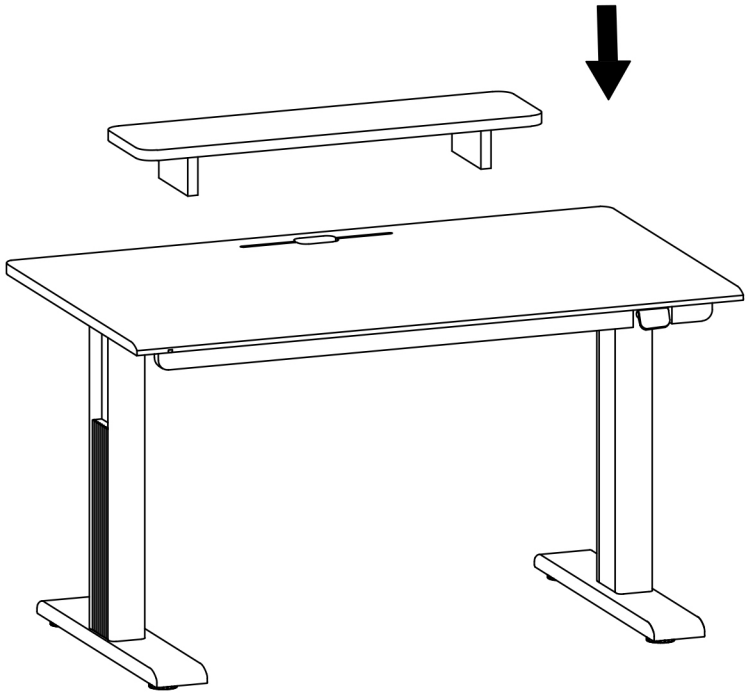

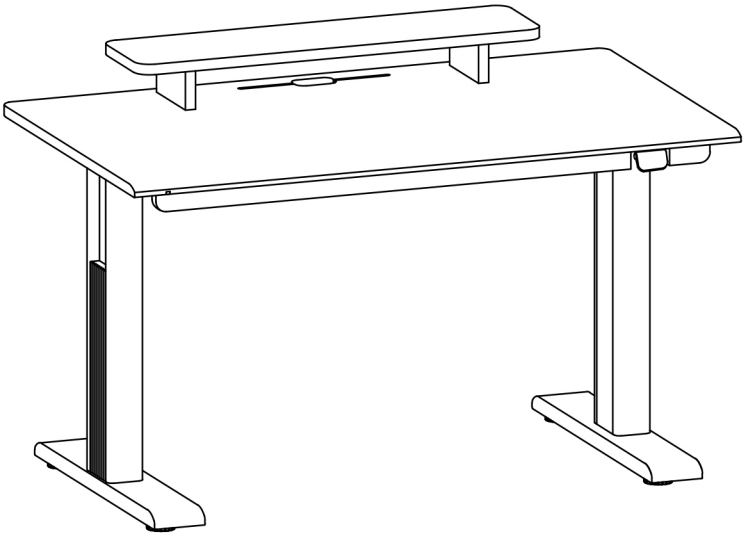


操作パネル・取扱方法について

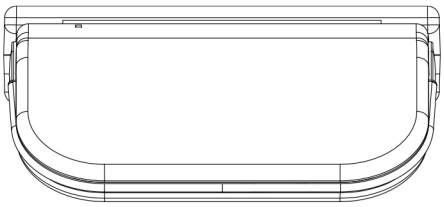

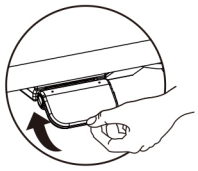

操作パネルを上方向に押している間、天板が上昇します。
操作パネルから手を離すか、最高位置（47.2インチ／74cm）に達すると停止します。

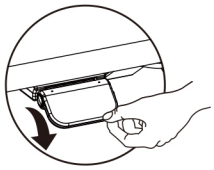

操作パネルを下方向に押し続けると、天板が下降します。
操作パネルから手を離すか、最低位置（29.1インチ／74cm）に達すると停止します。

基本操作

1. 初期化操作

システムに異常が発生した場合、または操作パネルに 

と表示された場合は、初期化を行います。
まず、モーターが停止するまで操作パネルを下方向に押し、その後いったん手を離します。
再度操作パネルを下方向に押し、5秒間押し続けると初期化が開始されます。
初期化中に操作パネルから手を離すと初期化が中断されるため、押し続けてください。
初期化が完了すると、画面上に現在の高さが表示されます。

2. 昇降操作

操作パネルを上方向に押し続けると、天板が最高位置まで上昇します。
操作パネルを下方向に押し続けると、天板が最低位置まで下降します。

3. 高さの記憶・メモリー操作

左ボタンを長押しすると、メモリーモードに入ります。
左ボタンを短く押すと、保存するメモリ位置を切り替えます。
もう一度長押しすると、現在の高さをメモリに上書き保存し、メモリーモードを終了します。
高さが登録されている場合、左ボタンを短く押すとメモリ設定1、右ボタンを短く押すとメモリ設定2の高さまで移動します。
操作パネルを2回タップすると、設定済みのメモリ設定1または2まで自動で移動します。
移動中にいずれかのボタンを押すと停止します。

4. チャイルドロック

ロック： 左右のサイドボタンを同時に長押しします。
チャイルドロックが有効になると、画面右上に が表示されます。
ロック解除： 左右のサイドボタンを同時に長押しします。
チャイルドロックが解除されると、 イコンが表示されます。

基本操作

5. サイドボタン（左右各1個）

右ボタン：右ボタンを長押しすると設定メニューが開きます。
設定画面に入った後は、右ボタンが決定ボタンとして機能します。
左ボタン：設定画面では、左ボタンを押すと前の画面に戻ります。

各メニュー設定

右ボタンを長押しすると、設定メニューが開きます。
上下に操作して、メニュー項目を切り替えます。
右ボタンを長押しして決定します。
左ボタンを長押しすると、前のメニューに戻ります。

メモリ設定

よく使用する高さを最大2つまで登録・保存し、簡単に呼び出すことができます。
設定手順：メニューを開く → メモリ設定 → 選択・決定　　**選択項目**：設定1 / 2

高さ限度設定

お好みに応じて、最高位置と最低位置を設定できます。
設定手順：メニューを開く → 高さ限度設定 → 選択・決定
選択項目：最高位置 / 最低位置 / リセット
• 最高位置に設定– 上昇できる高さの上限を設定します。
• 最低位置に設定 – 下降できる高さの下限を設定します。
• リセット – 設定されている高さ制限をすべて解除します。
注意： 設定した高さに対して1cm程度差が生じる場合があります

座りすぎ通知

定期的に姿勢を変えるよう通知し、健康的な作業習慣をサポートします。
軽い振動または短い昇降動作で通知されます。
設定手順：メニューを開く →　座りすぎ通知 →　選択・決定　　**通知間隔**：オフ / 15 / 30 / 45 / 60分
通知頻度：1回 / 繰り返し　　**通知方法**：ブザー / 昇降

設定

設定メニューを開き、操作パネルを上下に操作して設定を選択します。
設定手順：メニューを開く → 設定 → 各必要な操作を選択・決定

単位

高さ表示の単位を、センチメートルまたはインチに切り替えます。
設定手順：メニューを開く → 設定 → 単位 → 決定　　**選択項目**：cm / inch

商品コード：xw00260827001001 / xw00260827001002

各メニュー設定

ジャイロ感度

動きや傾きを検知することで、衝突検知の感度を調整します。

設定手順：メニューを開く → 設定 → ジャイロ感度 → 選択・決定

選択項目：オフ / 強 / 中 / 弱

- 強：高感度
- 中：標準感度
- 弱：低感度
- オフ： ジャイロによる検知を無効にします。

上昇時の衝突検知

天板の上昇中に障害物との接触や挟み込みを検知し、デスクの損傷を防止します。

設定手順：メニューを開く → 設定 → 上昇時の衝突検知 → 選択・決定　　**選択項目：**オフ / 強 / 中 / 弱

下降時の衝突検知

天板の下降中に障害物との接触や挟み込みを検知し、デスクの損傷を防止します。

設定手順：メニューを開く → 設定 → 下降時の衝突検知 → 選択・決定　　**選択項目：**オフ / 強 / 中 / 弱

初期高さ

現在の最低位置を高さとして設定します。フレームや天板の仕様が異なる場合の高さ補正に使用します。

設定手順：メニューを開く → 設定 → 初期高さ → 決定　　**設定範囲：**74cm～120cm

初期化

フレームの高さ設定を初期状態に戻します。

設定手順：メニューを開く → 設定 → 初期化 → 選択・決定　　**選択項目：**いいえ / はい

エラーコードと対処方法

HOT	**過熱保護**：モーターを連続して使用すると、過熱による損傷を防ぐため動作が停止します。 15～18分程度待ってから、再度高さ調整を行ってください。
E10	**センサー異常：**モーターの安全センサーを検出できません。電源を切り、操作パネルのケーブルを抜いてから再度接続し、電源を入れ直した後、初期化操作を行ってください。
E20	**過負荷警告：**最大積載重量を超えています。 電源を切り、天板上の物を減らしてから電源を入れ直し、再度操作してください。
E02	**動作状態警告：**振動・衝撃・傾きを検知すると、デスクの動作が停止します。 誤検知の場合は、リセット操作を行ってから使用を再開してください。
E32	**過電圧保護：**入力電圧が高すぎます。正しいACアダプターを使用している場合は、電源を切り、操作パネルのケーブルを抜いてから再度接続し、電源を入れ直した後、初期化操作を行ってください。
E31	**低電圧保護：**入力電圧が低すぎます。正しいACアダプターを使用している場合は、電源を切り、操作パネルのケーブルを抜いてから再度接続し、電源を入れ直した後、初期化操作を行ってください。
E60	**脚部高さ異常：**すべての脚が同じ高さになっているか確認してください。 必要に応じて、リセット手順に従って高さを調整してください。

【使用上のご注意】

・テーブルの上に立ったり、過度に重いものを載せたりしないでください。

・安全のため耐荷重制限に近い重量物を載せるなど、過度な荷重をかける使用はお控えください。