ウッドアームレザーチェア 組立説明書

タイプ: blfg2503025001/002/004

CAGUUU

＼Follow me／

お友達追加・フォローをお願いします！
各SNSにて商品やクーポン情報を配信中です。
レビューも書いていただけると、大変励みになります。

LINE

Instagram

完成図：

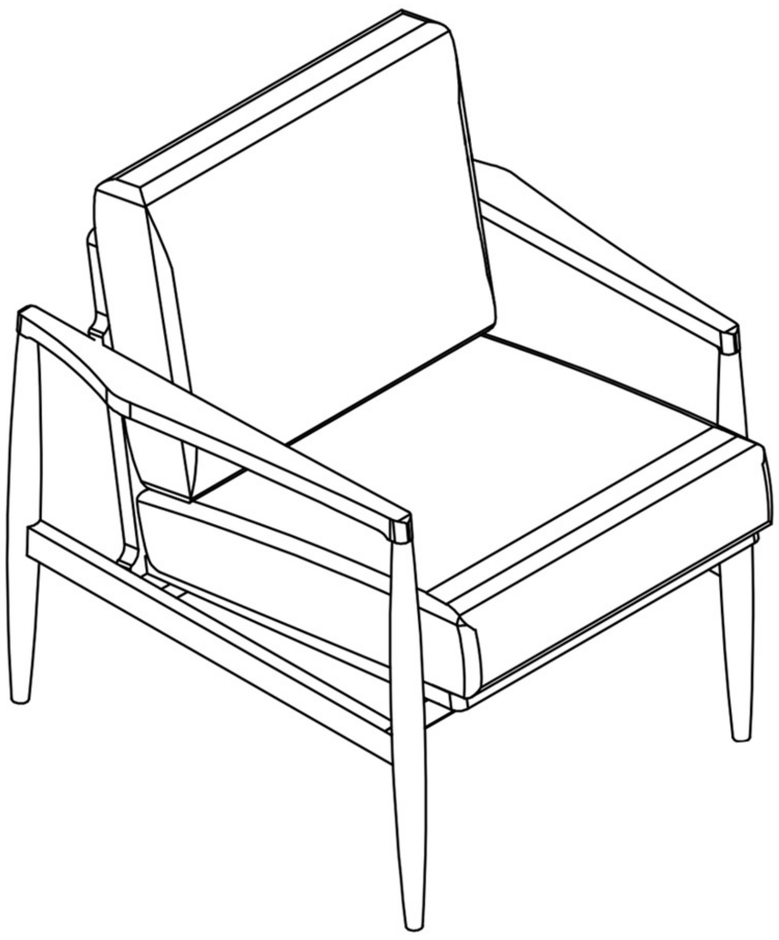

部品図：

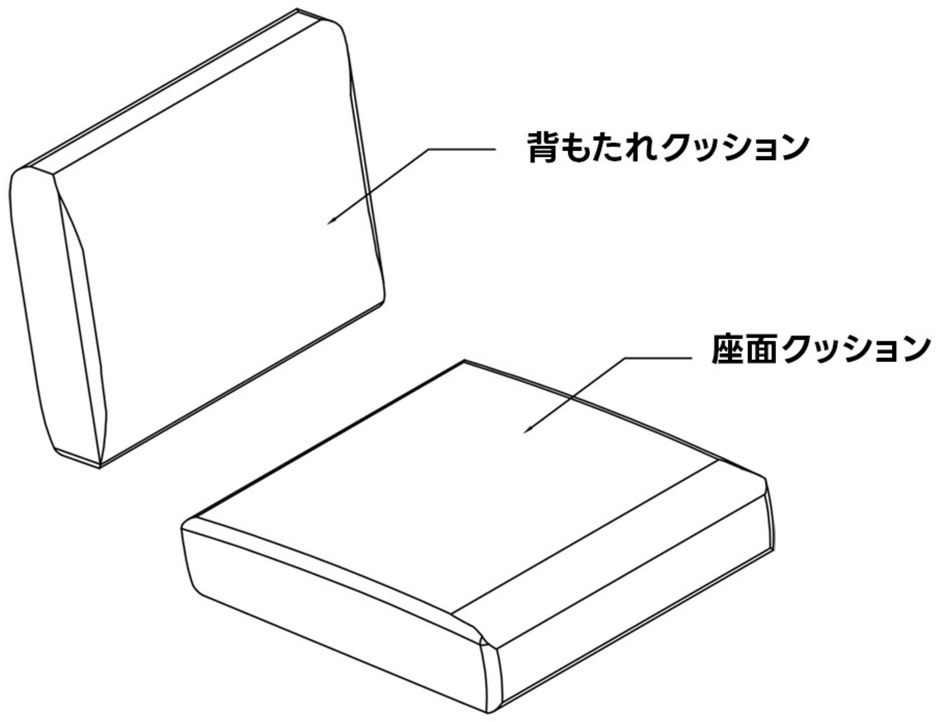

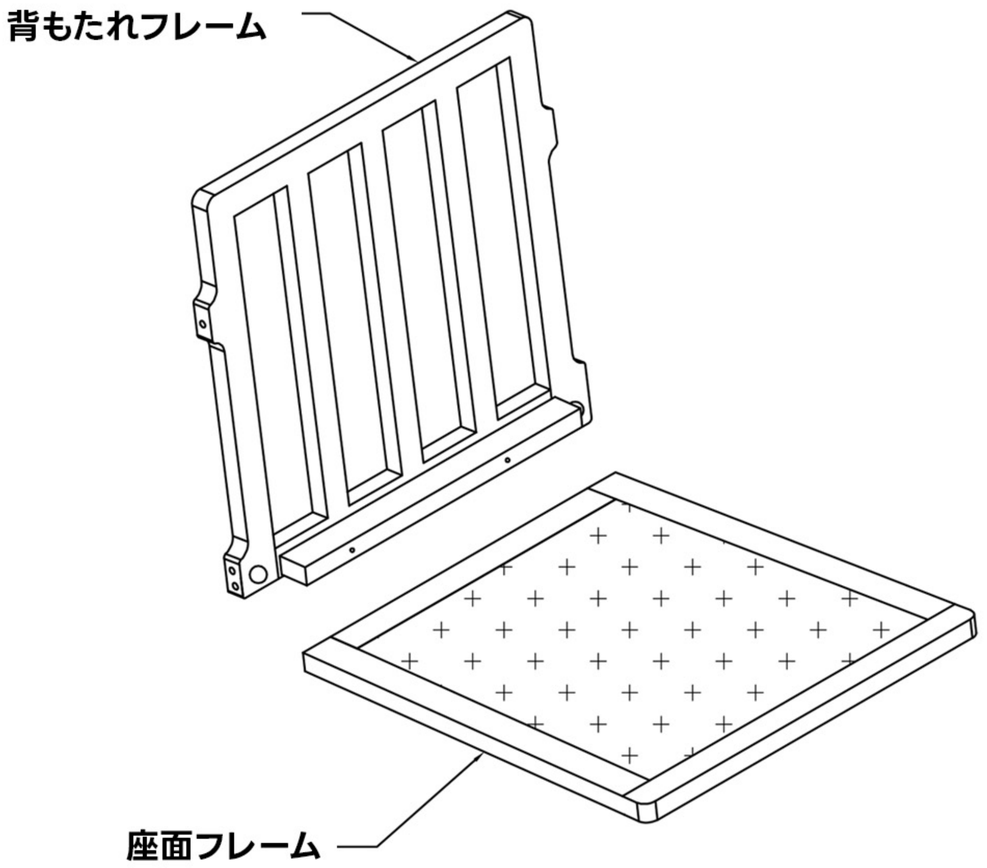

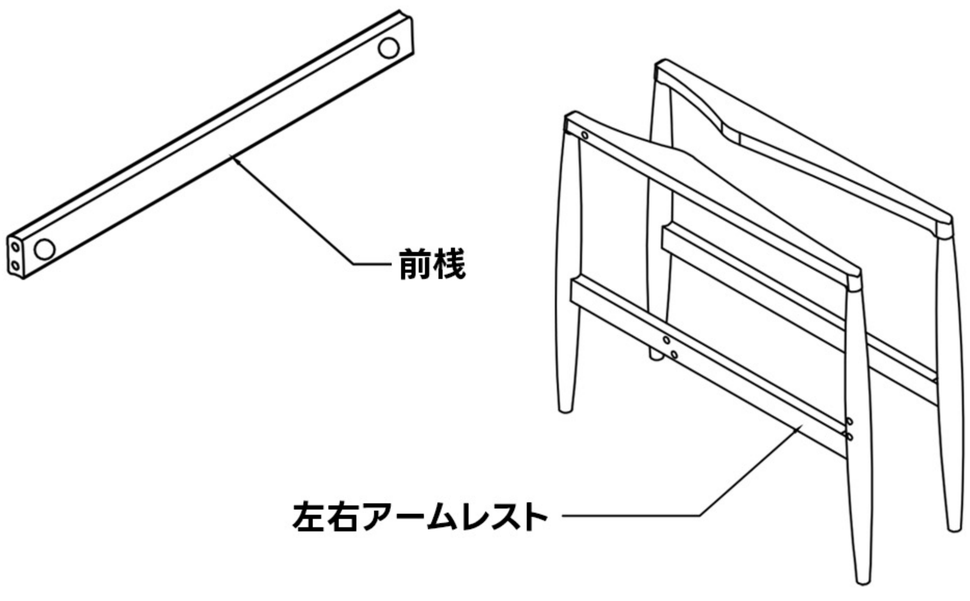

金具一覧：

A

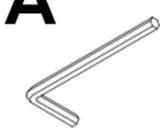

六角レンチ x1

B

タッピングねじ x4

C

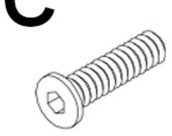

六角穴付ボルト x2

D

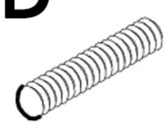

全ねじボルト x4

F

ナット x4

G



半月形ナット x4

H

スパナ x1

I

パッド x6

タイプ: blfg2503025001/002/004

手順1：金具D・F・Gを使用して、背もたれフレームを前桟とアームレストに固定する
金具AとCを使用して、背もたれフレームをアームレストの所定の穴に固定する

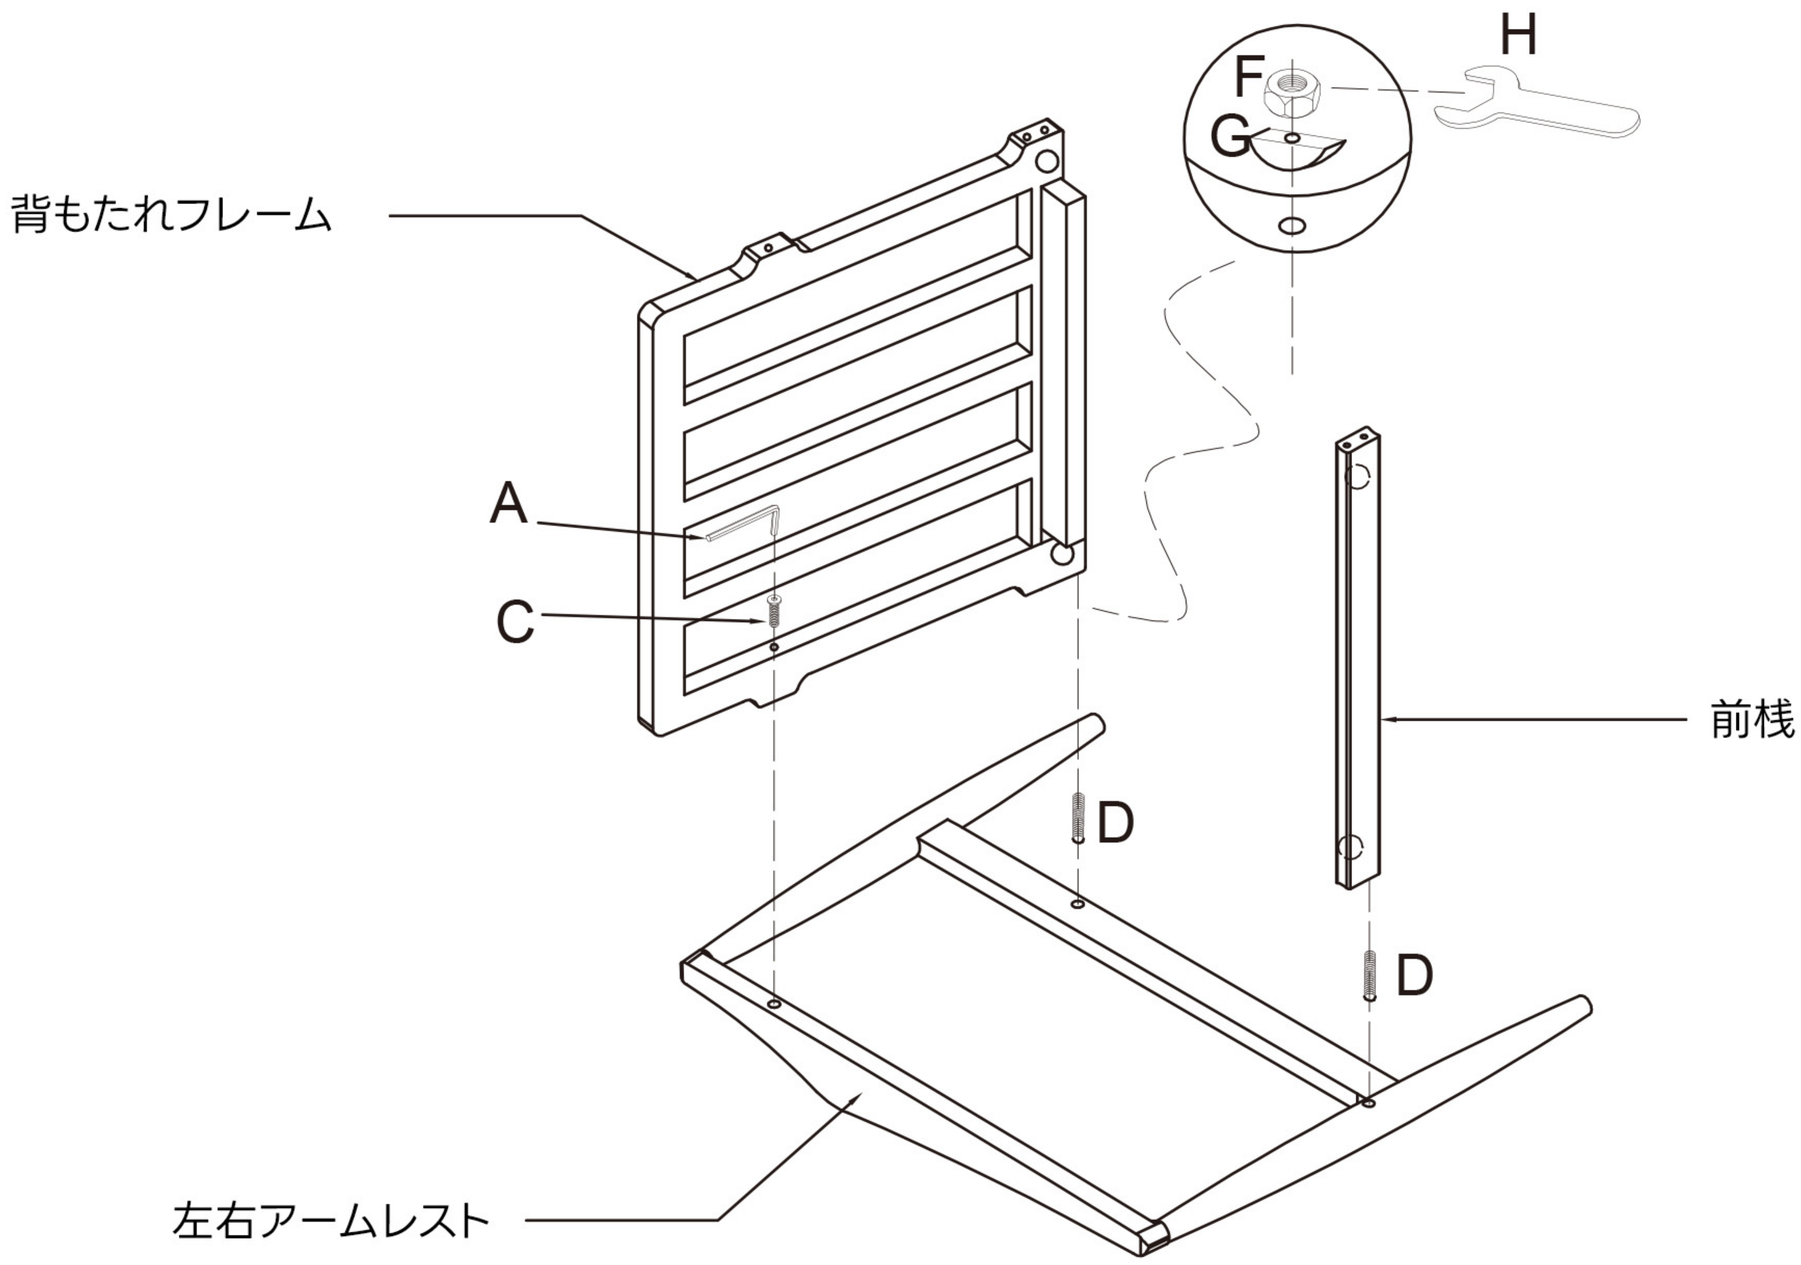

手順2：同様に残りの前桟とアームレストを固定する

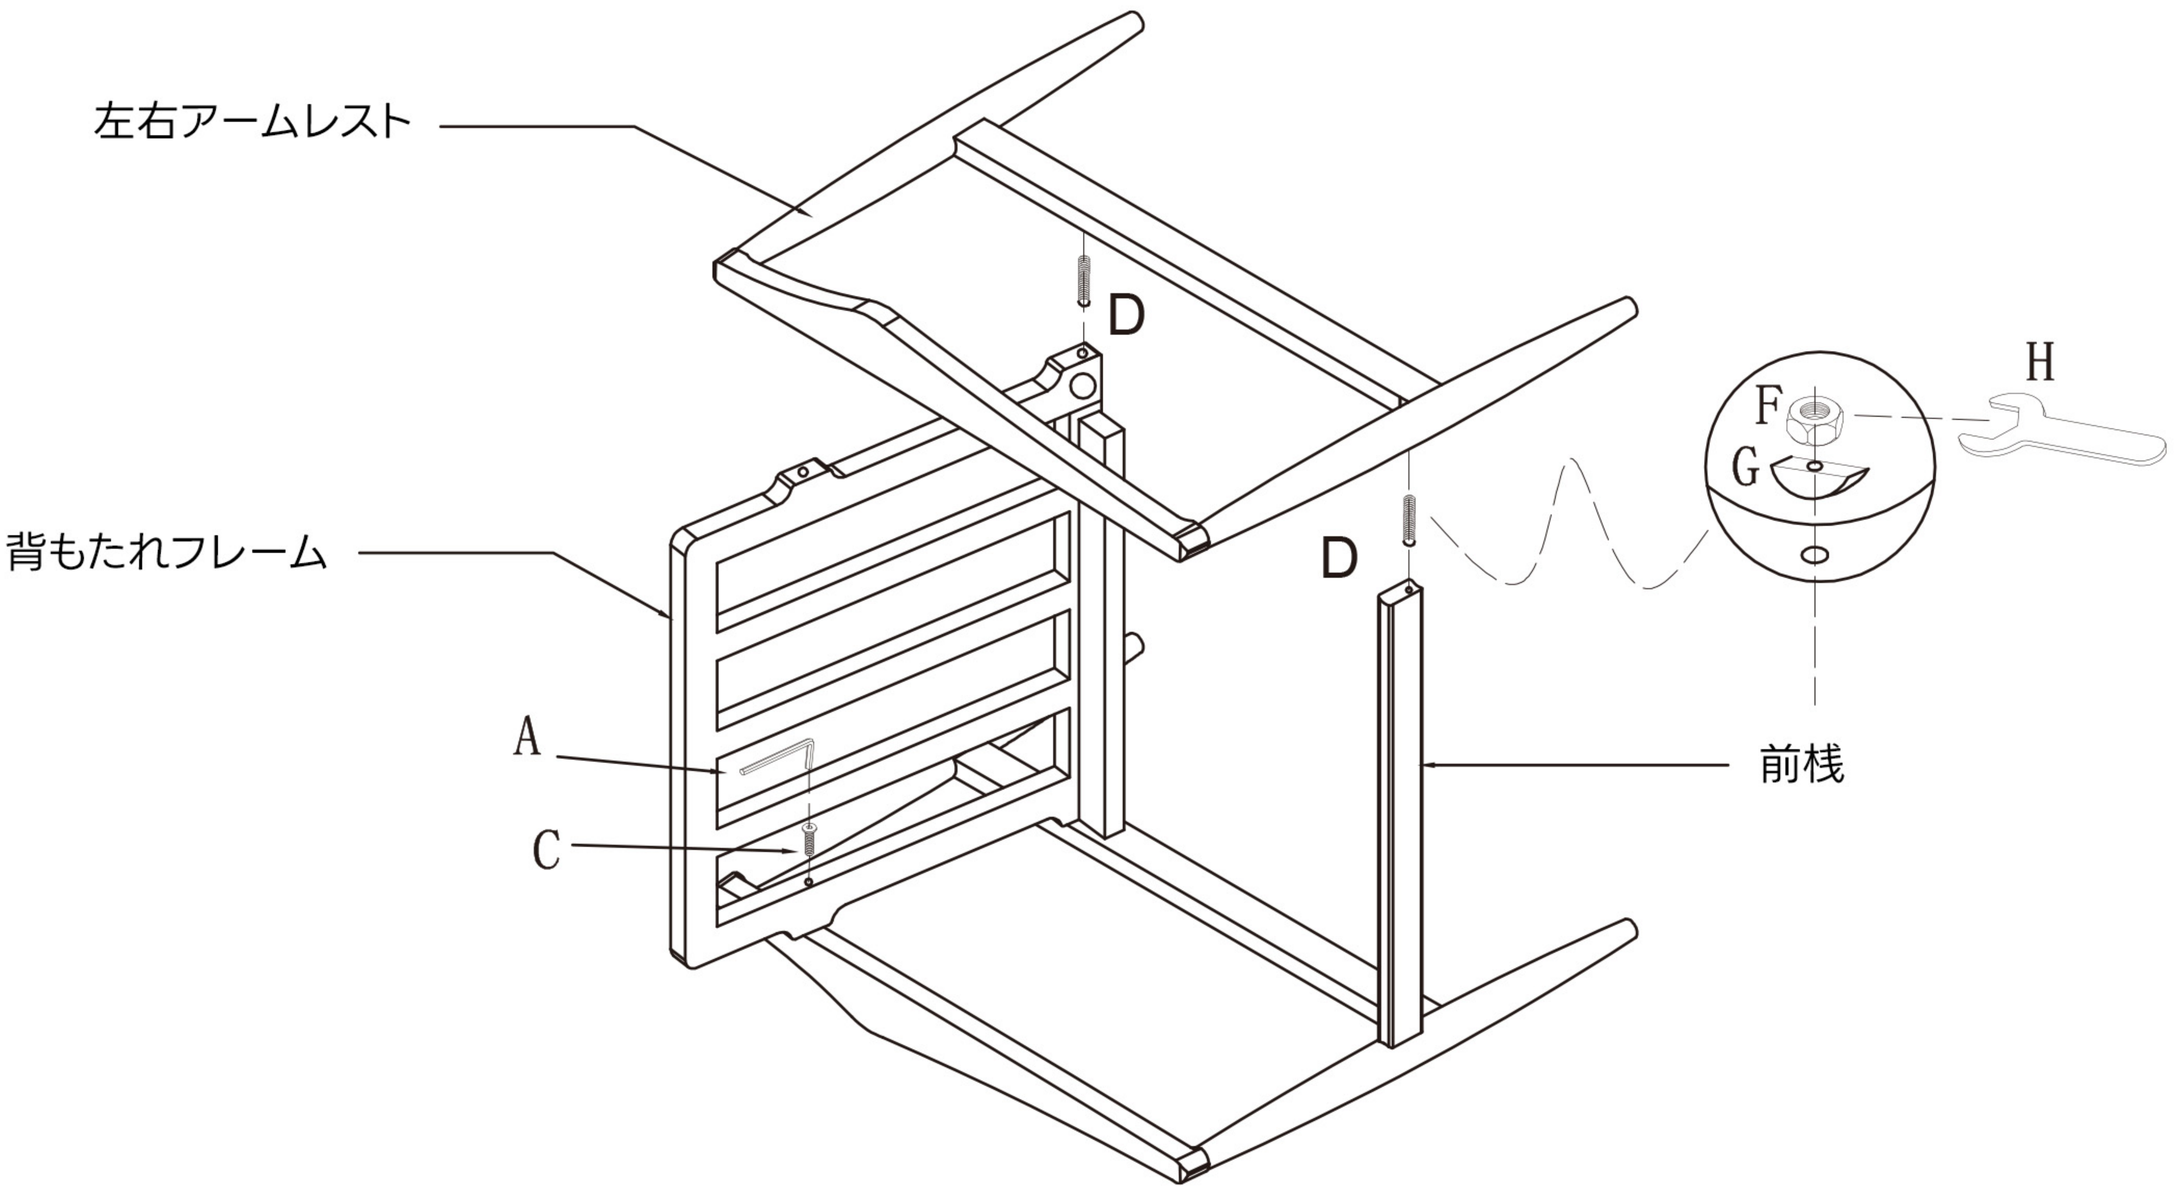

手順3：座面フレームを組み立てた椅子本体に入れる
金具Bを使用して、座面フレームと前桟を固定する

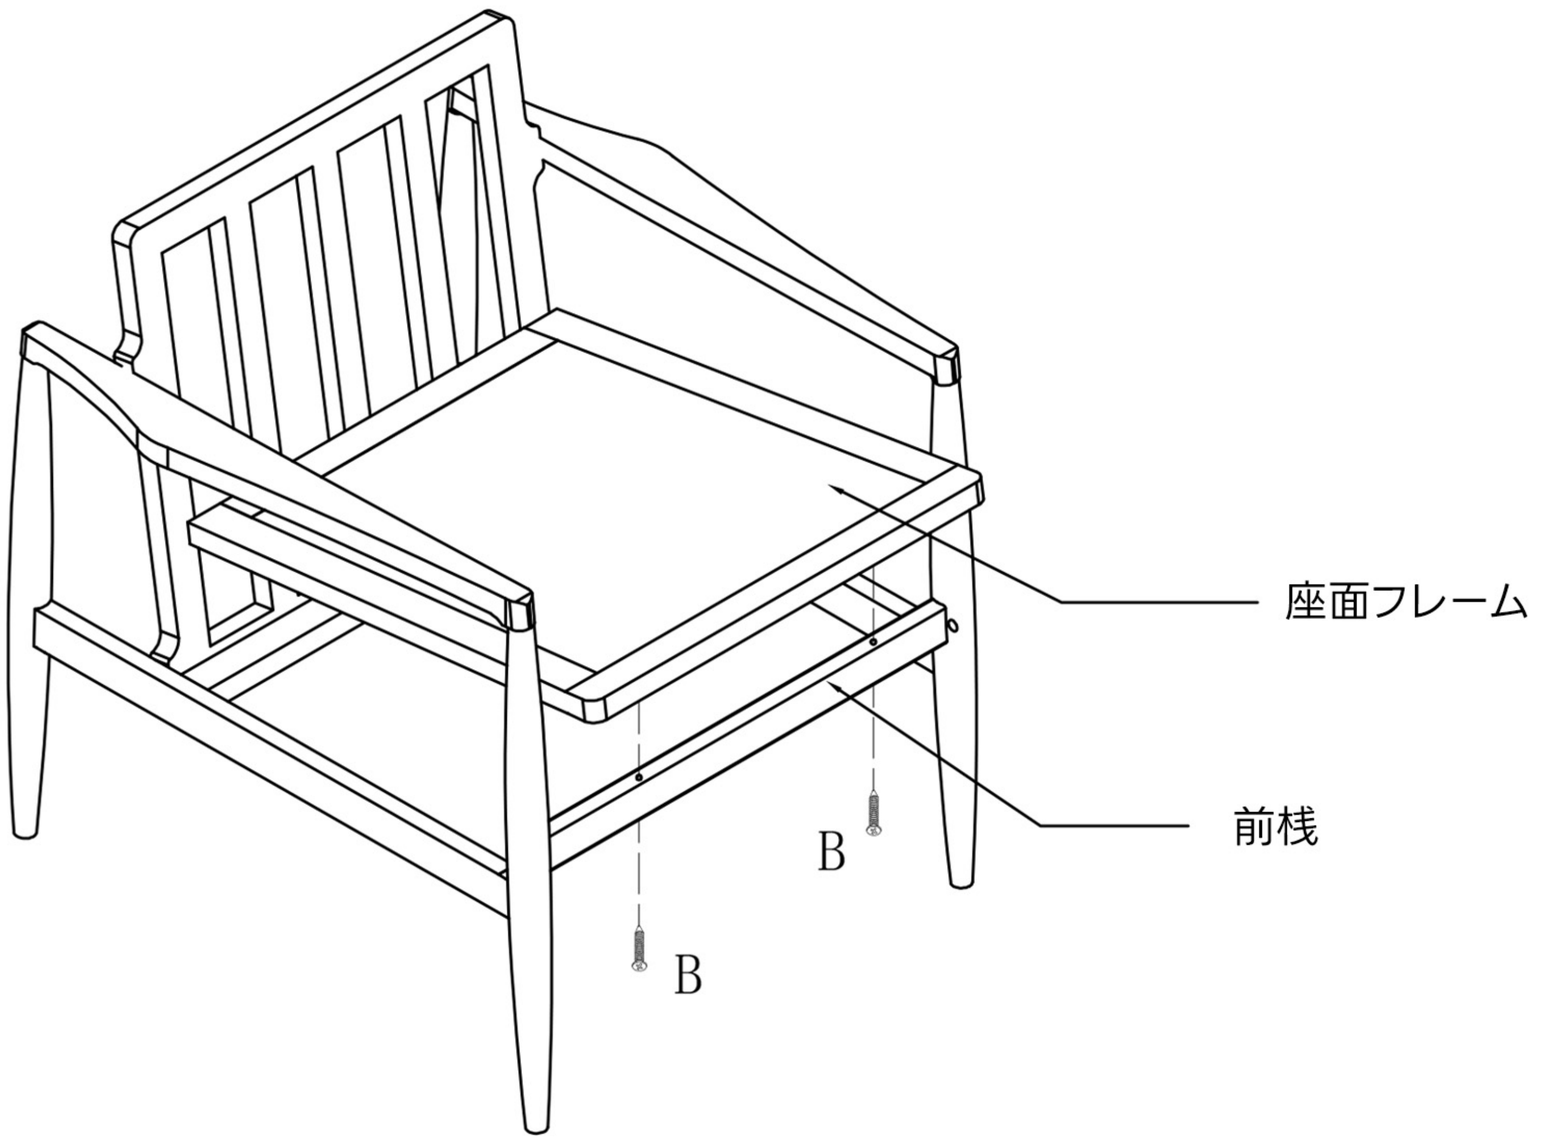

手順4：付属品Iを椅子脚の底に取り付ける
最後に背もたれと座面クッションを椅子にセットする

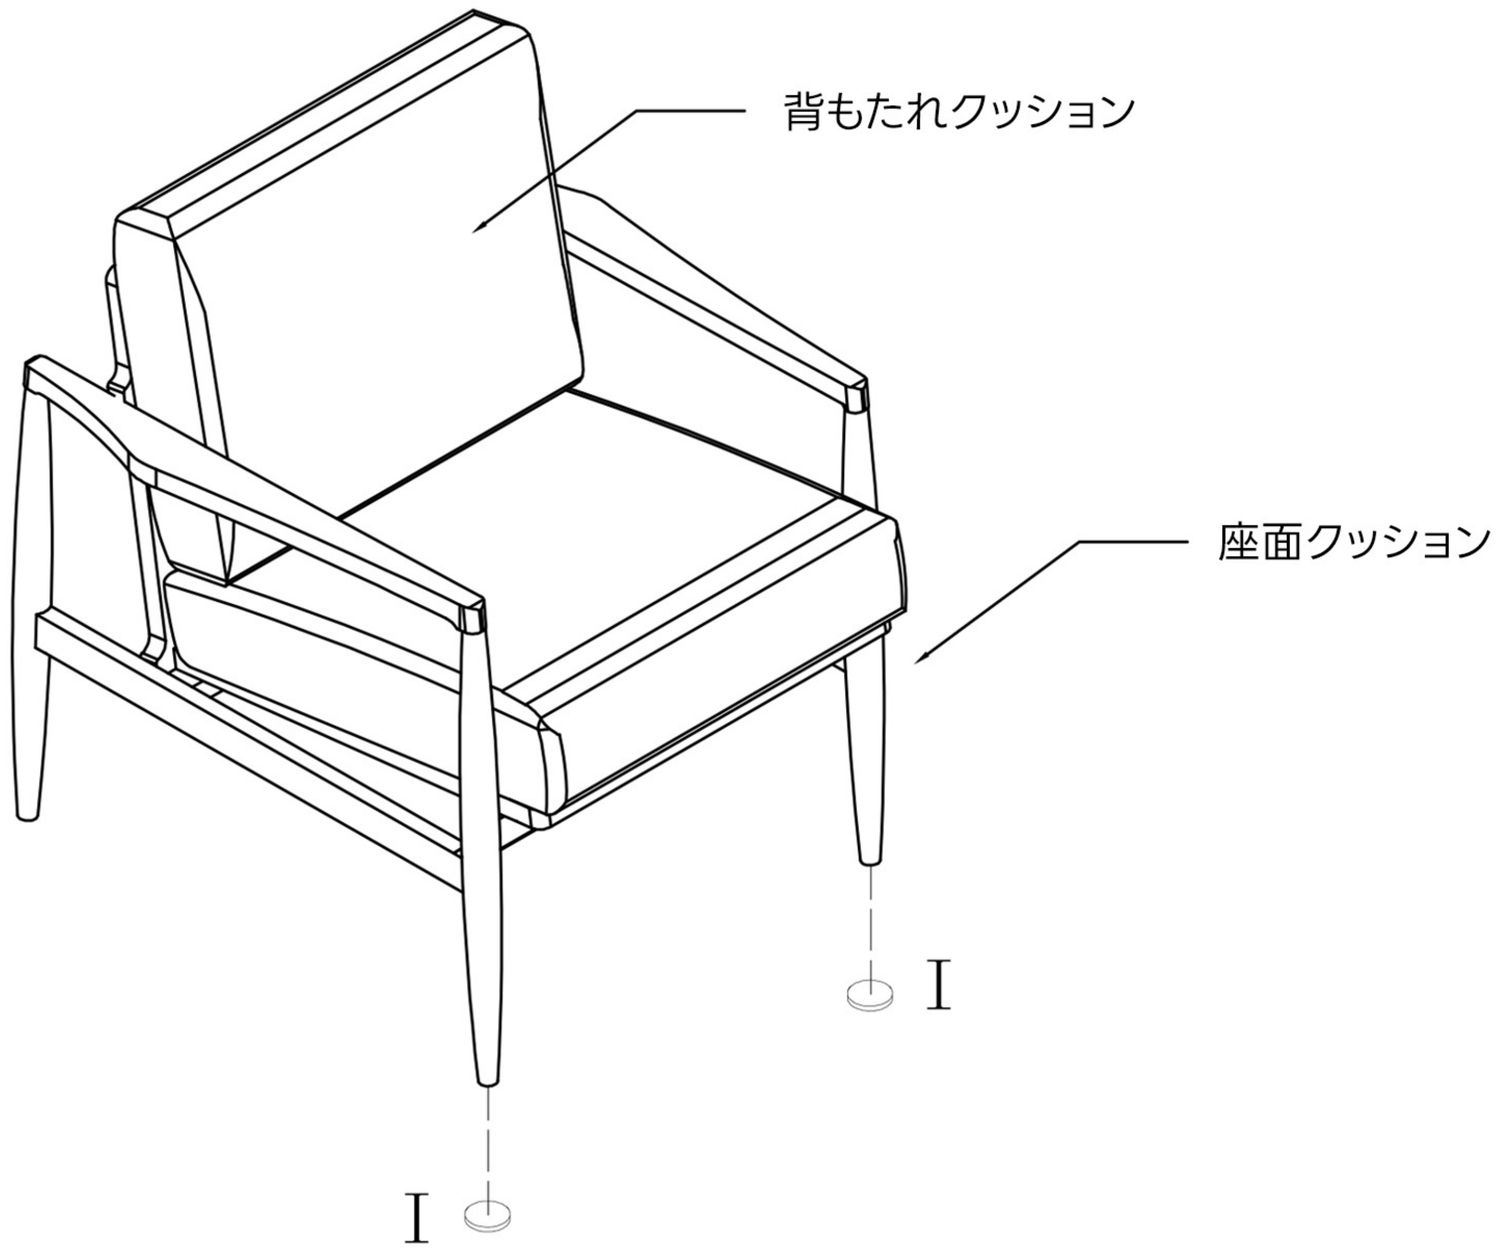

ウッドアームレザーチェア 組立説明書

タイプ: blfg2503025003/005/006

CAGUUU

＼Follow me／

お友達追加・フォローをお願いします！
各SNSにて商品やクーポン情報を配信中です。
レビューも書いていただけると、大変励みになります。

LINE

Instagram

完成図：

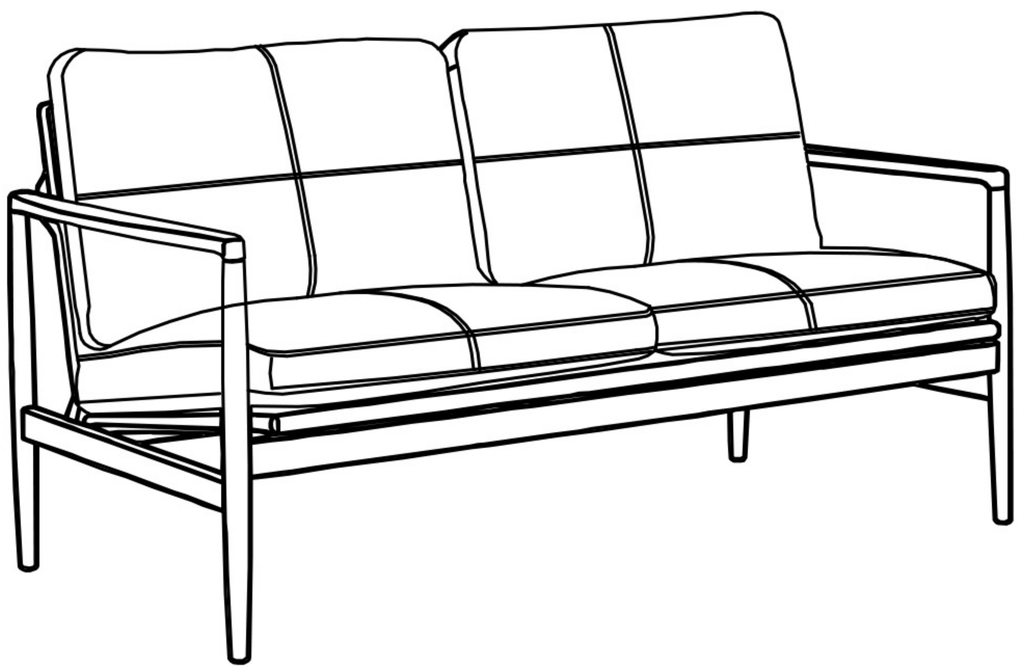

金具一覧：

A

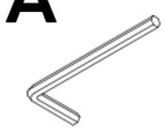

六角レンチ x1

B

タッピングねじ x17

C

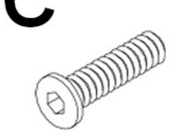

六角穴付ボルト x2

D

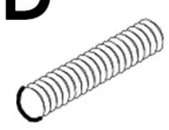

全ねじボルト x4

F

ナット x5

G



半月形ナット x4

H

スパナ x1

I

パッド x5

J

アジャスター x2

K

脚釘 x6

部品図：

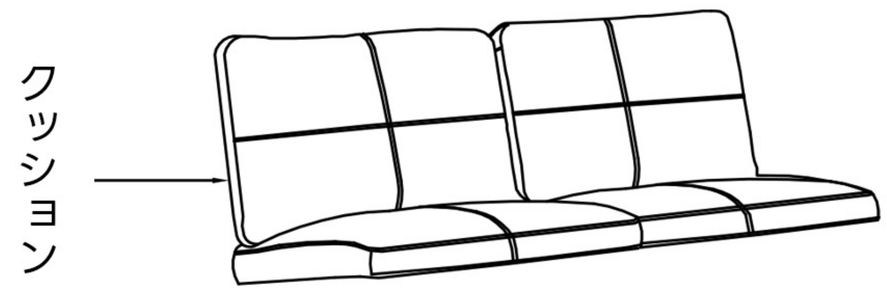

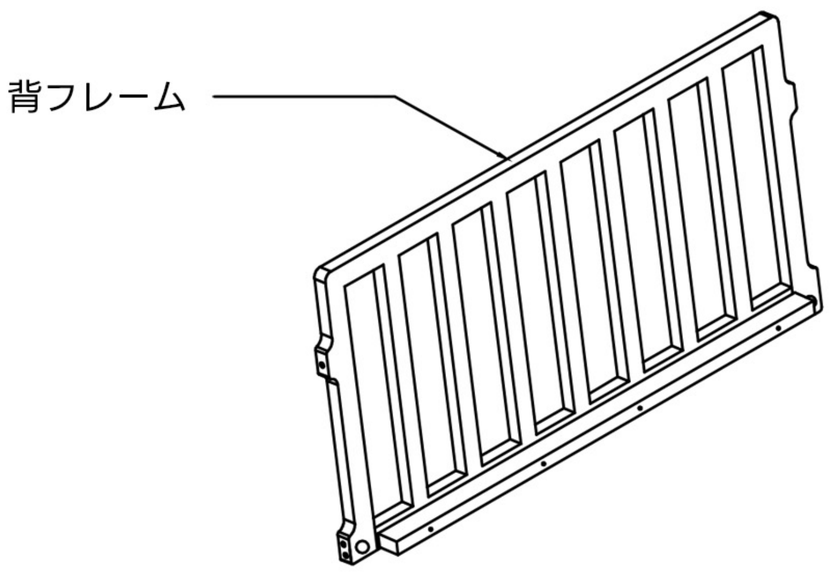

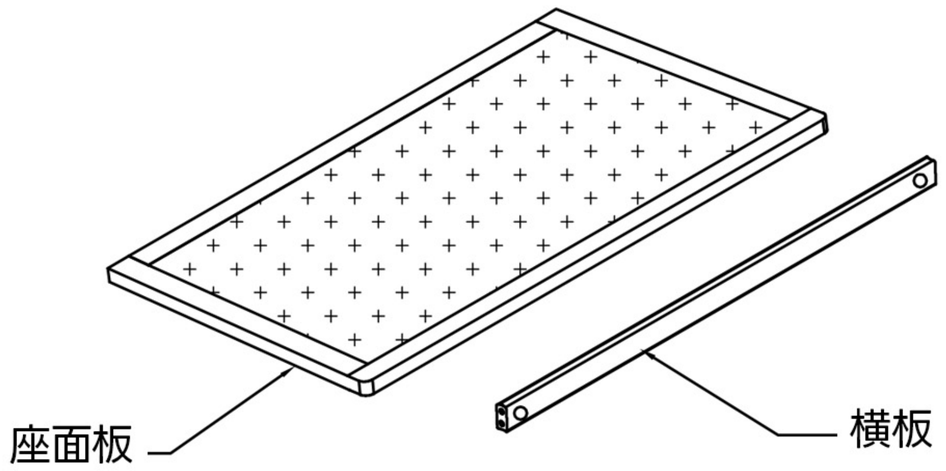

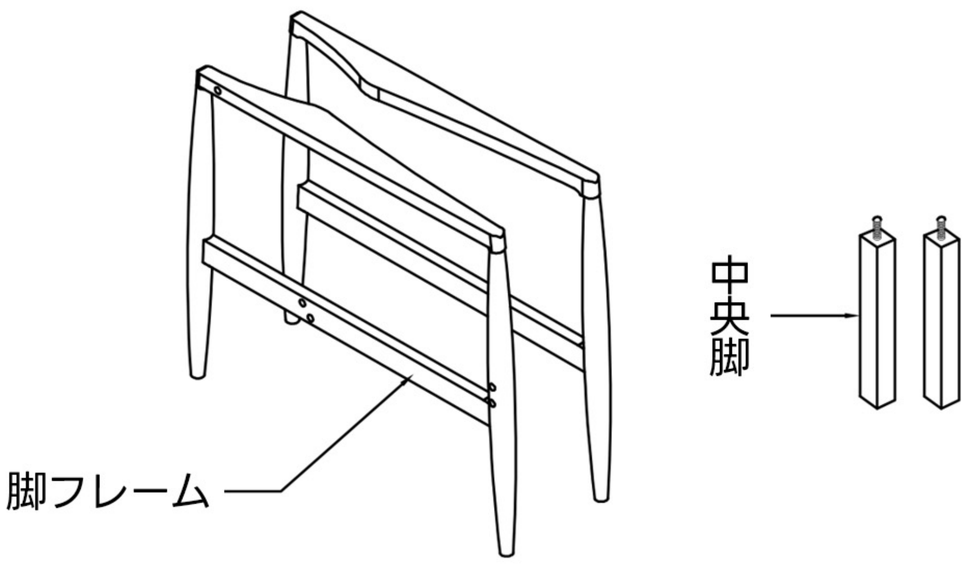

タイプ: blfg2503025003/005/006

手順1：金具D・F・Gを使用して、背フレーム、横板、脚フレームを連結して固定する
続けて金具Cを背フレームから脚フレームの穴に通して、金具Aで固定する

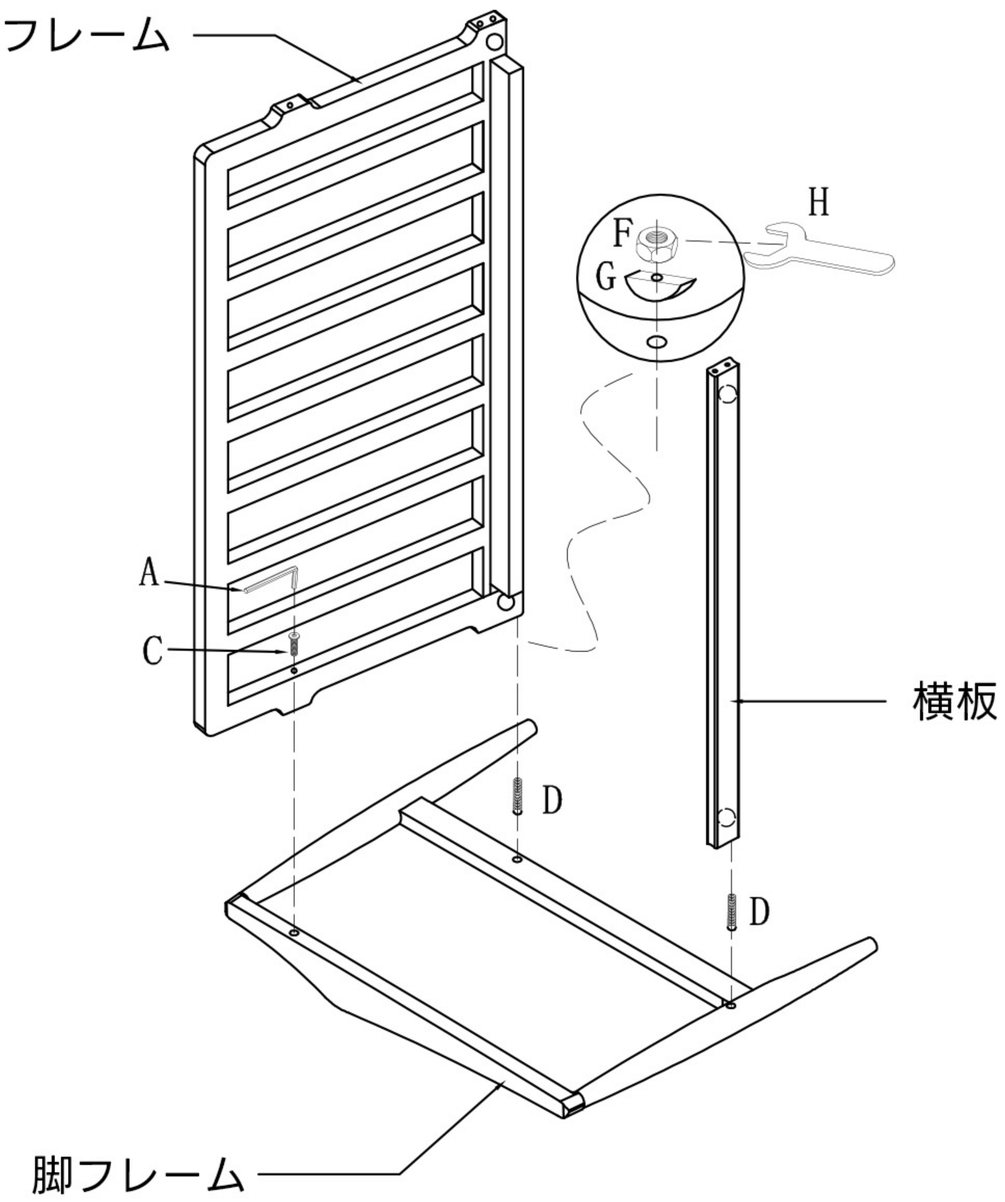

手順2：手順1と同様に片側の部品も固定する(図参照)

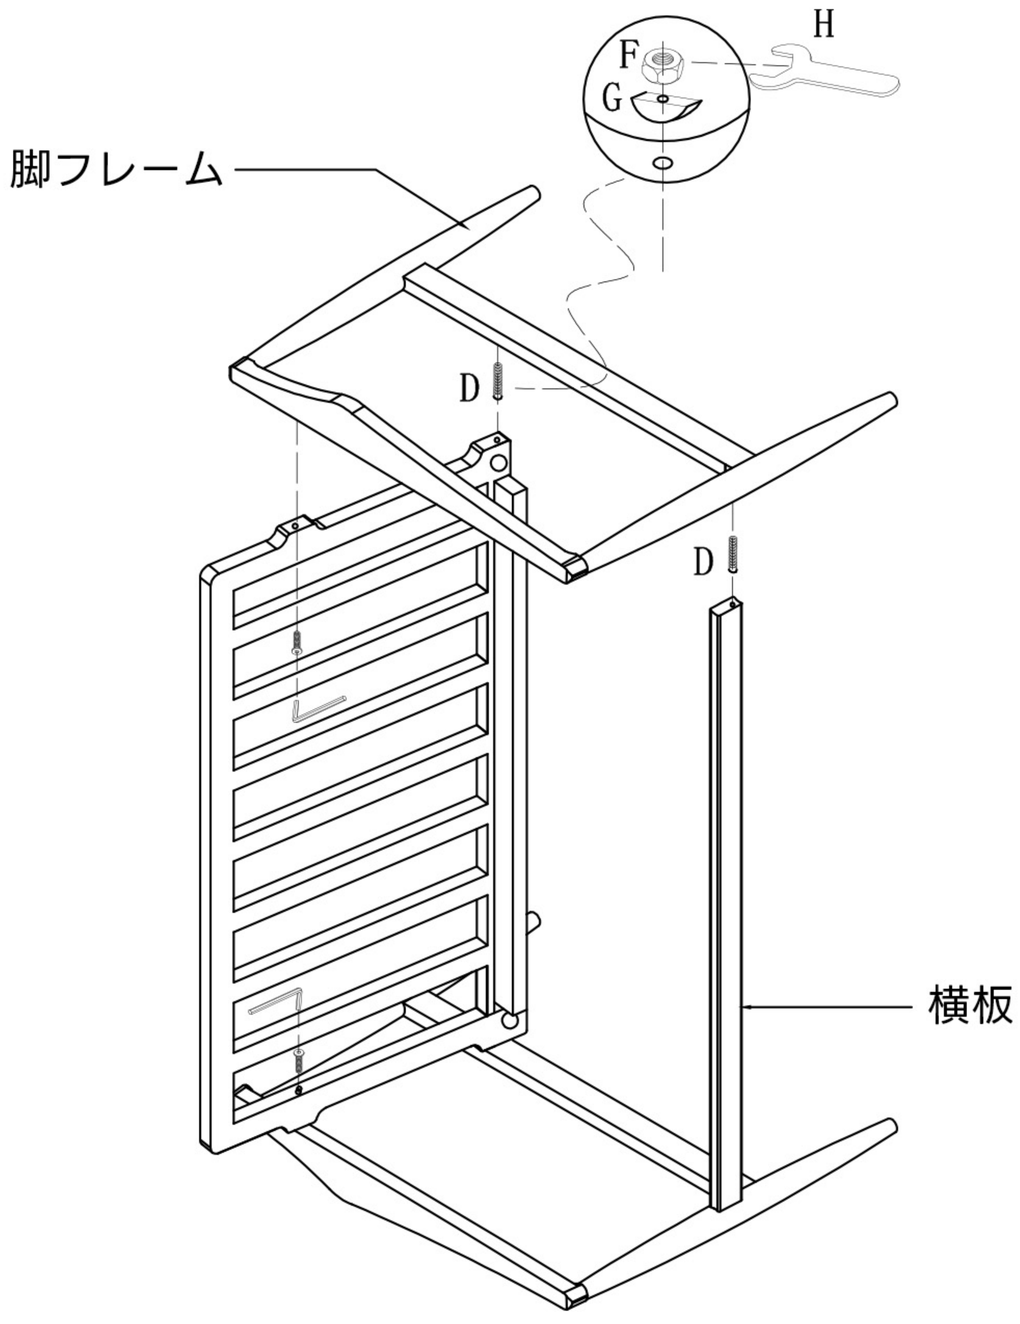

タイプ: blfg2503025003/005/006

手順3：座面板を組み立てたフレーム内に入れ、金具Bを横板から座面板に通して固定する

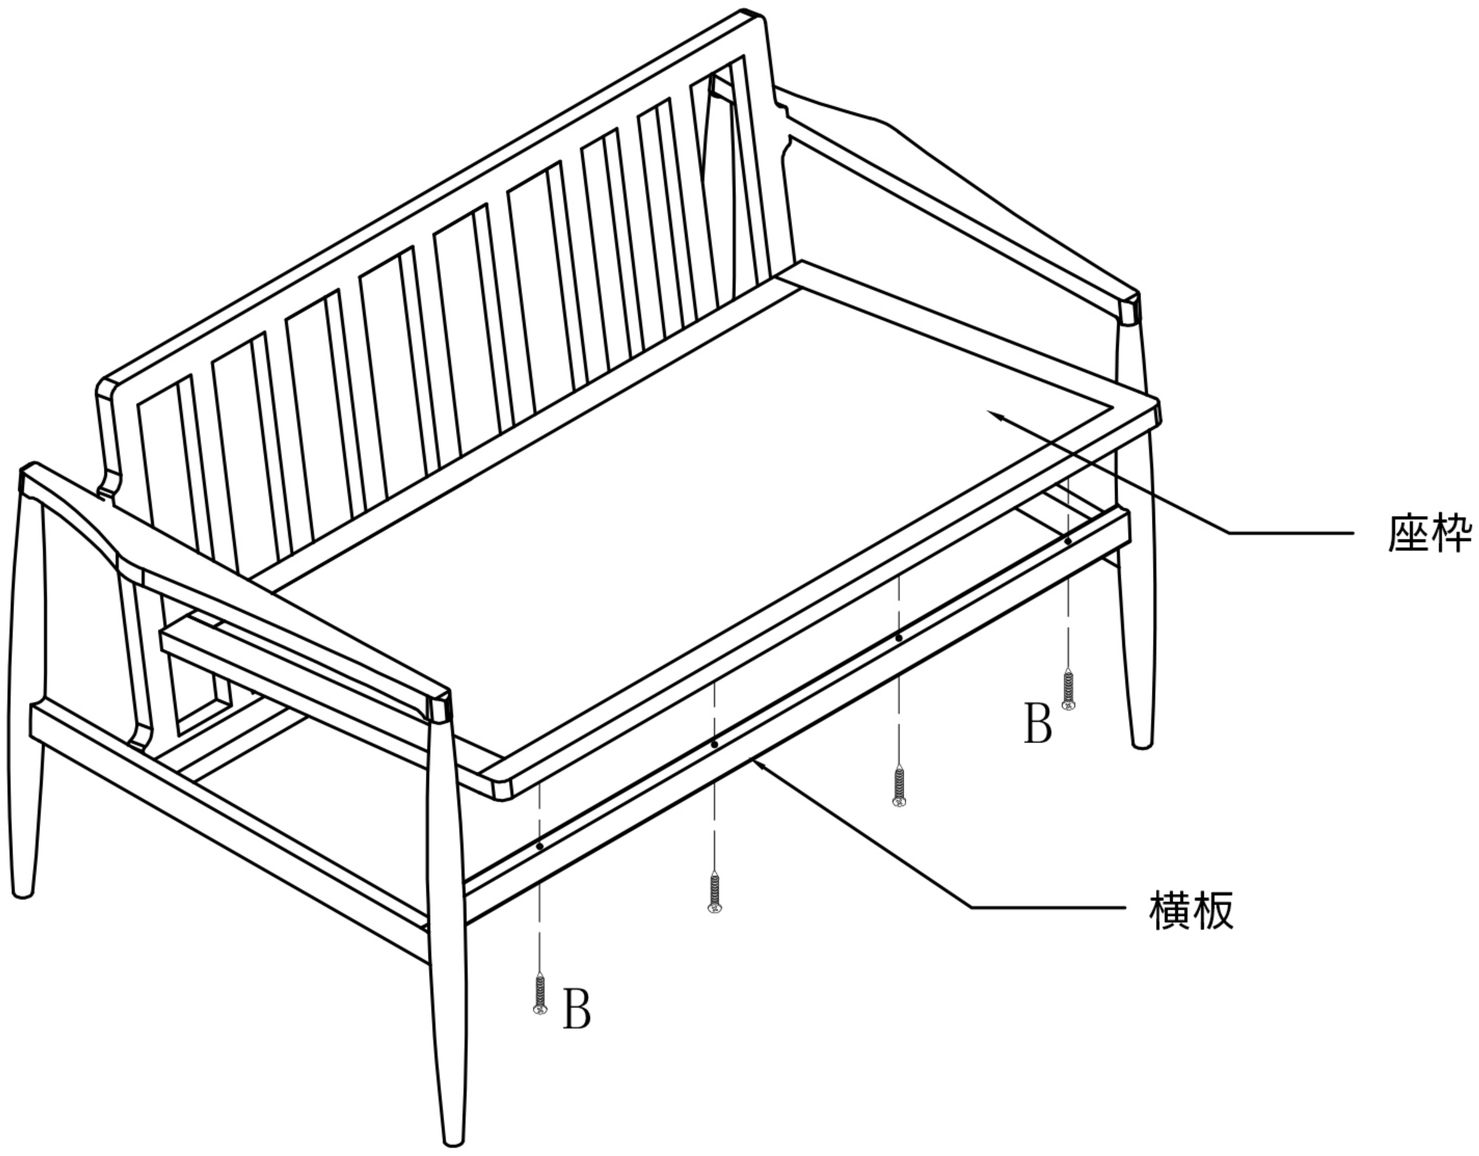
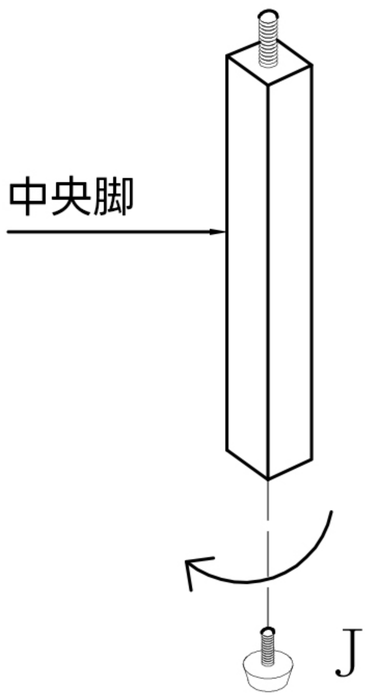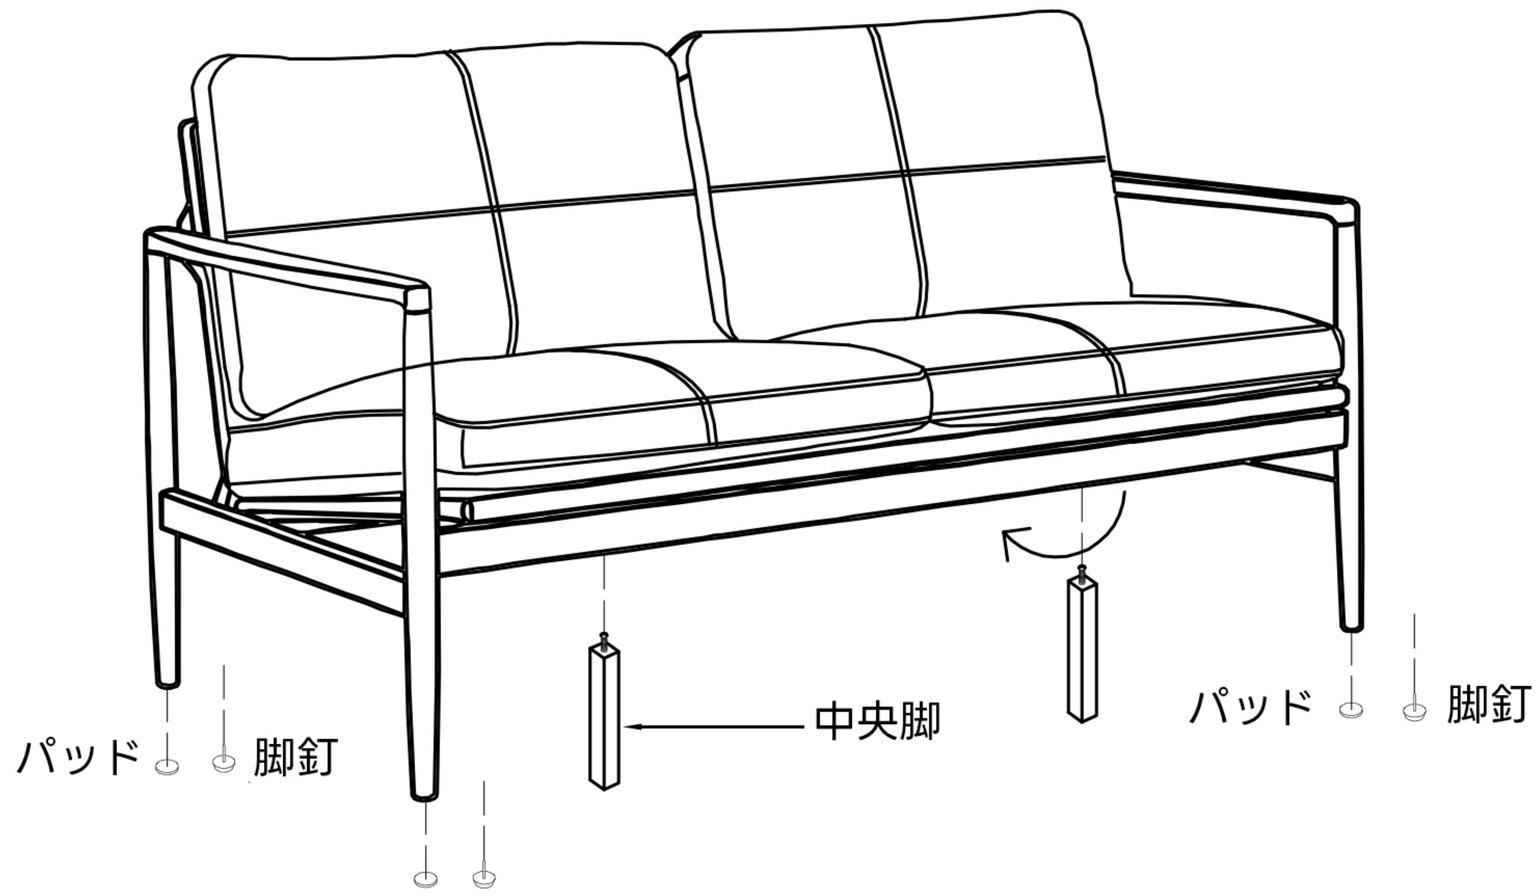
手順4：金具Jを中央脚の底部に取り付け、中央脚を座面板底部の対応する穴にねじ込む
最後にクッションをフレームに載せて、組立完了
※必要に応じて、付属品IまたはKを中央脚の底に取り付けてください