ロボットサイドキャビネット 組立説明書

完成図：

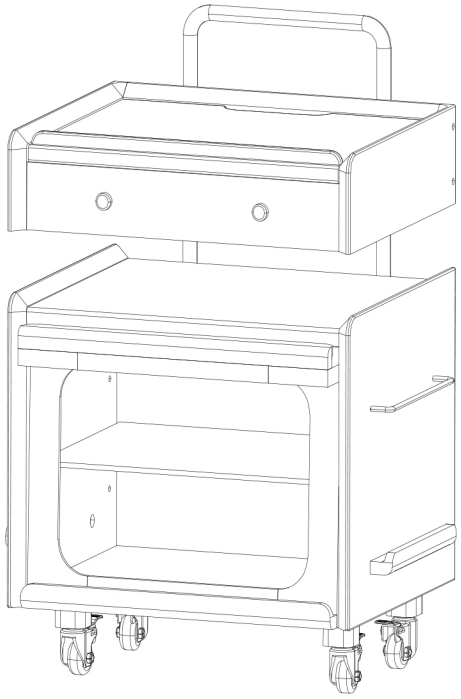

部品リスト：

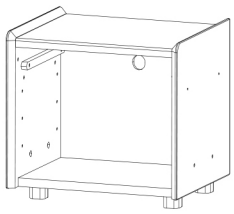

①キャビネット本体 × 1

②ガラス棚板 × 1

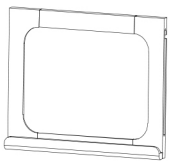

③扉 × 1

④金属ラックパーツ × 2

⑤木製ラックパーツ × 2



⑥上段キャビネット × 1

⑦U字型金属フレーム × 1

CAGUUU

＼Follow me／

お友達追加・フォローをお願いします!
各SNSにて商品やクーポン情報を配信中です。
レビューも書いていただけると、大変励みになります。

LINE

Instagram

金具リスト：

Ⓐ  M6 × 30 =12	Ⓑ M6 =4	Ⓒ M6 =4	Ⓓ 六角レンチ4# =1	Ⓔ 棚板用ダボ =4
Ⓕ プラスドライバー ※付属なし	Ⓖ M6 × 20 =4	Ⓗ M6 =4	Ⓙ キャスター =4	Ⓛ 13#スパナ =1

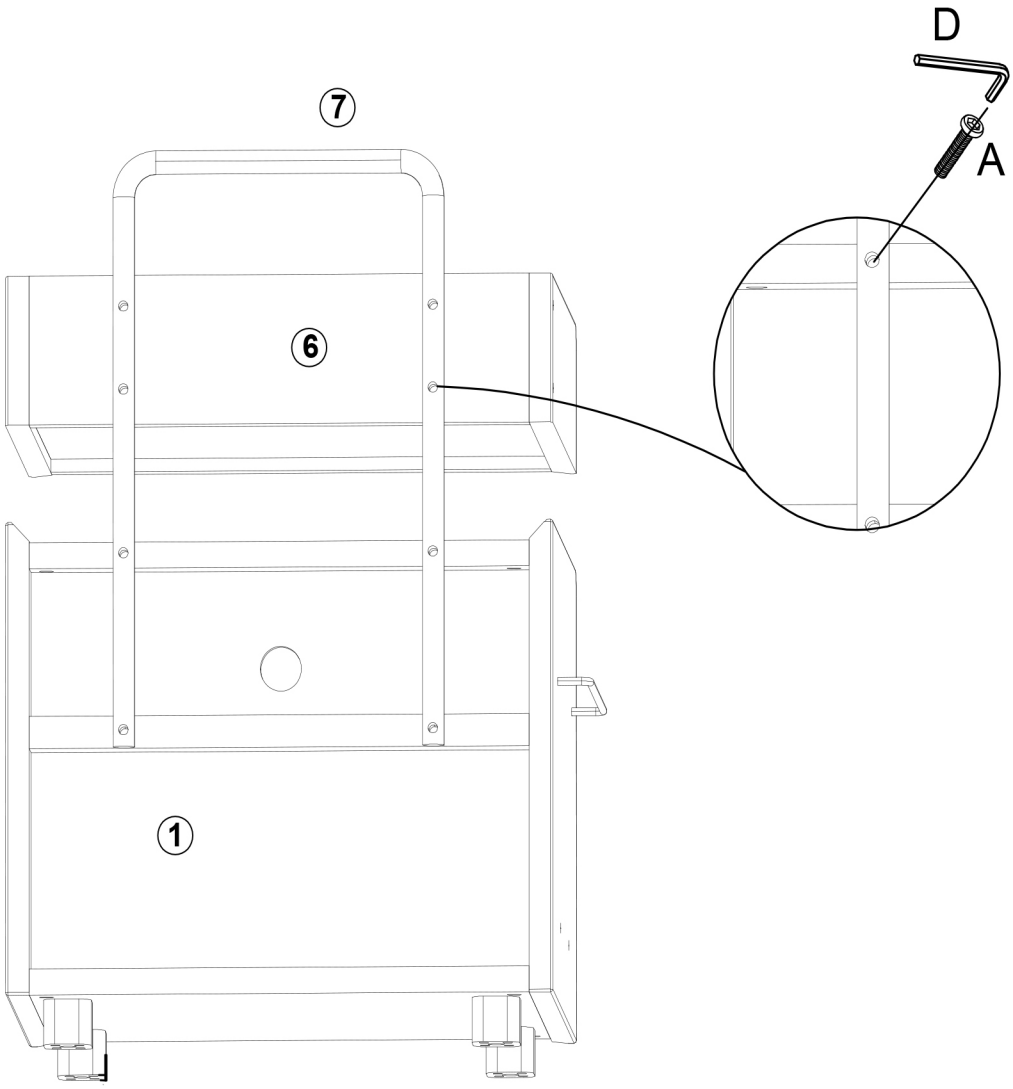

手順1：
U字型金属部品とキャビネット(本体・上段)を固定する
キャビネット本体を平らに置き、ネジで固定する(図参照)
(使用金具：A × 8、D × 1)

手順3：キャスターをキャビネットに取り付ける
スパナでキャスターのナット回して締める
(使用金具J × 4、L × 1)

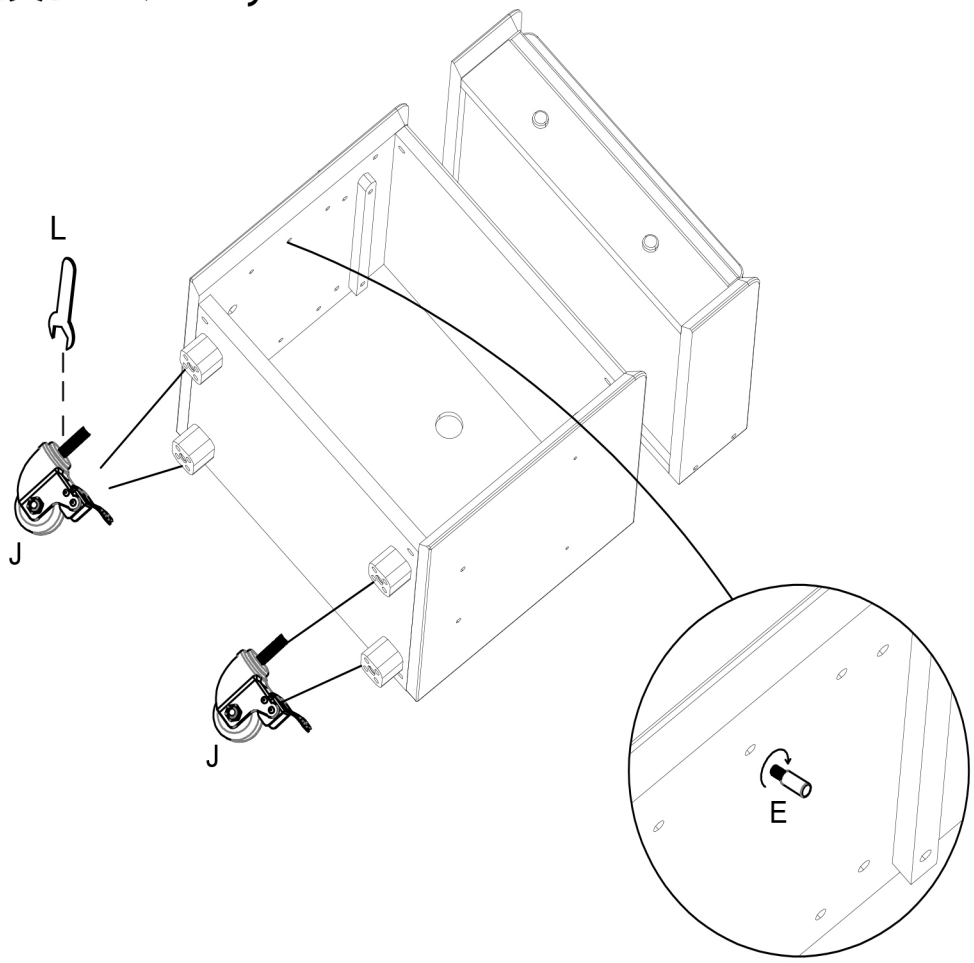

手順2：
キャビネット本体に棚板用ダボをねじ込む(図参照)
(使用金具：E × 4)

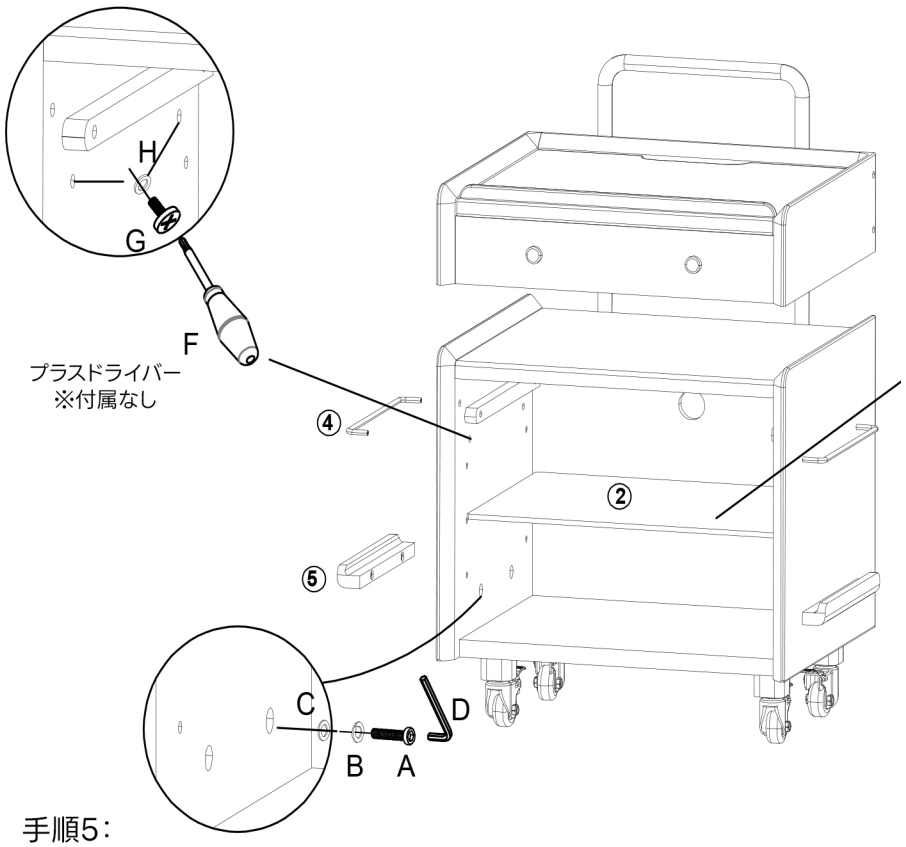

手順5：
キャビネット本体の外側に金属ラックパーツを取り付ける
G・Hを内側から通して金属ラックパーツと接続する
同様に、A・B・Cを内側から通して木製ラックパーツと接続する(図参照)
(使用金具：A・B・C・G・H × 各4、D × 1)

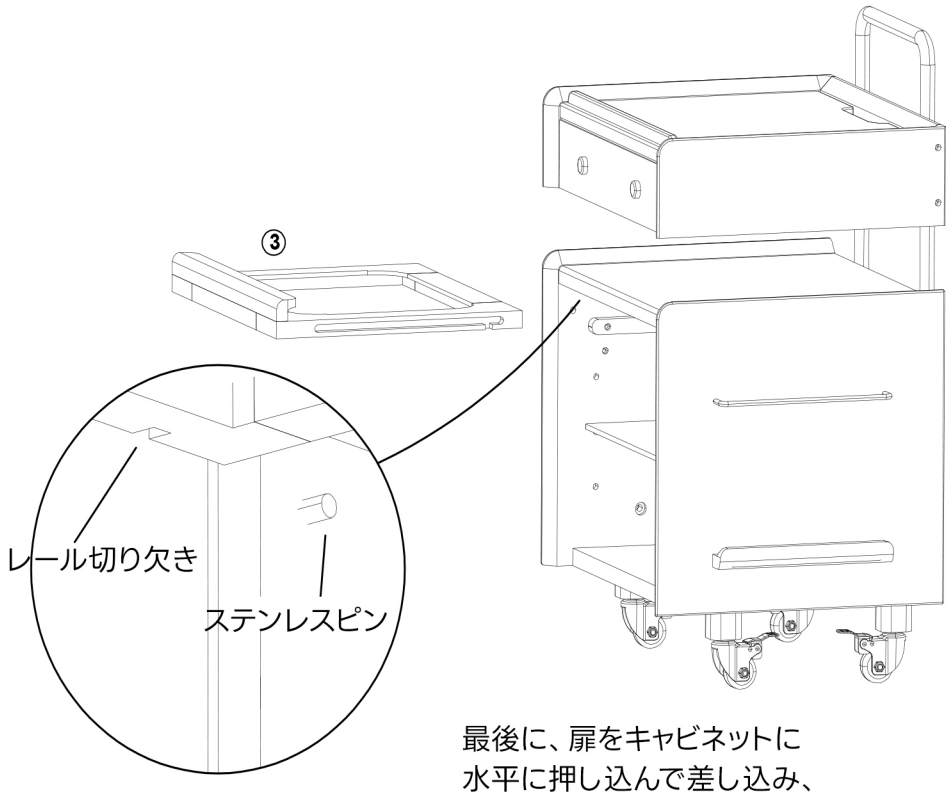

最後に、扉をキャビネットに
水平に押し込んで差し込み、
ステンレスピンをスライドレールの
切り欠きに合わせてレール内に収める