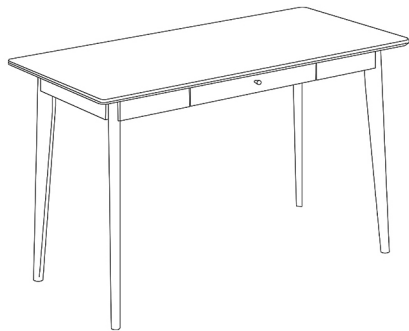


チェリー材ワーキングデスク 組立説明書



CAGUUU

\ Follow me /

お友達追加・フォローをお願いします！
各SNSにて商品やクーポン情報を配信中です。

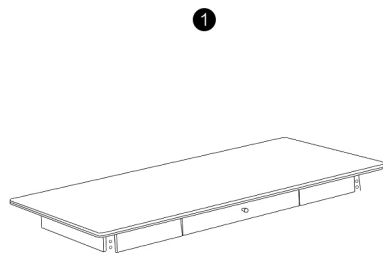


LINE



Instagram

☆レビューも書いていただくと、大変励みになります☆



X1

②



X4

1

③



X8

④



X8

⑤



X8

⑥



X1

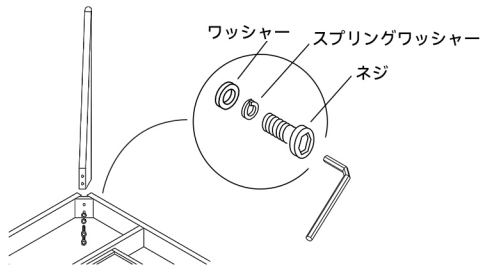
部品リスト

- ①天板 ②脚部 ③ワッシャー
- ④スプリングワッシャー ⑤ネジ
- ⑥六角レンチ

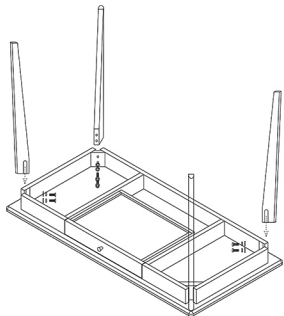
2

手順1

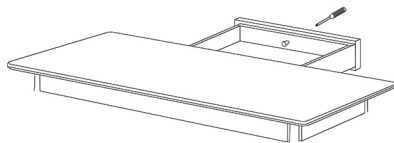
ネジにスプリングワッシャーと平ワッシャーを順に通し
脚部を天板に取り付ける
次にレンチを使ってしっかりと締める

**手順2**

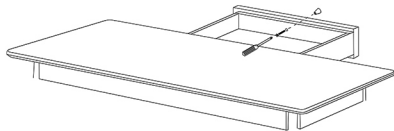
同様の手順で、残りの脚もすべて取り付ける

**3****手順3**

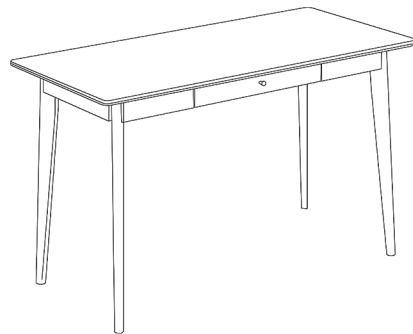
引き出しを開け、取っ手を取り外す
(輸送中の傷を防ぐため、黄銅製の取っ手は引き出しの
内側に逆向きで取り付けられています)

**手順4**

図のように、黄銅製の取っ手を外向きにし
ネジでしっかりと固定する

**4****手順5**

組立完了

**5**