チェリー材ワーキングデスク 組立説明書

タイプ: bm002412033001 / bm002412033002

CAGUUU

＼Follow me／

お友達追加・フォローをお願いします！
各SNSにて商品やクーポン情報を配信中です。
レビューも書いていただけると、大変励みになります。

LINE

Instagram

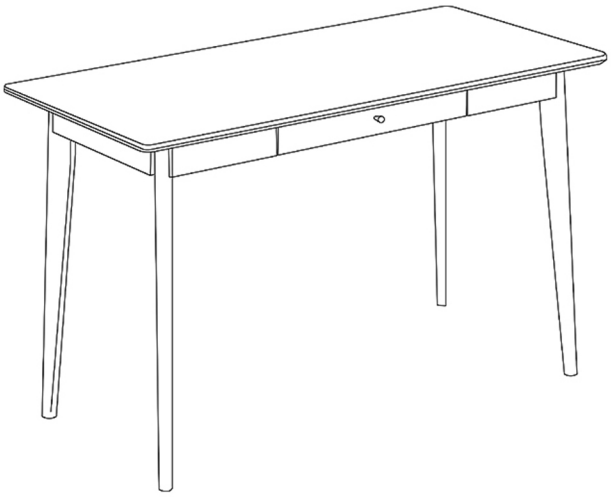

部品&金具リスト

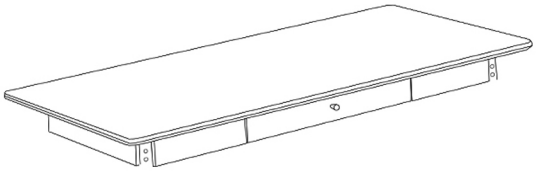

① 天板 × 1

② 脚部 × 4

③ ワッシャー × 8

④ スプリングワッシャー × 8

⑤ ネジ × 8

⑥ 六角レンチ × 1

手順1：ネジにスプリングワッシャーと平ワッシャーを順に通し
脚部を天板に取り付ける
次にレンチを使ってしっかりと締める

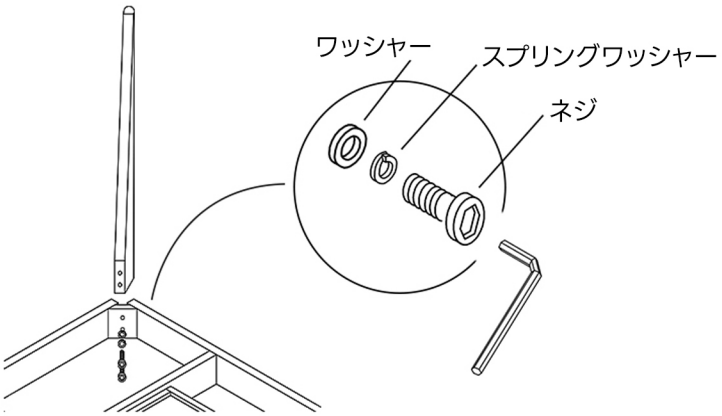

手順2：同様の手順で、残りの脚もすべて取り付ける

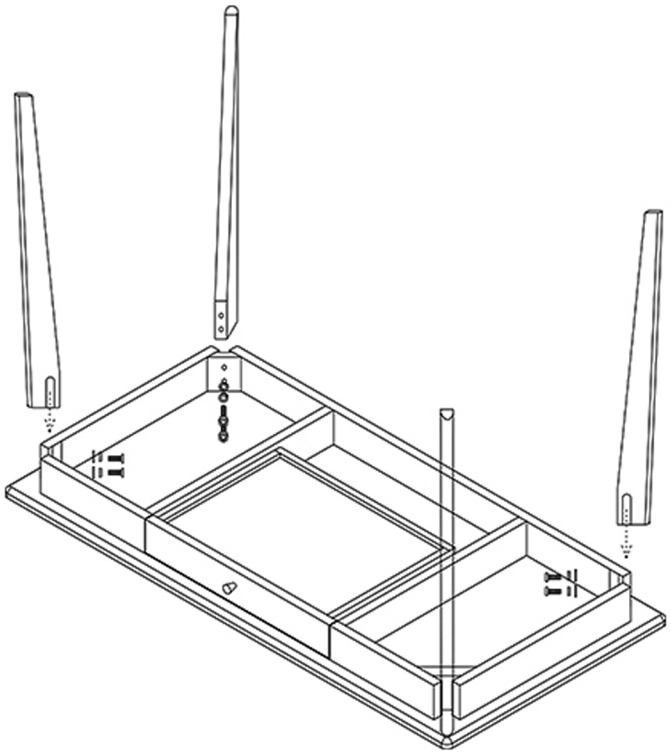

手順3：引き出しを開け、取っ手を取り外す
（輸送中の傷を防ぐため、黄銅製の取っ手は引き出しの
内側に逆向きで取り付けられています）

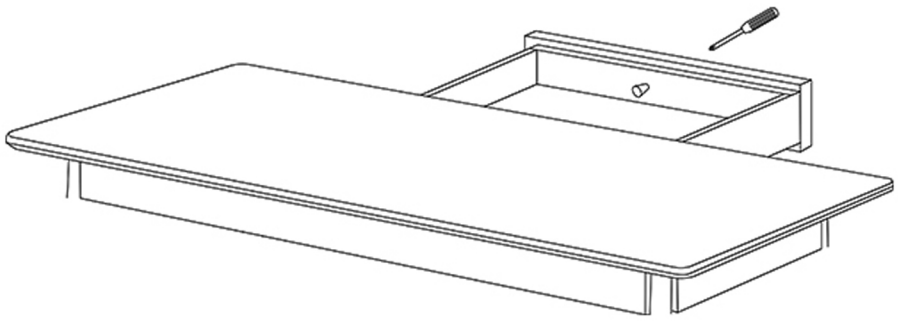

手順4：図のように、黄銅製の取っ手を外向きにし
ネジでしっかりと固定する

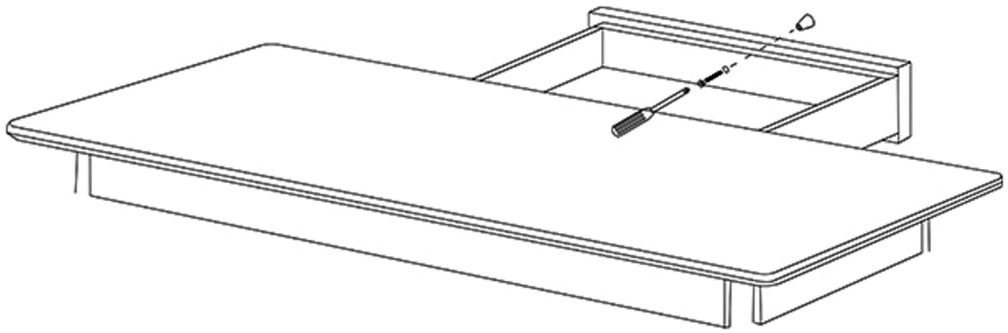
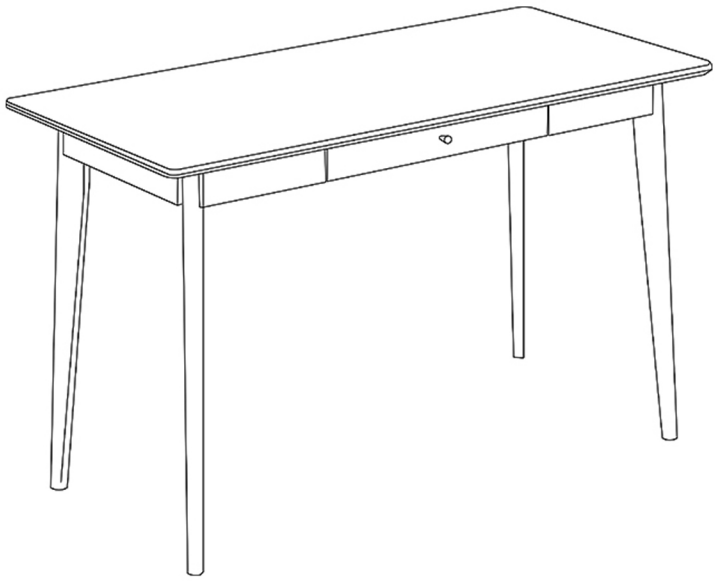
手順5：組立完了