ミニマルデザインテレビボード 組立説明書

完成図:
（本組立図は2.1m仕様のイメージ図）

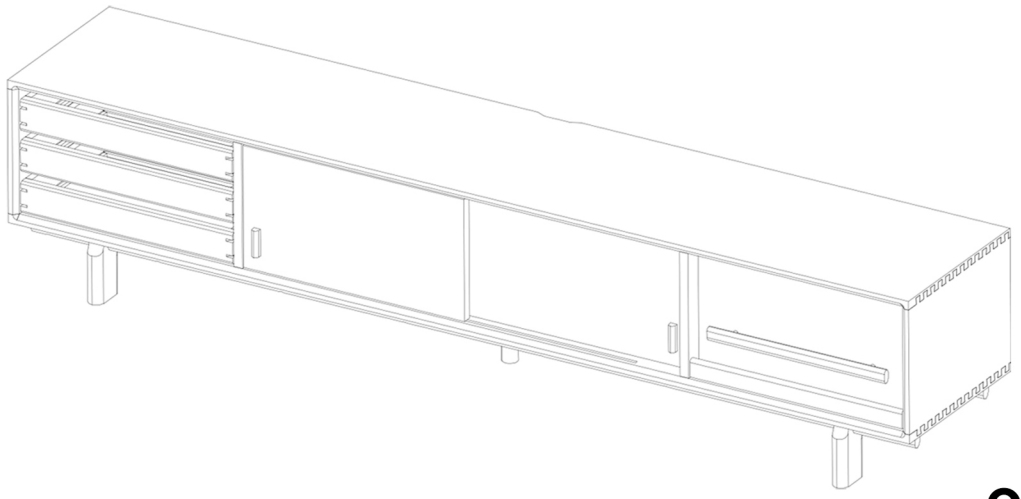

CAGUUU

＼Follow me／

お友達追加・フォローをお願いします！
各SNSにて商品やクーポン情報を配信中です。

LINE　Instagram

☆レビューも書いていただけると、大変励みになります☆

部品一覧:

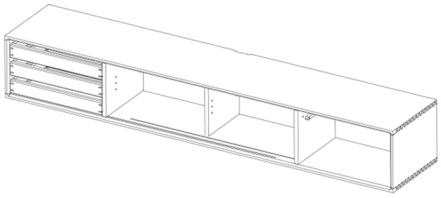

① キャビネット本体 ×1

② ガラス棚板 ×2

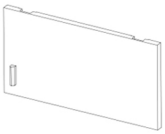

③ スライド扉 ×2

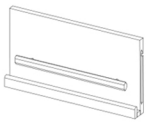

④ フリップ扉 ×1

⑤ 溝付き板 ×2

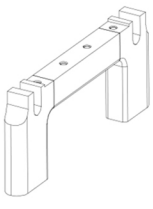

⑥ サイド脚 ×2

⑦ センター脚 ×1

⑧ 接続用スチールプレート ×2

金具リスト:

A 	B 	C 	D
M6 × 15 = 8 皿頭ネジ	M6 × 20 = 12	M6 × 40 = 20	スプリングワッシャー ×32
E 	F 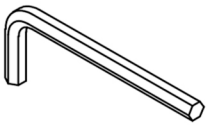	G 	
平ワッシャー ×32	六角レンチ 4mm ×1	棚板用ホルダー（ゴム付き）×8	

手順1:接続用スチールプレートを左右の脚パーツに取り付ける
（金具:A 8個使用 F 1本使用）

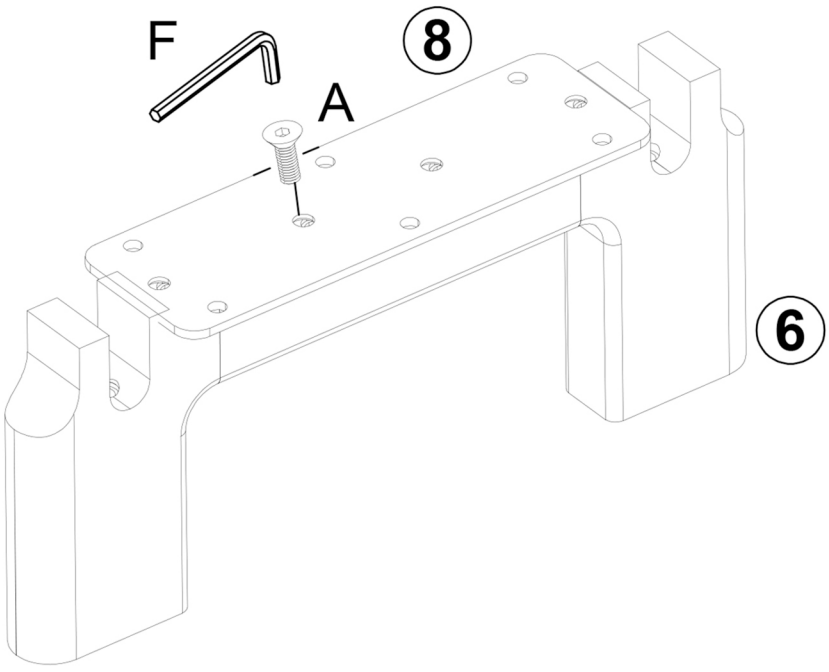

手順2：前後の溝付き板を左右の脚に接続する
(金具：C D E 各4個 F 1本使用)

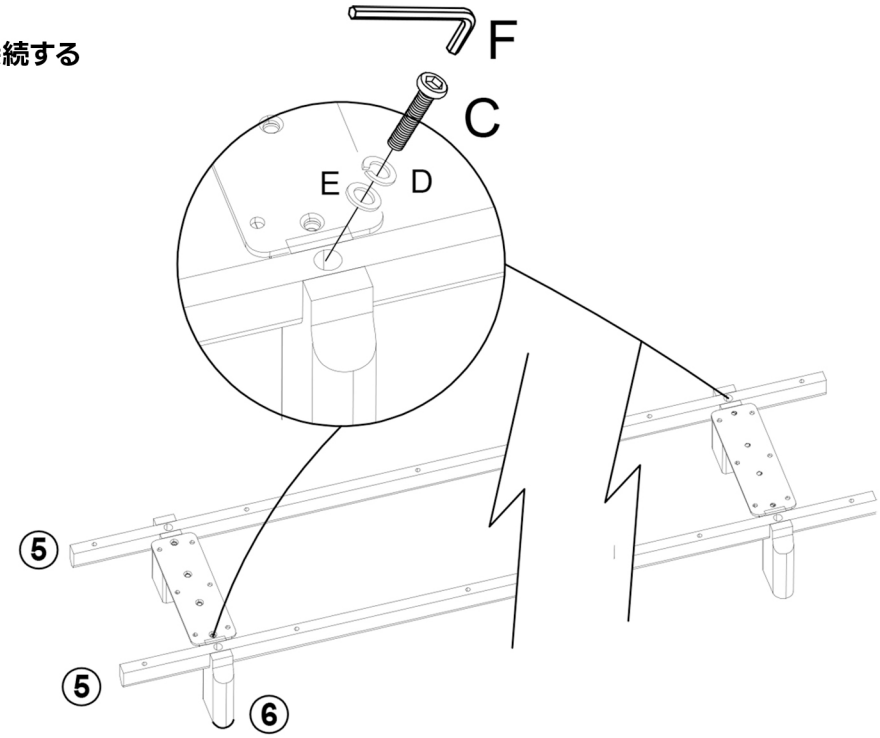

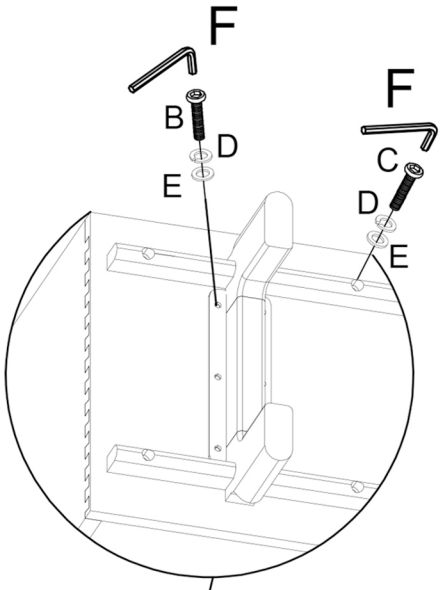

手順3：組み立てた脚と溝付き板をキャビネット本体に取り付ける
センター脚も本体に取り付ける（図参照）
(金具：C 16個 D E 各28個 B 12個 F 1本使用)

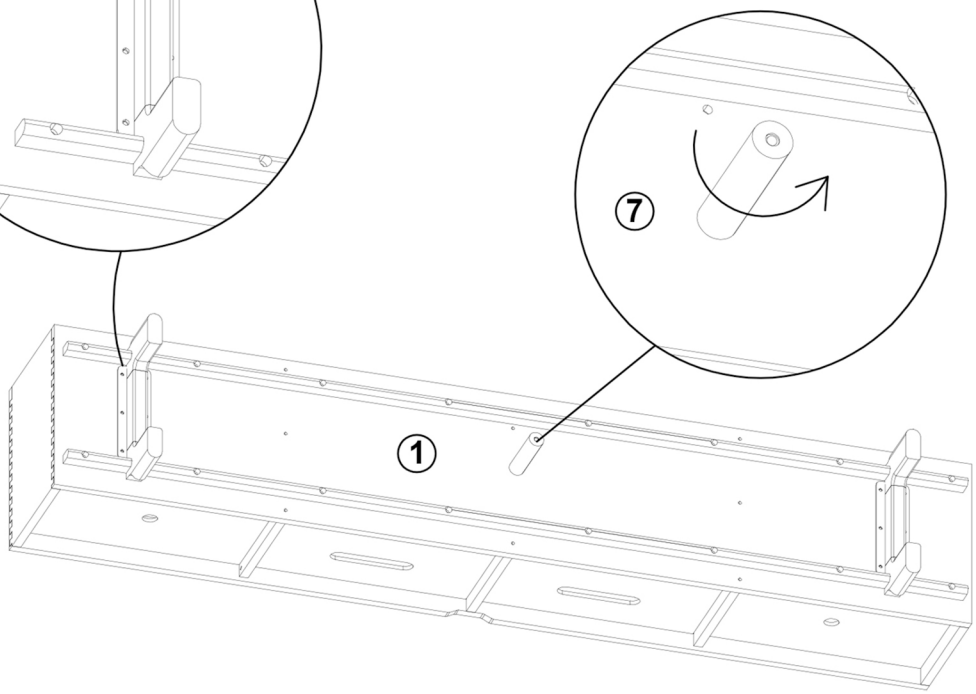

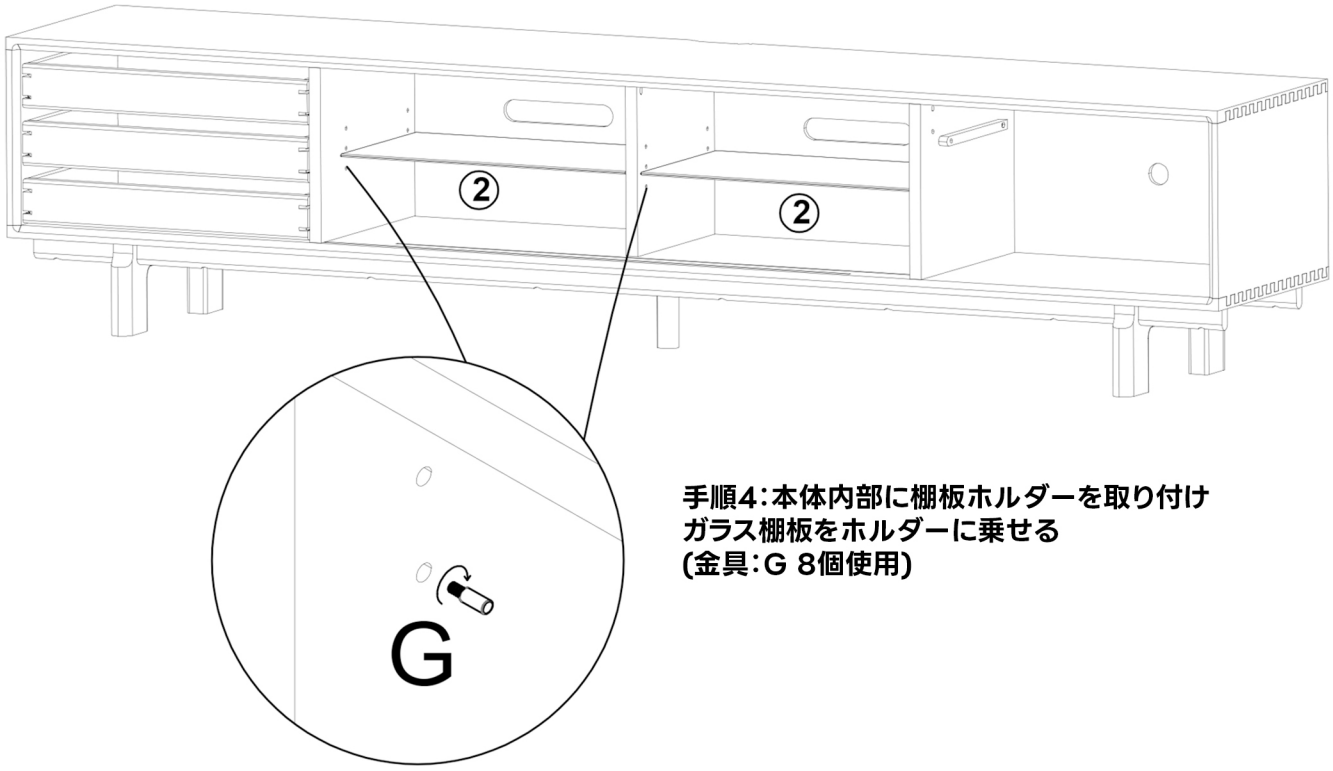

手順4：本体内部に棚板ホルダーを取り付け
ガラス棚板をホルダーに乗せる
(金具：G 8個使用)

手順5：スライド扉を本体に取り付ける
キャスターを底板のレールに載せ、扉を持ち上げて
上部のキャスターを押し込み溝にしっかりはめ込む
（内側の扉から先に取り付ける）

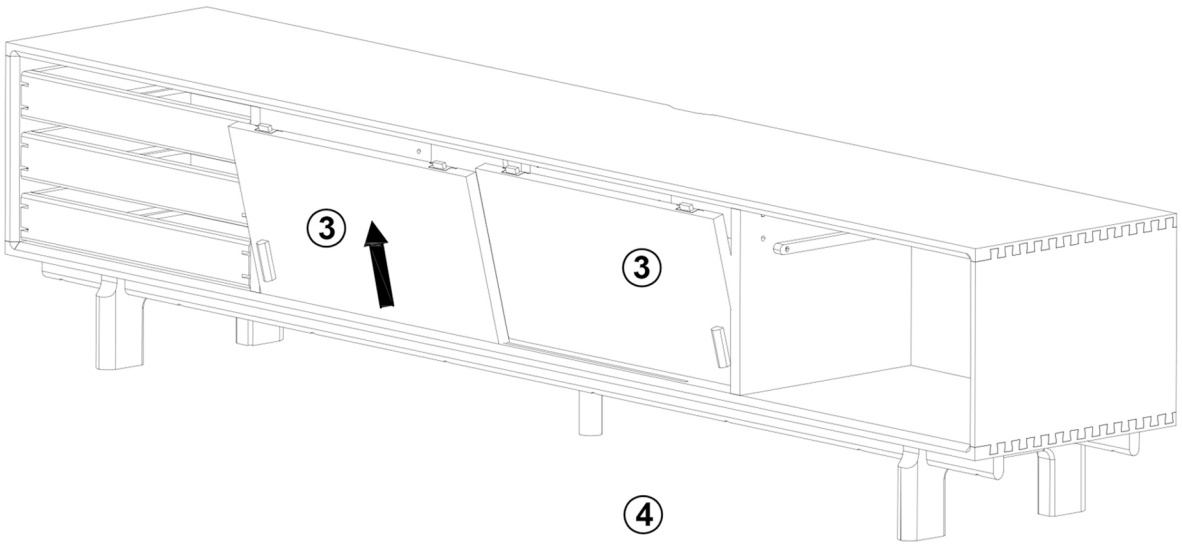

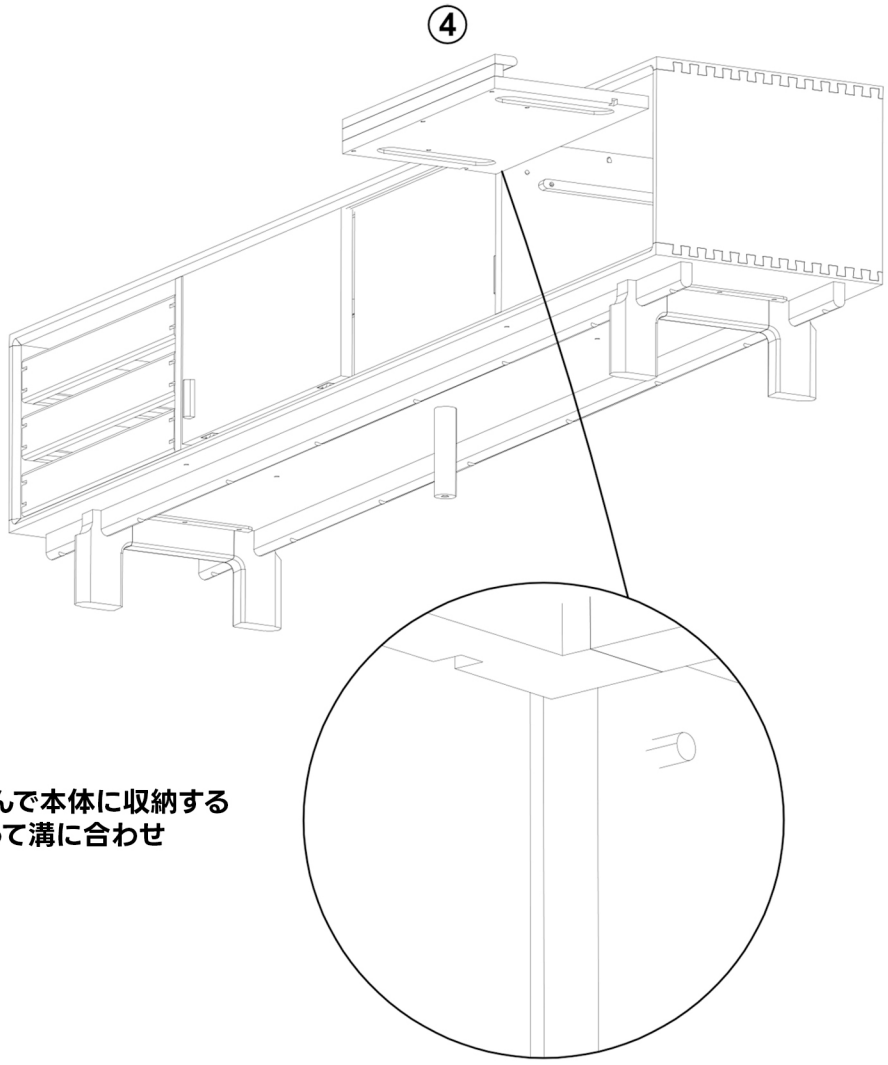

手順6：フリップ扉を水平に押し込んで本体に収納する
ステンレスピンを扉のレールに沿って溝に合わせ
スライドレールに差し込んで完了