Woody Prime Box レイヤードキャビネット 組立説明書

タイプ: muu0251229003001

CAGUUU

＼Follow me／

お友達追加・フォローをお願いします！
各SNSにて商品やクーポン情報を配信中です。
レビューも書いていただけると、大変励みになります。

LINE

Instagram

完成図：

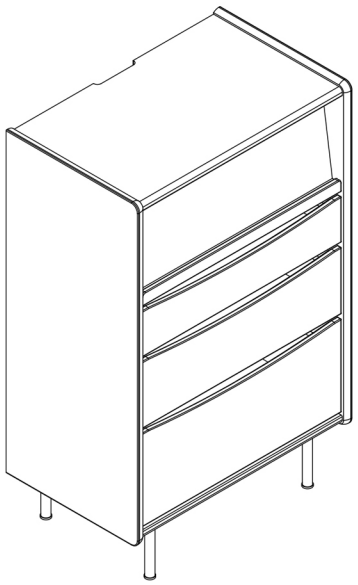

部品一覧：

①

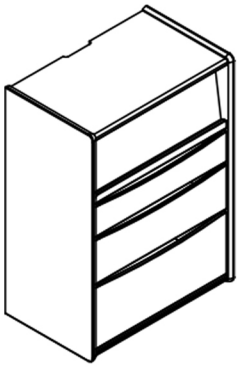

キャビネット本体 x1

②

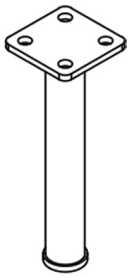

金属脚 x4

金具一覧：

③

M6*20ネジセット x16

④

M4六角レンチ x1

⑤

脚パッド x4

⑥

転倒防止器具 x2

組立準備

組立難易度：★★　必要人数：

所要時間：約15分　その他の必要工具：なし

タイプ: muu0251229003001

組立手順

手順1: キャビネット本体に脚部を取り付ける(図参照)
製品の破損や床への傷を防ぐため、組み立て前に床に緩衝材を敷く
キャビネット本体底面に金属脚をM6*20ネジセットで固定する
固定後、脚先に脚パッドを取り付ける

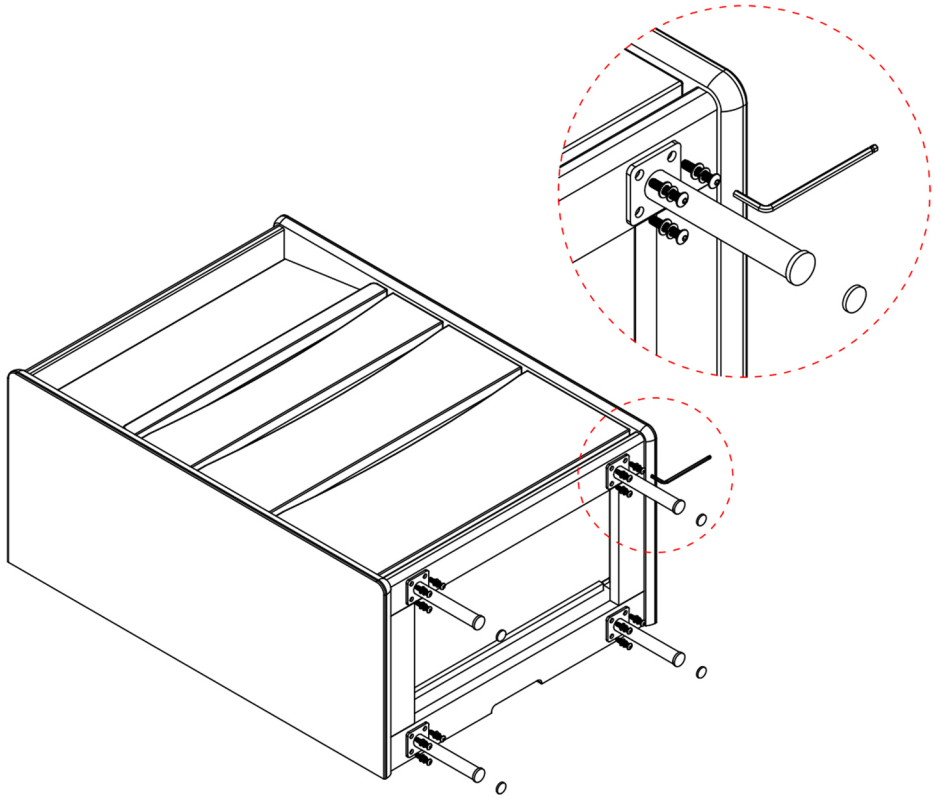
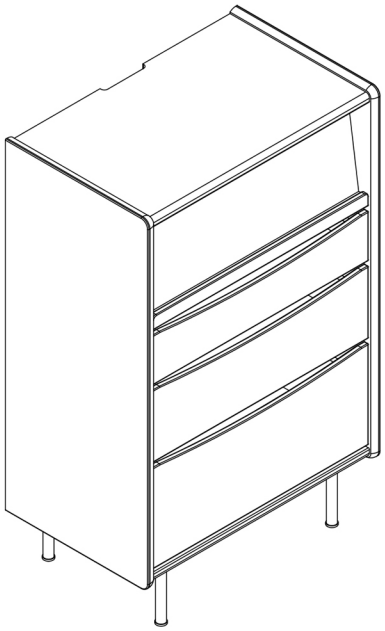
手順2: 組み立てた本製品を配置する
配置の際に必要に応じて転倒防止器具を取り付ける