木製ベッドサイドテーブル 組立説明書

タイプ: ctym2411002001 - ctym2411002004

CAGUUU

＼Follow me／

お友達追加・フォローをお願いします！
各SNSにて商品やクーポン情報を配信中です。
レビューも書いていただけると、大変励みになります。

LINE

Instagram

組み立てに関する注意事項：

まずネジを脚部に取り付けてから、本体に取り付けてください
先に本体にネジを取り付けると破損の原因となります

ネジが表面から１cmほど出るように取り付けてください
過度に力を入れず、適度に締めるだけで十分です

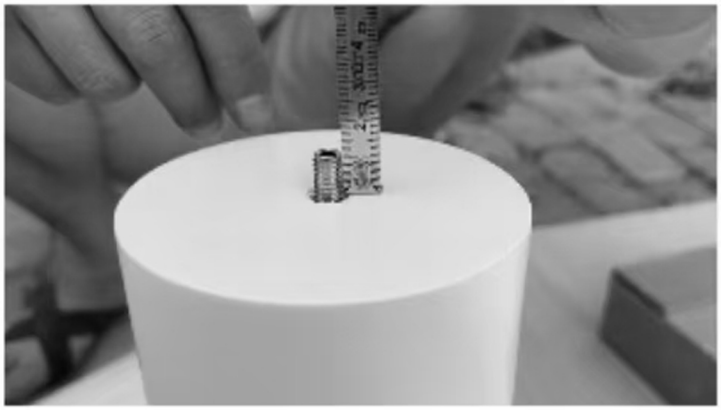

必ず説明書に従って取り付けてください
ネジがキャビネットの底面を突き抜けるおそれがあります