


デザイン玄関キャビネット 組立説明書

タイプ: ctym2411007

CAGUUU

＼Follow me／

お友達追加・フォローをお願いします！
各SNSにて商品やクーポン情報を配信中です。
レビューも書いていただくと、大変励みになります。

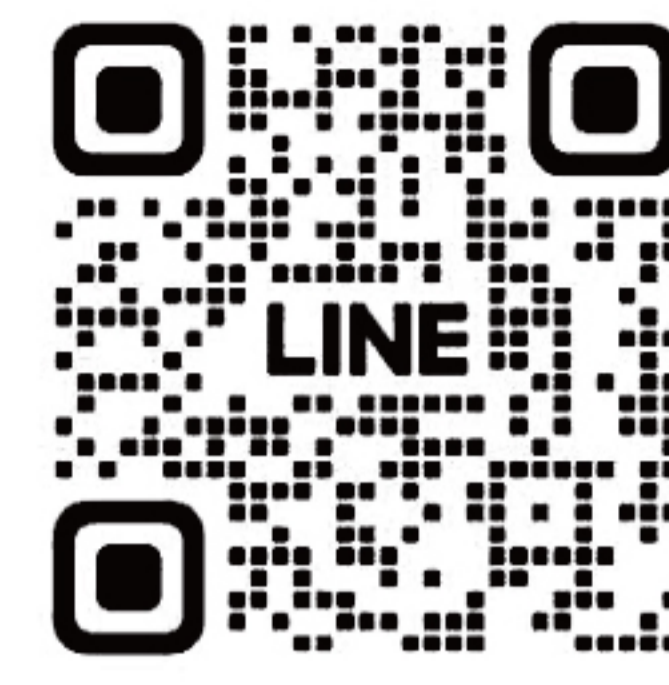

LINE



Instagram

完成図：



部品図：



A x1



B x1

金具一覧：



D x4



E x4




F x1




C x1

手順1：発泡パネルの上に製品を置き、塗装面が傷付かないようにしてください

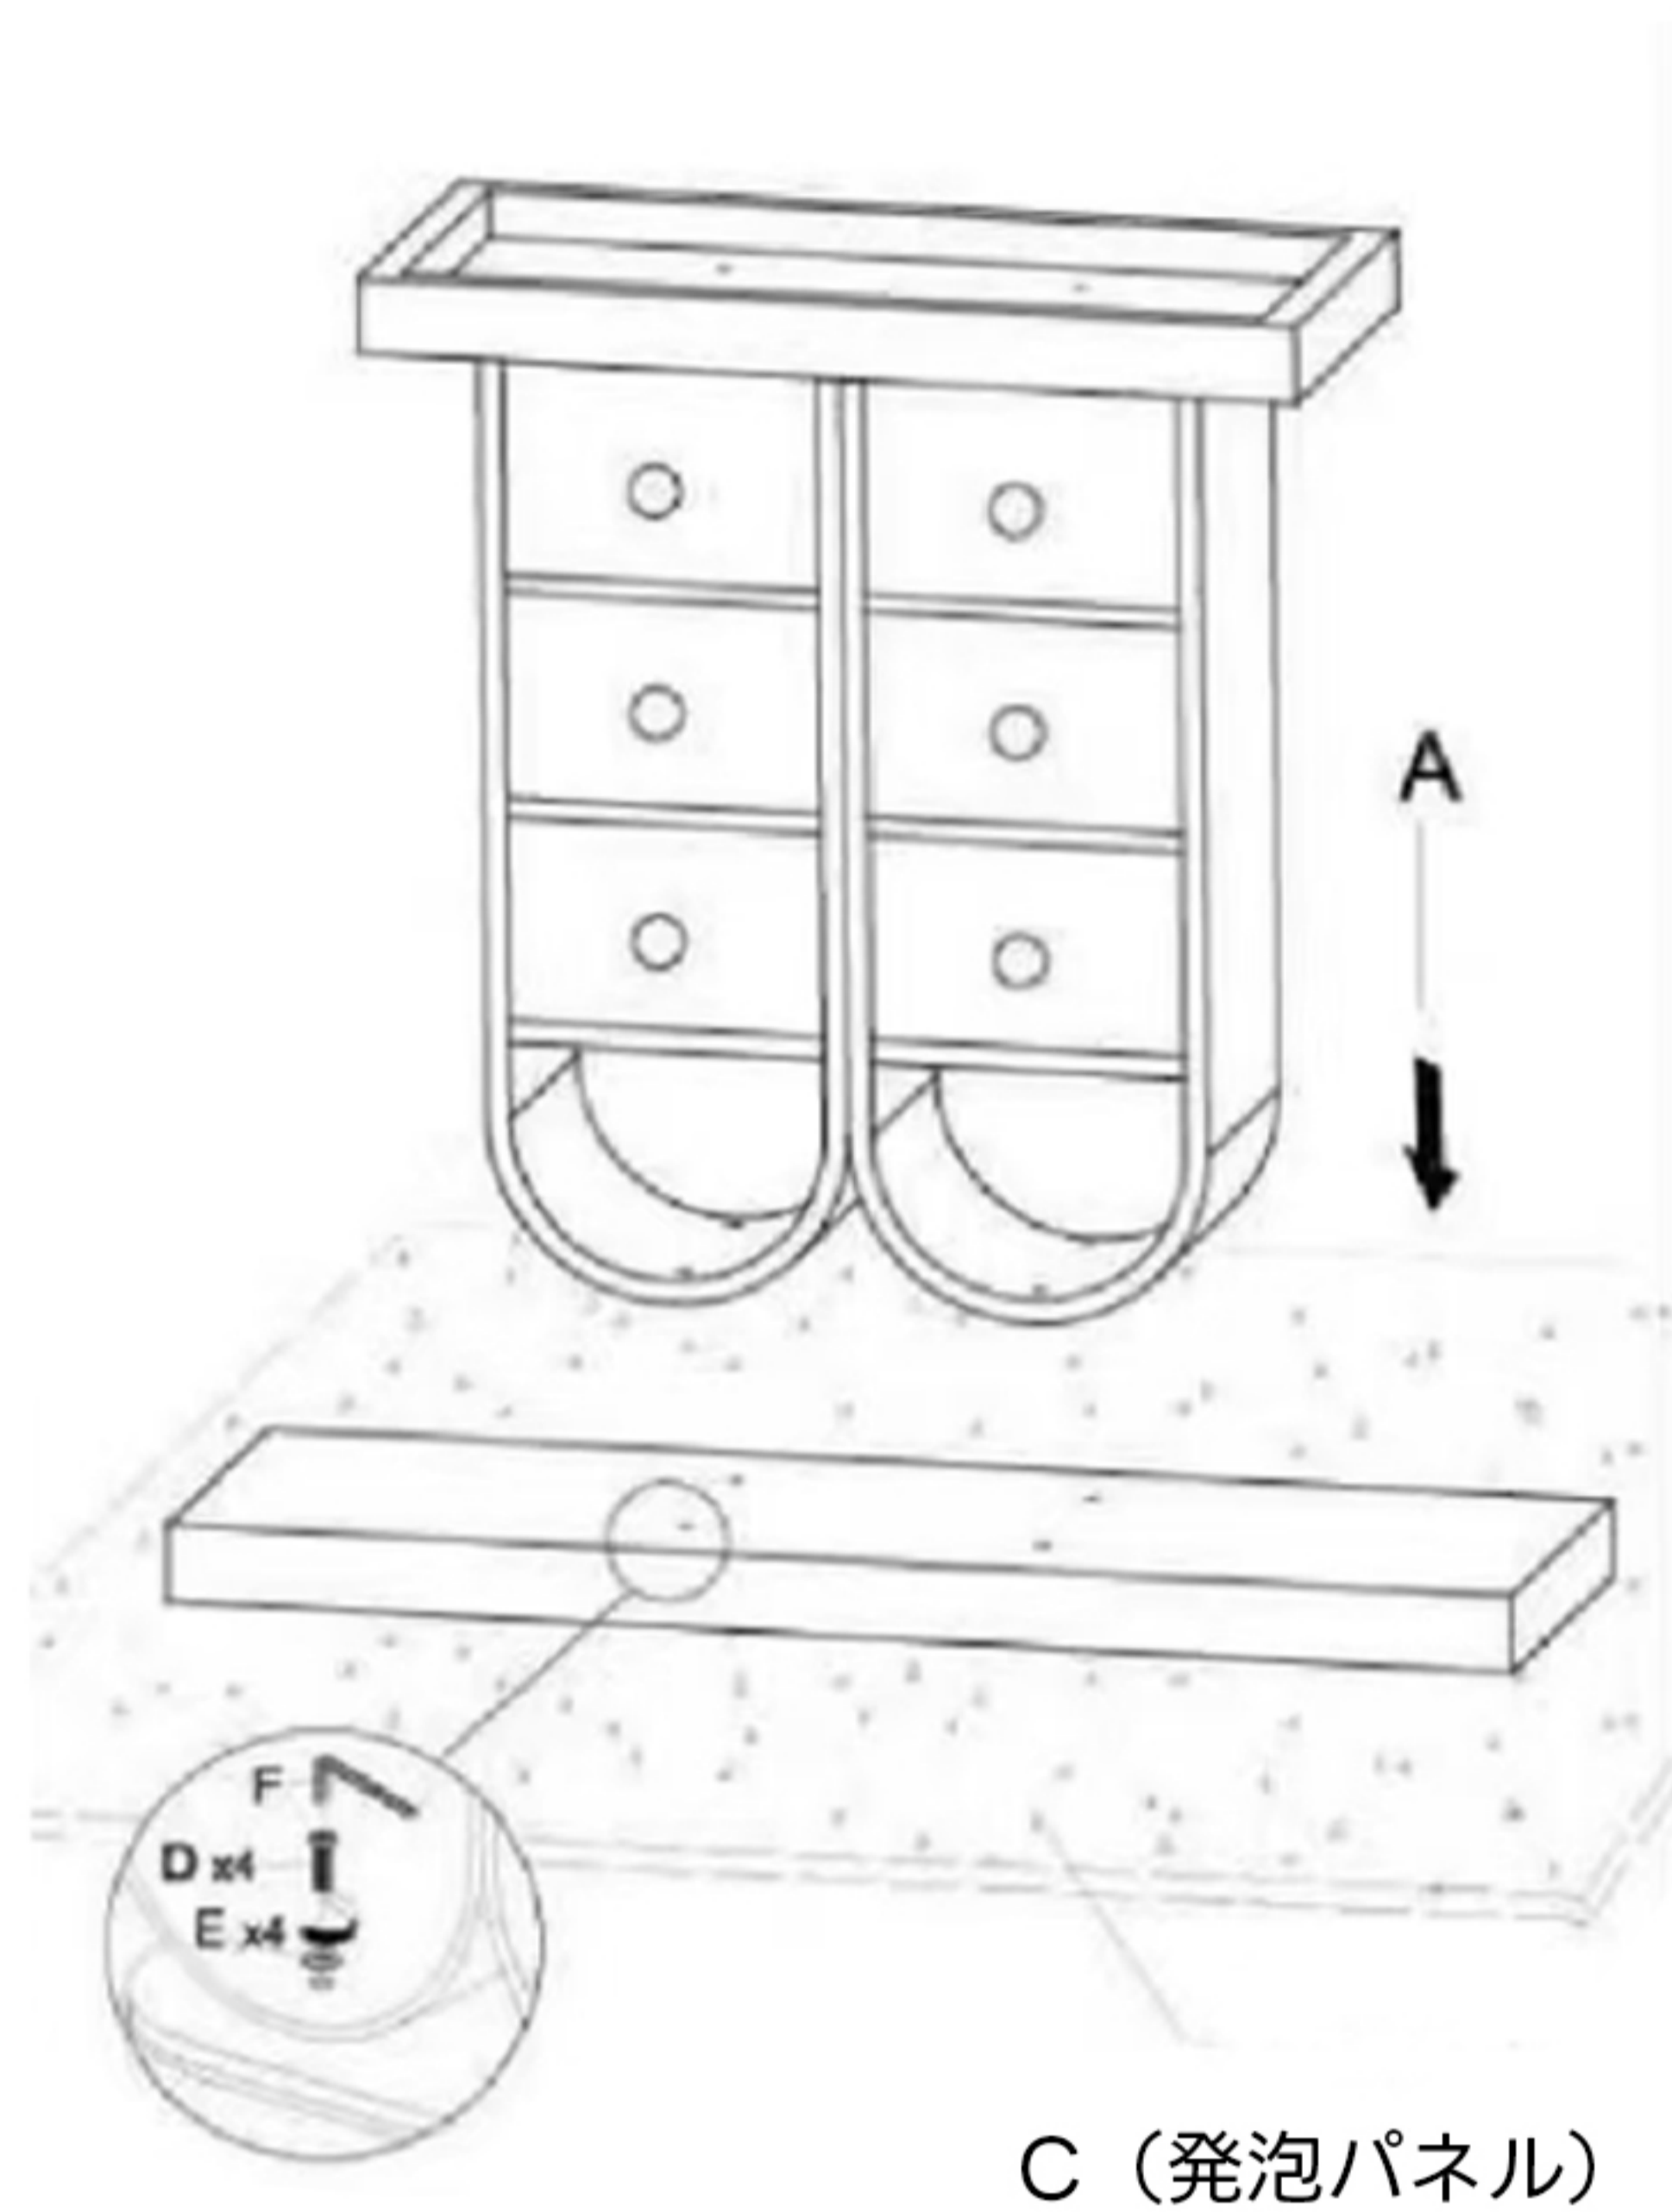

手順2：

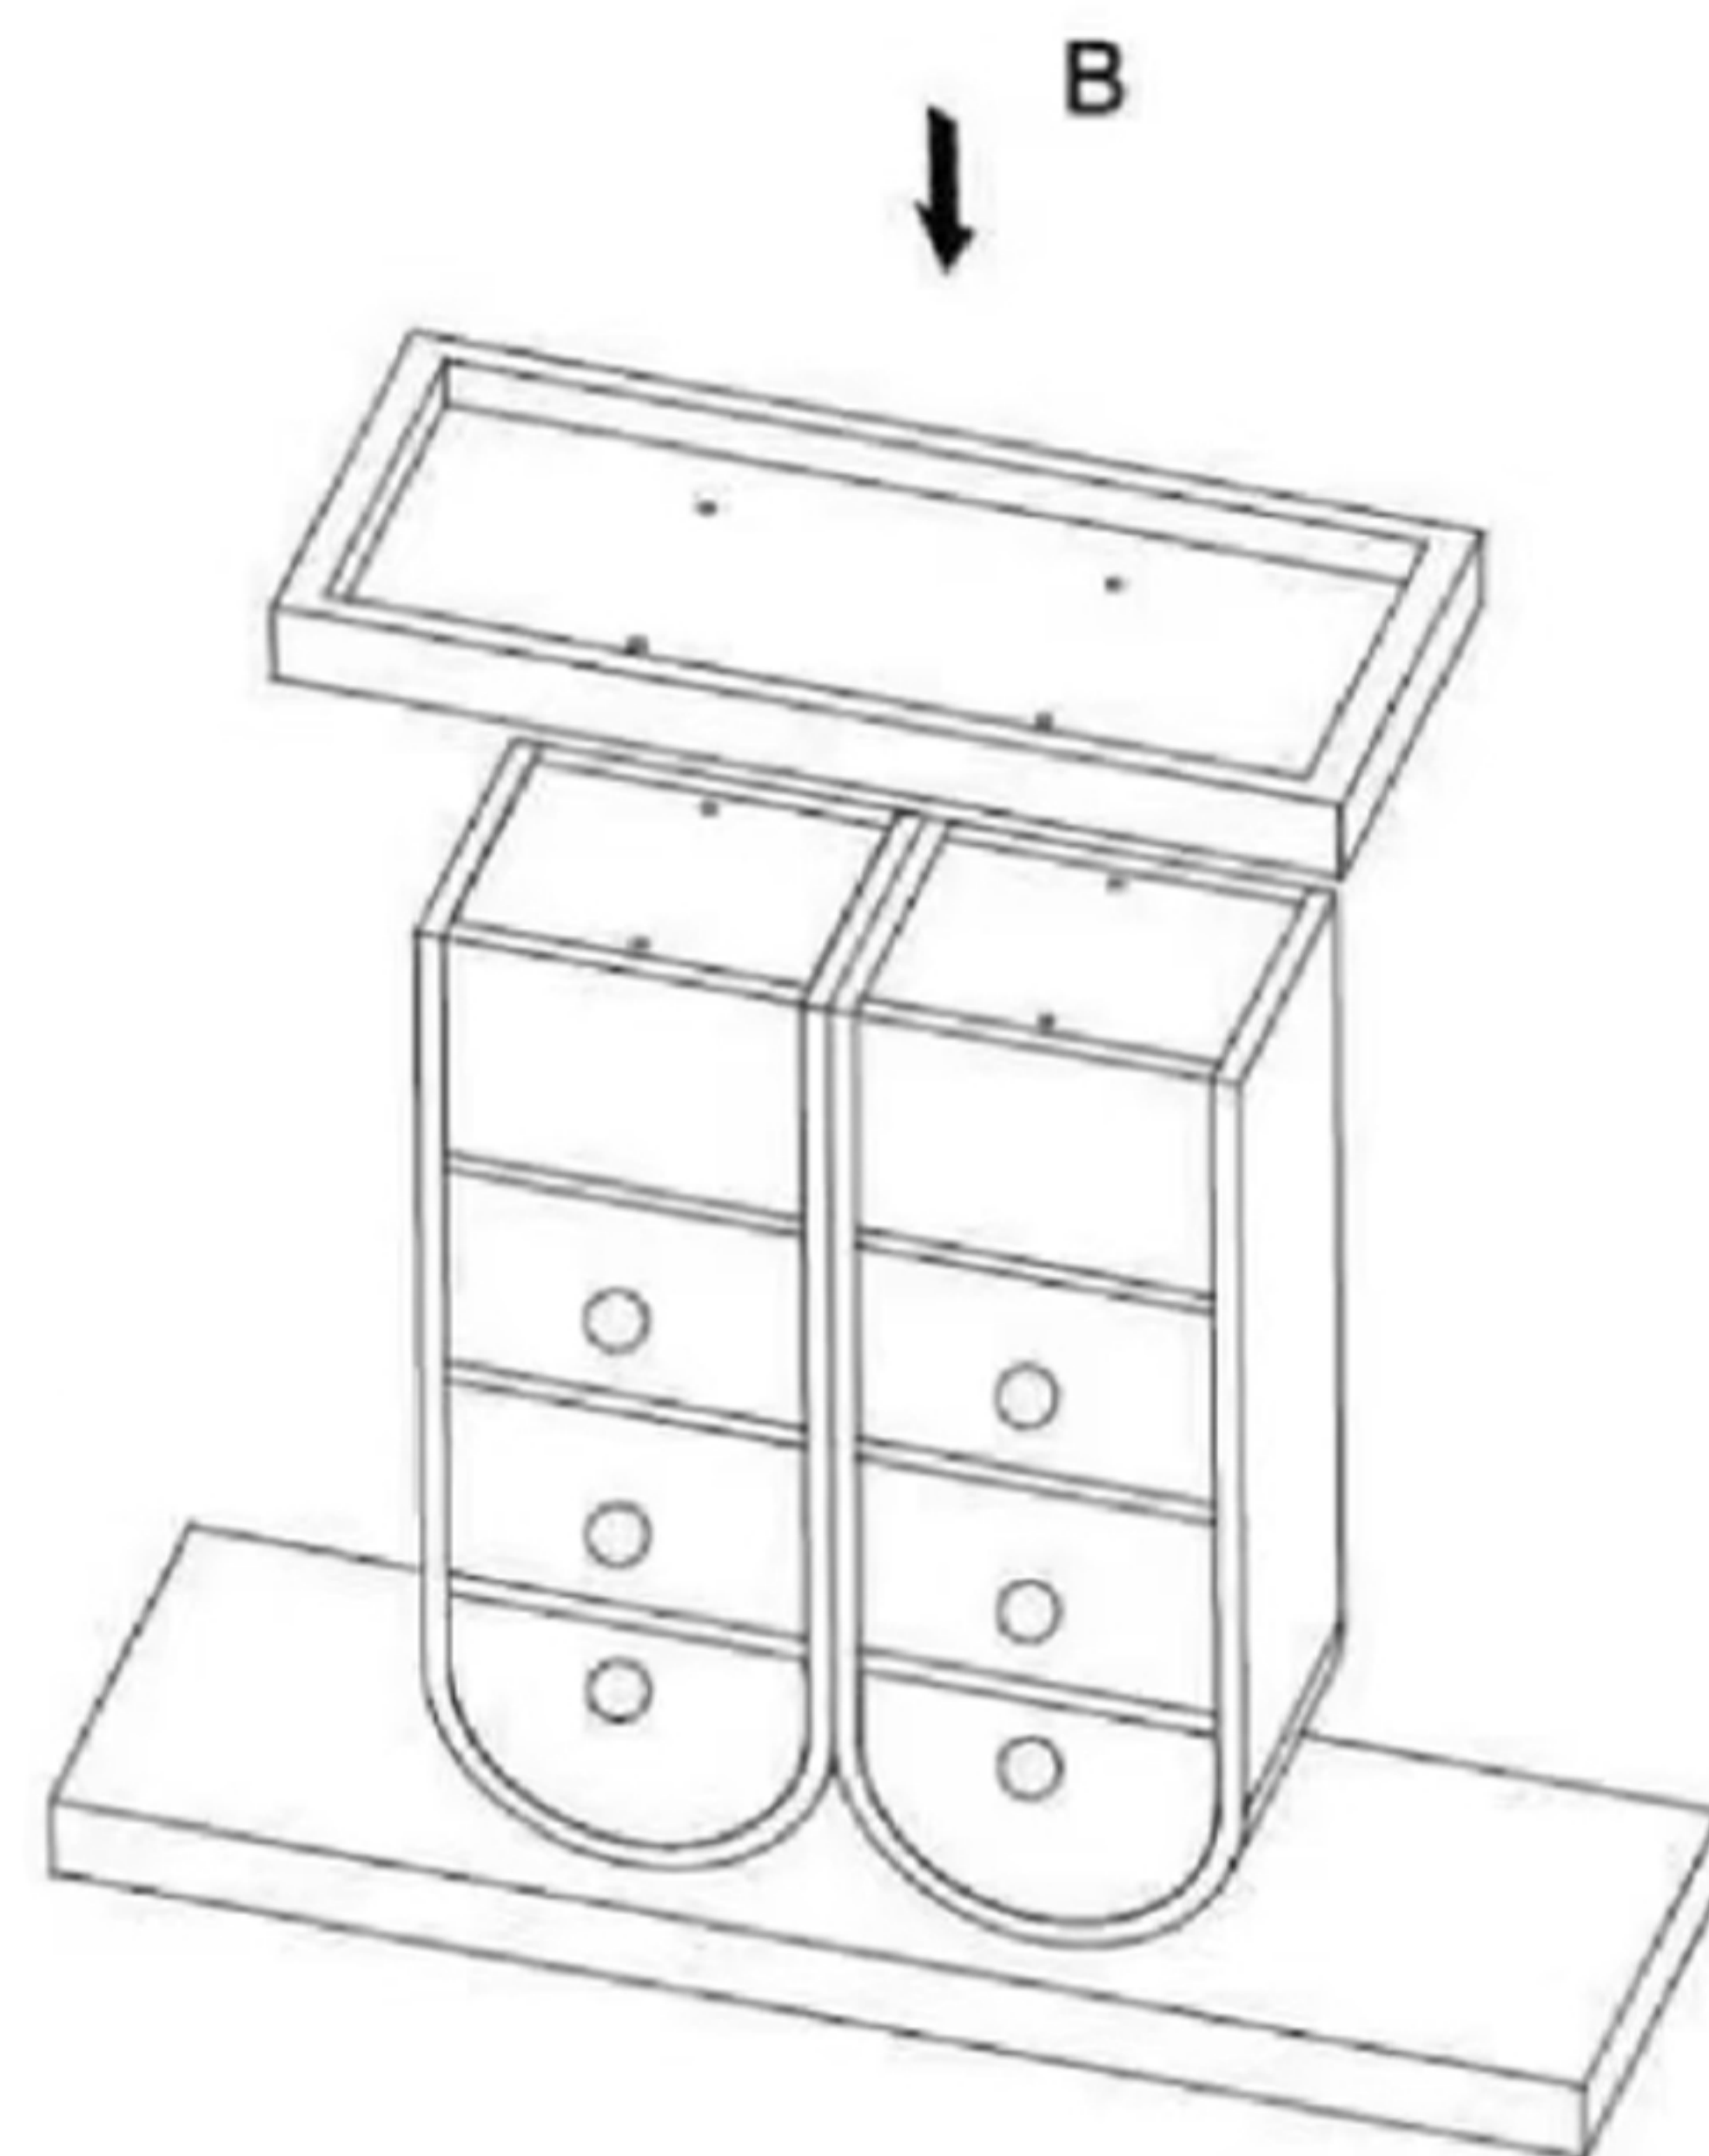

手順3：

