ウッドスリットリビングボード 組立説明書

タイプ: tb00251105002001~tb00251105002009

CAGUUU

＼Follow me／

お友達追加・フォローをお願いします！
各SNSにて商品やクーポン情報を配信中です。
レビューも書いていただけると、大変励みになります。

LINE

Instagram

完成図：

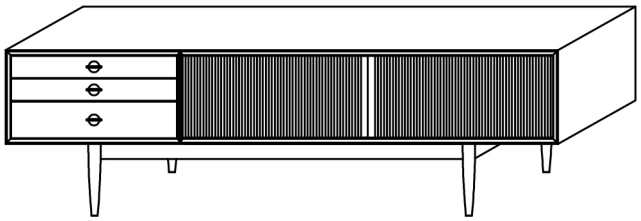

部品図:

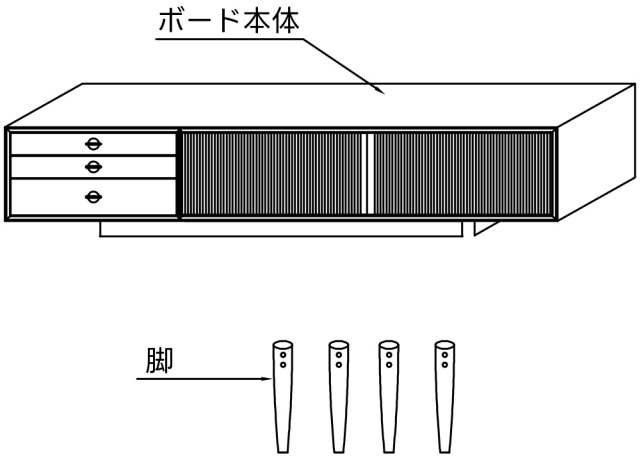

金具図：

A



六角レンチ x1

B



六角穴付ボルト x8

C

M6ワッシャー x8

組立手順
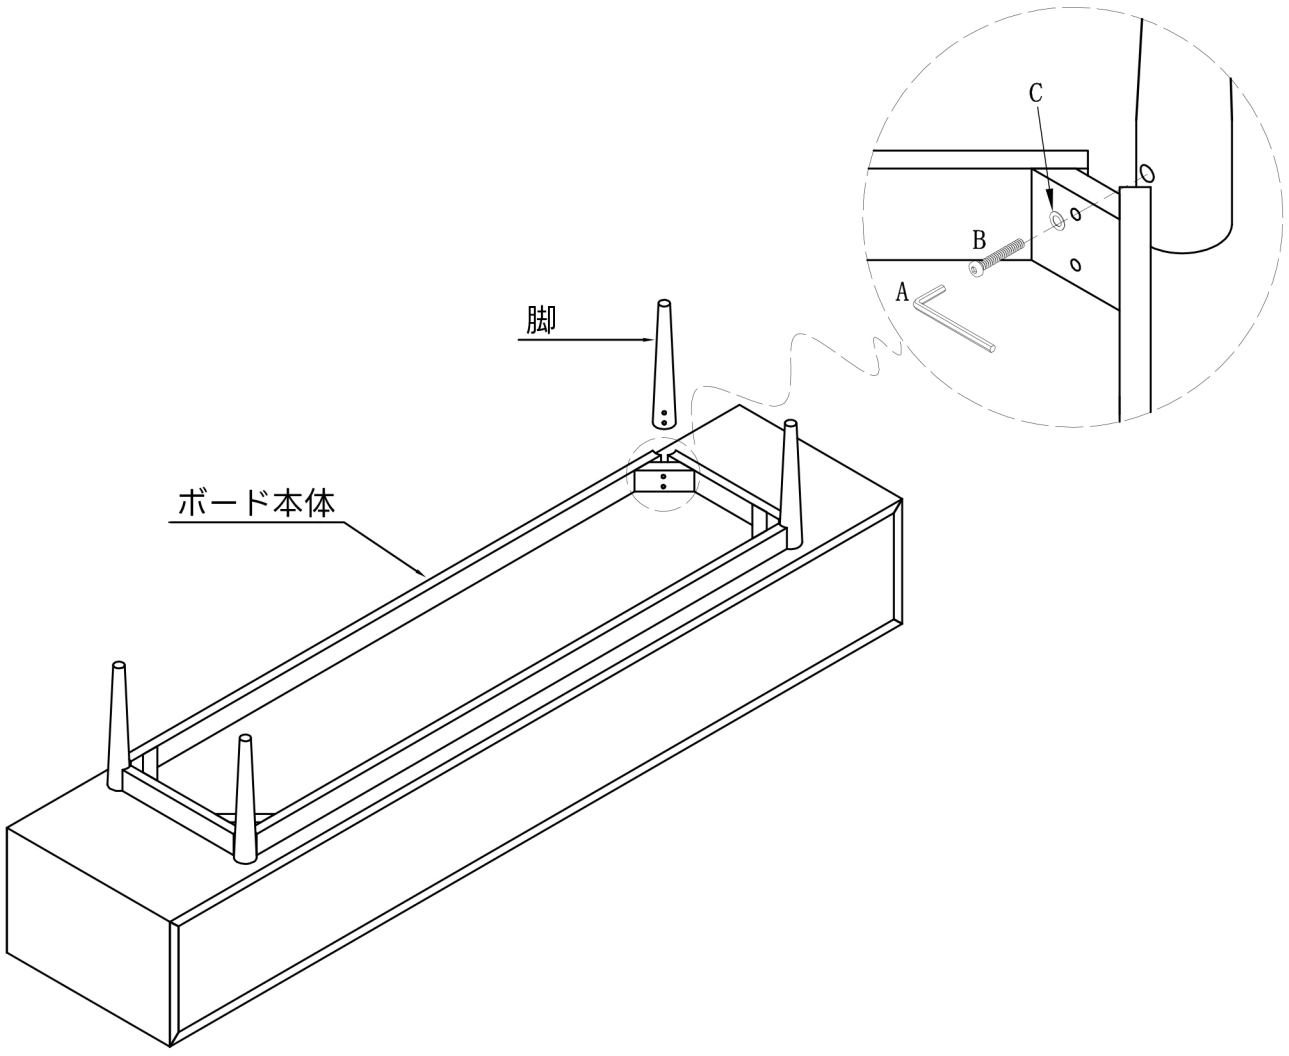
手順1：ボード本体に脚を取り付ける
金具Bをボード本体底面の底枠から脚の穴に通して固定する