Woody Prime Box スリムラインフレームベッド
組立説明書

完成図:

（この組立図は1.8mタイプの参考図）

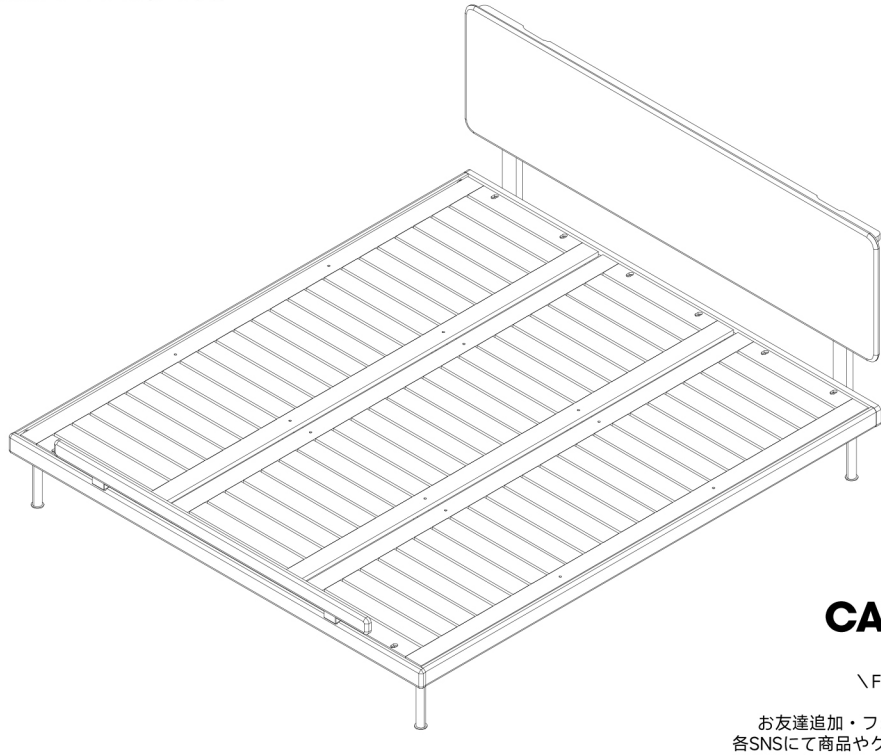

CAGUUU

＼Follow me／

お友達追加・フォローをお願いします!
各SNSにて商品やクーポン情報を配信中です。

LINE　　Instagram

☆レビューも書いていただけると、大変励みになります☆

部品一覧:

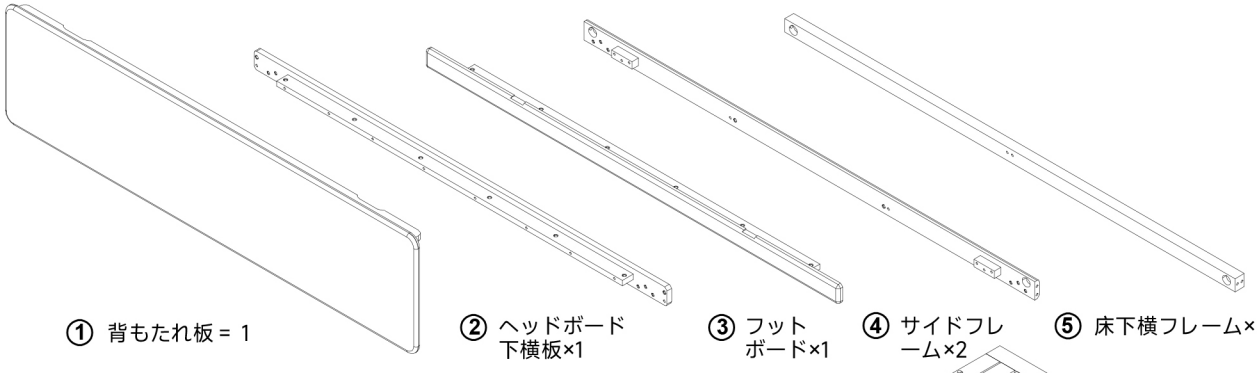

① 背もたれ板 = 1

② ヘッドボード下横板×1

③ フットボード×1

④ サイドフレーム×2

⑤ 床下横フレーム×2

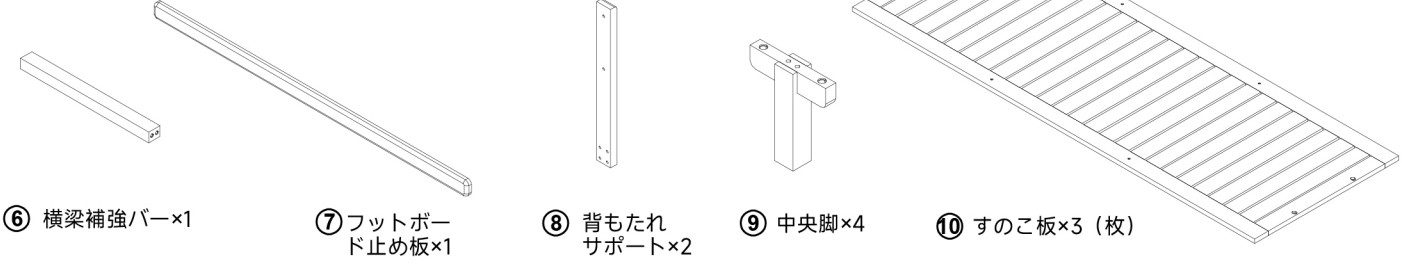

⑥ 横梁補強バー×1

⑦フットボード止め板×1

⑧ 背もたれサポート×2

⑨ 中央脚×4

⑩ すのこ板×3（枚）

金具リスト:

Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ	Ⓕ	Ⓖ 	Ⓗ
M8*30=24	M8=36	M8=36	六角レンチ（5mm）×2	M8*50=12	φ10*40=8	金属脚 ×4	フットボード 接続プレート ×2
Ⓘ	Ⓙ	Ⓚ	Ⓛ	Ⓜ	Ⓝ	Ⓞ	Ⓟ
M6*20=24	M6=24	M6=24	六角レンチ（4mm）×1	タッピングネジ 3.0×12＝8	プラスドライバー （ユーザー自身で用意）	接続ロッド ×8	ナット ×8
Ⓠ	Ⓡ						
六角レンチ（6mm）×1	ナットM6*12=8						

手順1：横梁補強バーを使って床下横フレーム2本を接続する
（金具E･B･Cを各4個、Dを1個使用）

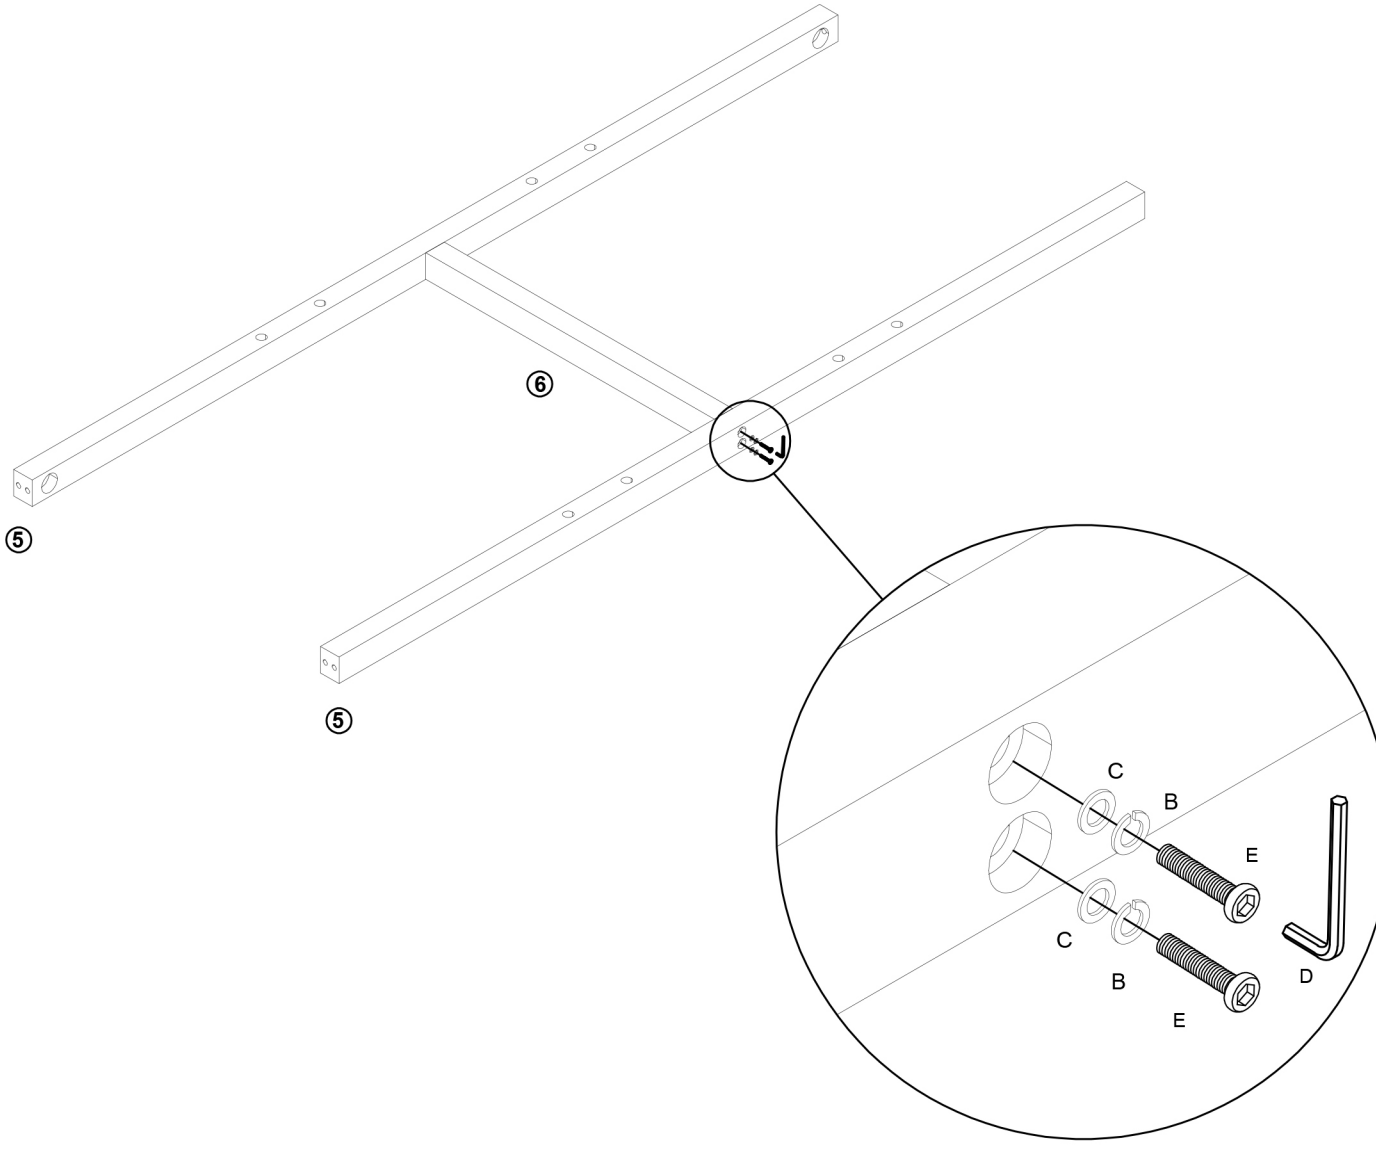

手順2：サイドフレームを取り付ける
（金具F・O・Pを各4個、Qを1個使用）

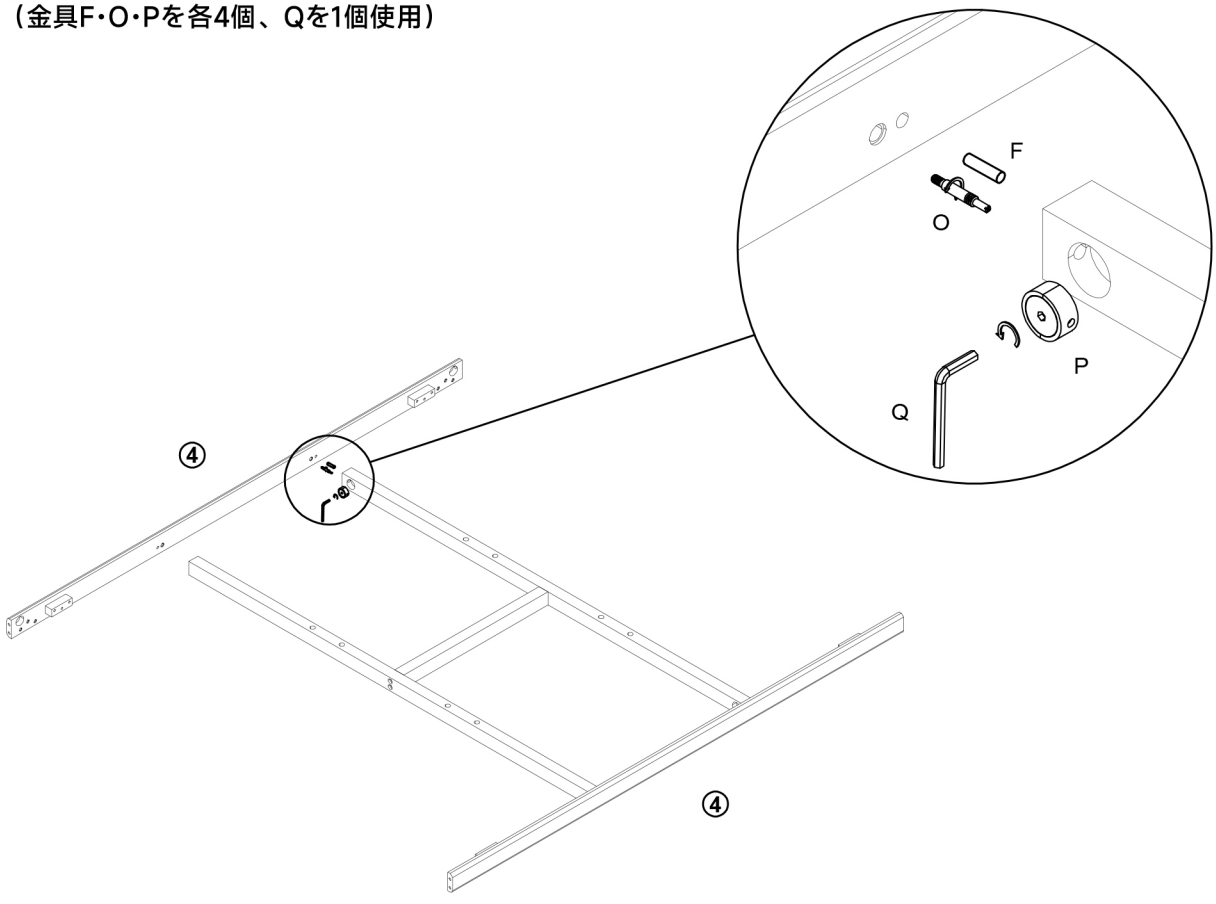

手順3：ヘッドボードとフットボードを取り付ける
（金具F・O・Pを各4個、Qを1個使用）

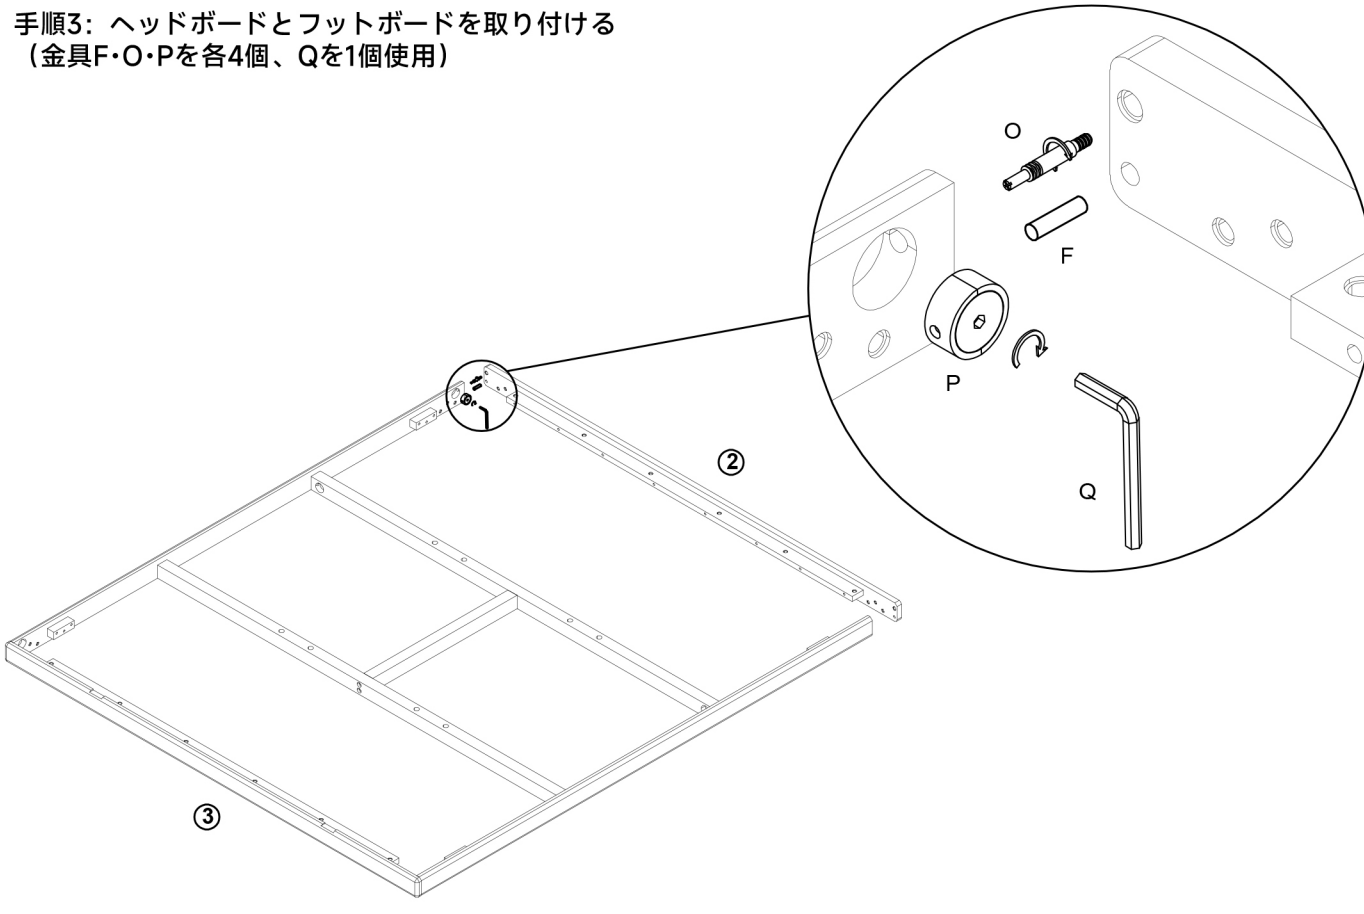

手順4：金属脚と中央脚を取り付ける
（金具L・J・Kを各2個、Lを1個
E・B・Cを各8個、Dを1個、Gを4個使用）

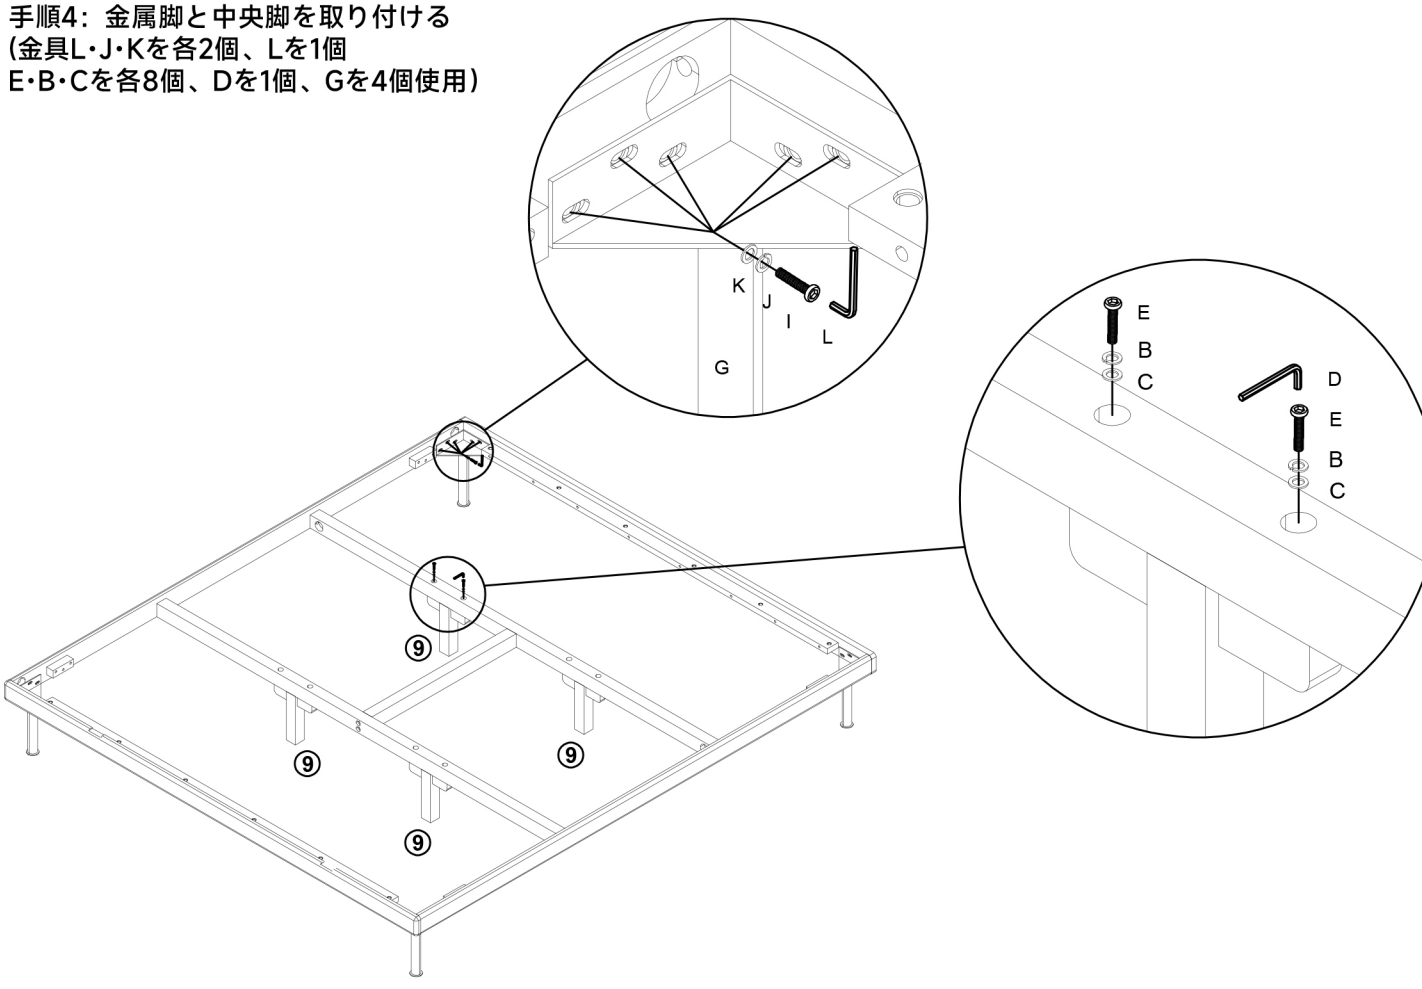

手順5：フットボード止め板を取り付ける
（金具Hを2個、Rを8個、Lを1個使用）

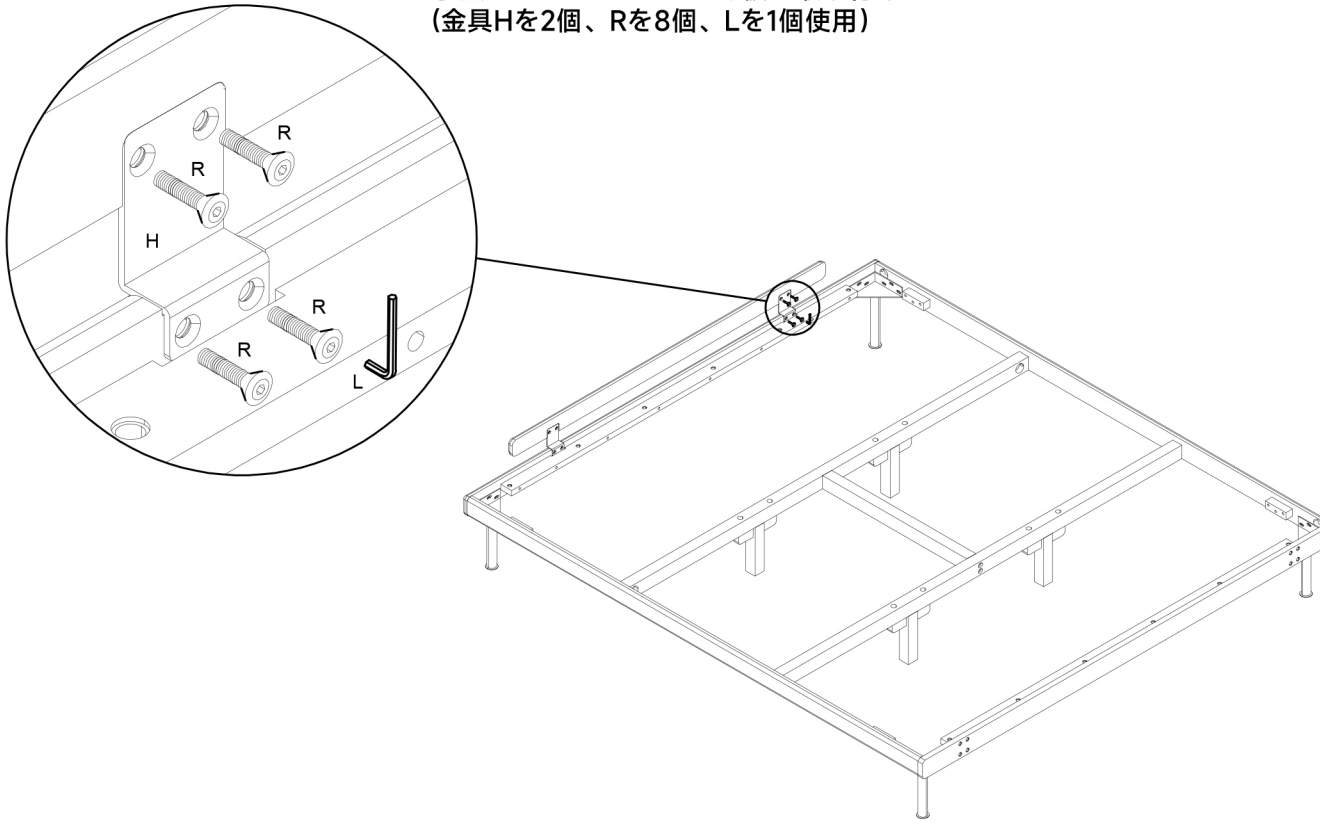

手順6：背もたれ板を取り付ける　必要に応じて高さを選ぶ
（金具A･B･Cを各12個、Dを1個使用）

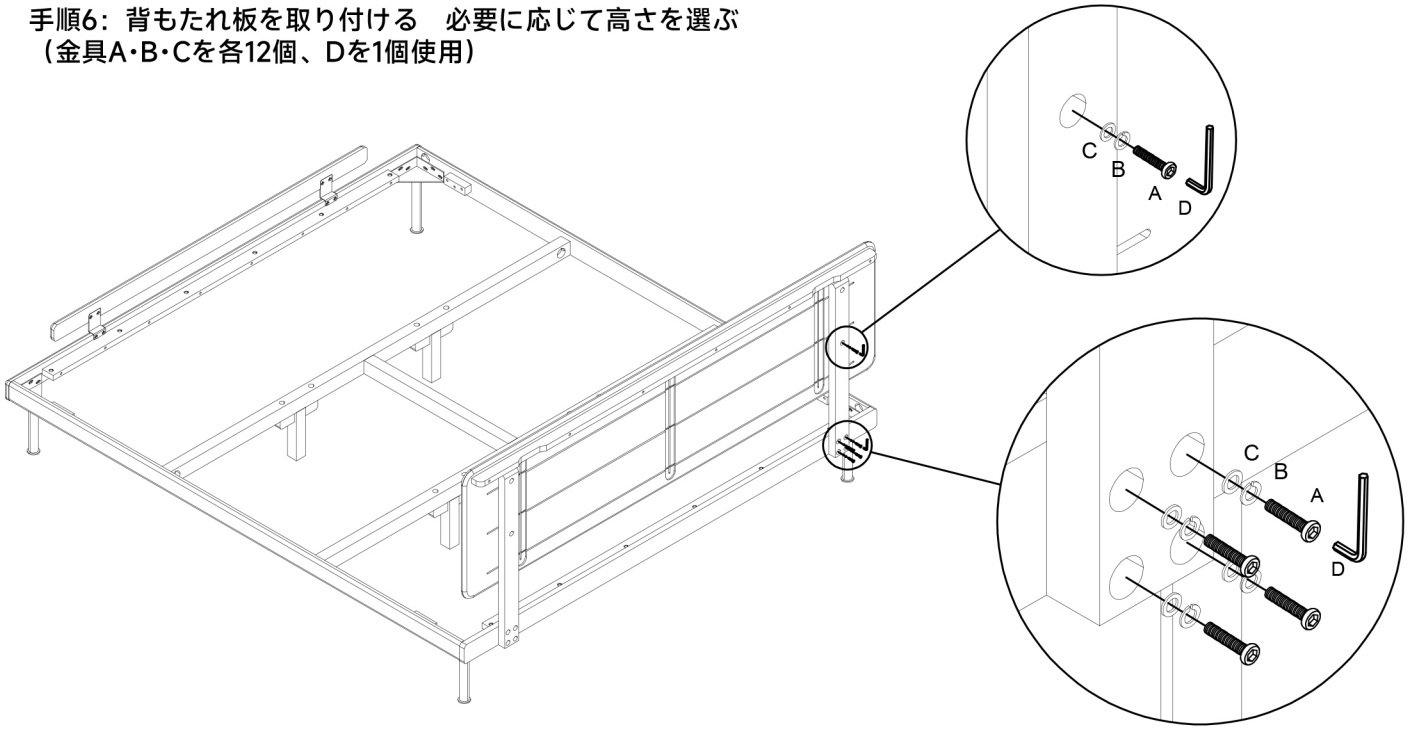
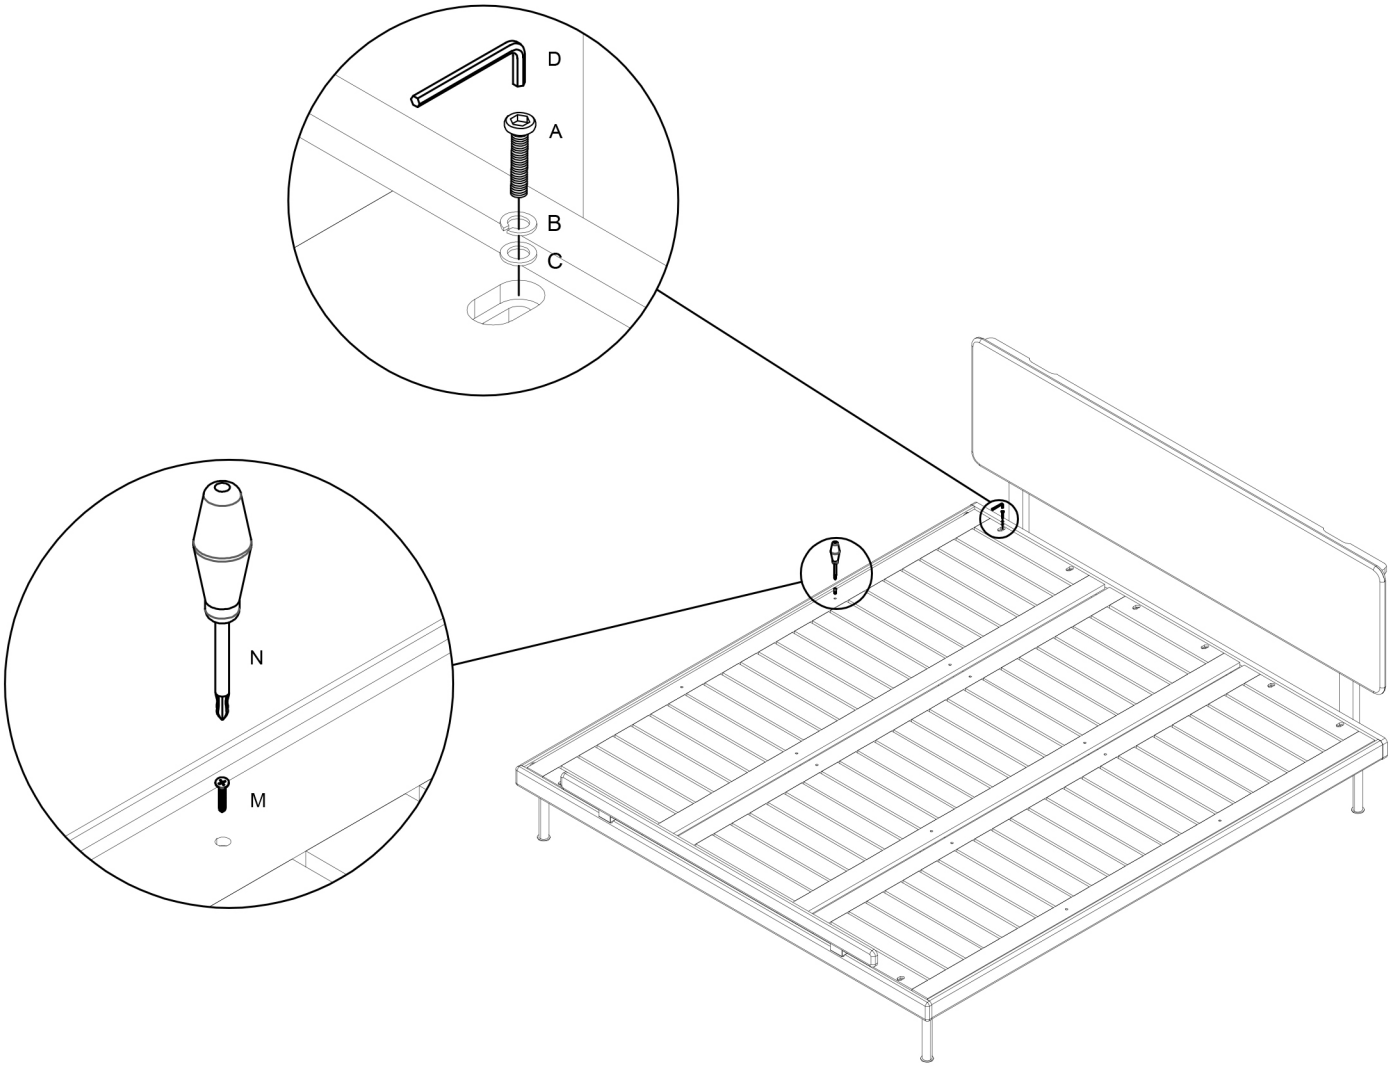
手順7：すのこ板を取り付ける
（金具A･B･Cを各12個、Mを8個、D･Nを各1個使用）