木製フロートテレビボード(Aタイプ) 組立説明書

タイプ: fy002501091001

CAGUUU

＼Follow me／

お友達追加・フォローをお願いします！
各SNSにて商品やクーポン情報を配信中です。
レビューも書いていただけると、大変励みになります。

LINE

Instagram

完成図：

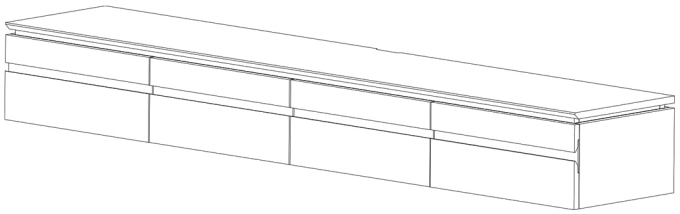

部品図：

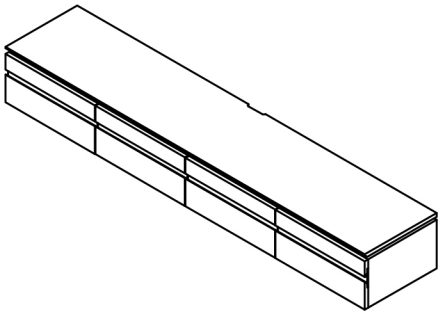

ボード本体

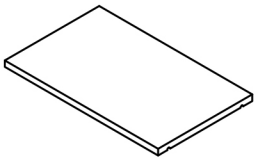

棚板



壁掛け金具×2(左·右)

金具一覧：

A



アンカーボルト×6

B

スパナ×1

C



棚受け(ゴム付き)×4

D

タッピングねじ M4*15×12

E

プラスドライバー(非付属品)

組立手順

手順1：壁に穴を開ける

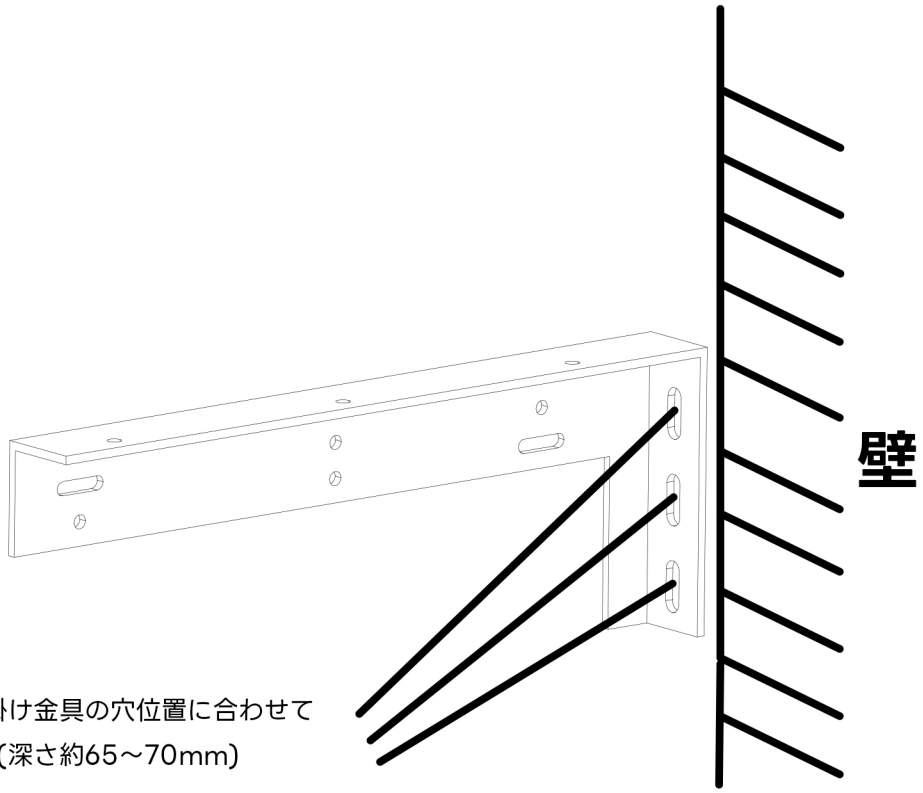

壁の取り付け位置を決め、壁掛け金具の穴位置に合わせて
Φ8のドリルで壁に穴を開ける(深さ約65～70mm)

手順2：アンカーボルトをあらかじめ壁掛け金具に取り付ける(図参照)
(使用金具：A×6)

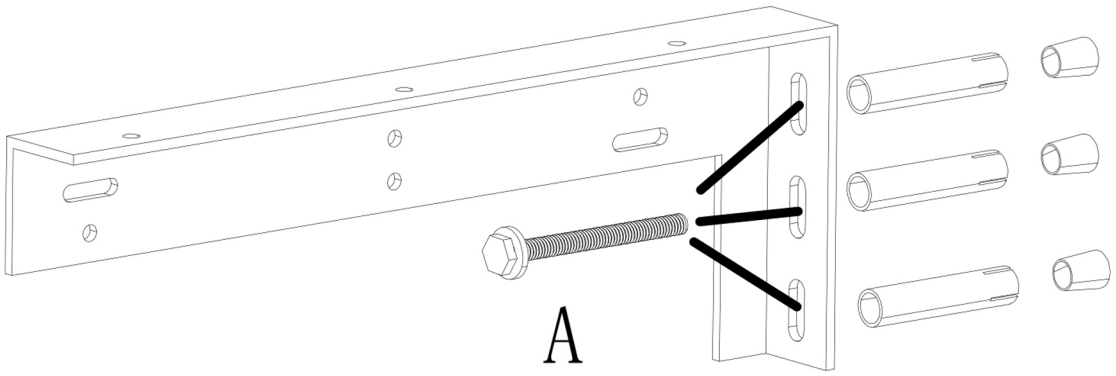

組立手順

手順3：ボード本体を壁に取り付ける
左右の引き出しを取り外し、壁掛け金具をボード本体内部から入れる
ボード背板の穴にアンカーボルト部分を壁に差し込み、スパナでボルトを締めて固定する
(使用金具：B×1)

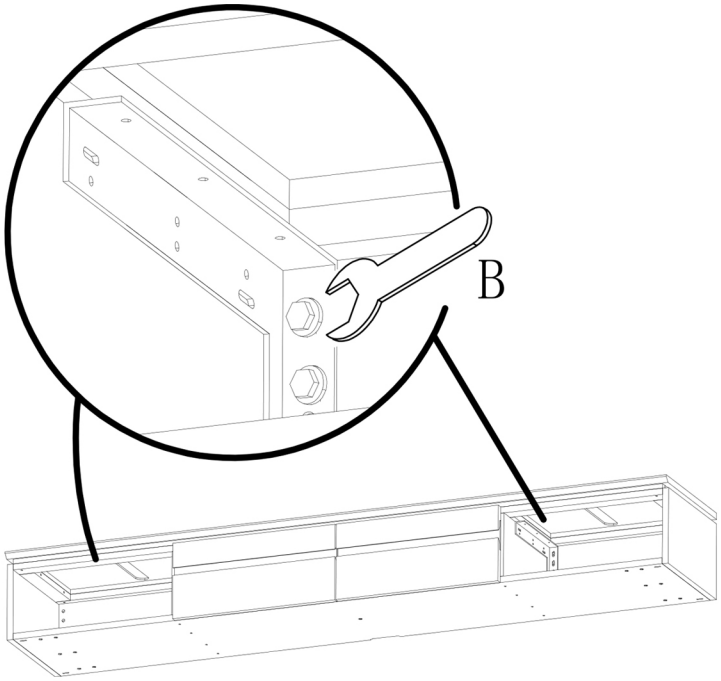

手順4：タッピングねじで壁掛け金具を補強する
(使用金具：D×12、E×1)

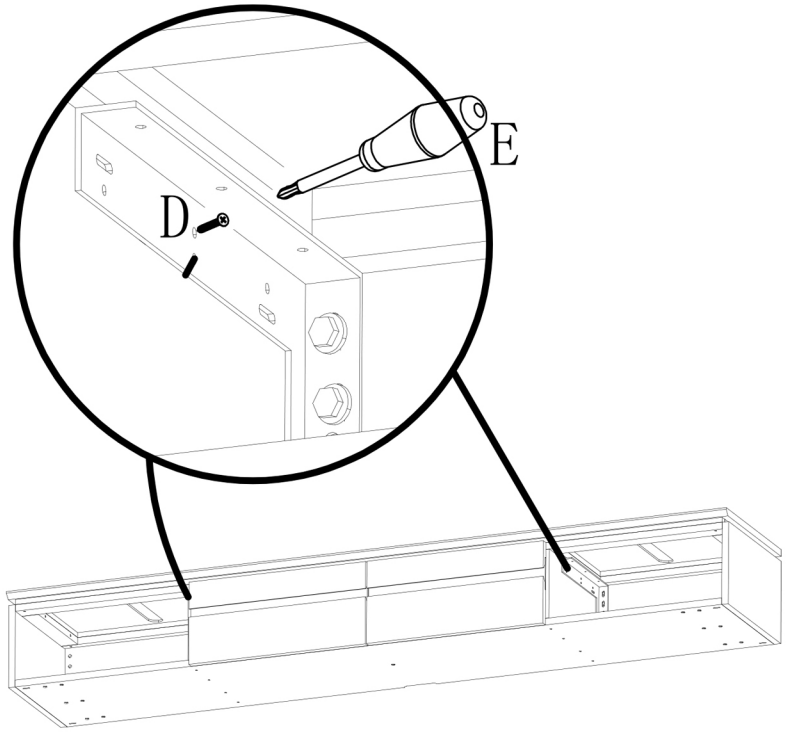

組立手順

手順5：棚板を好みの位置に取り付ける
(使用金具：C × 4)

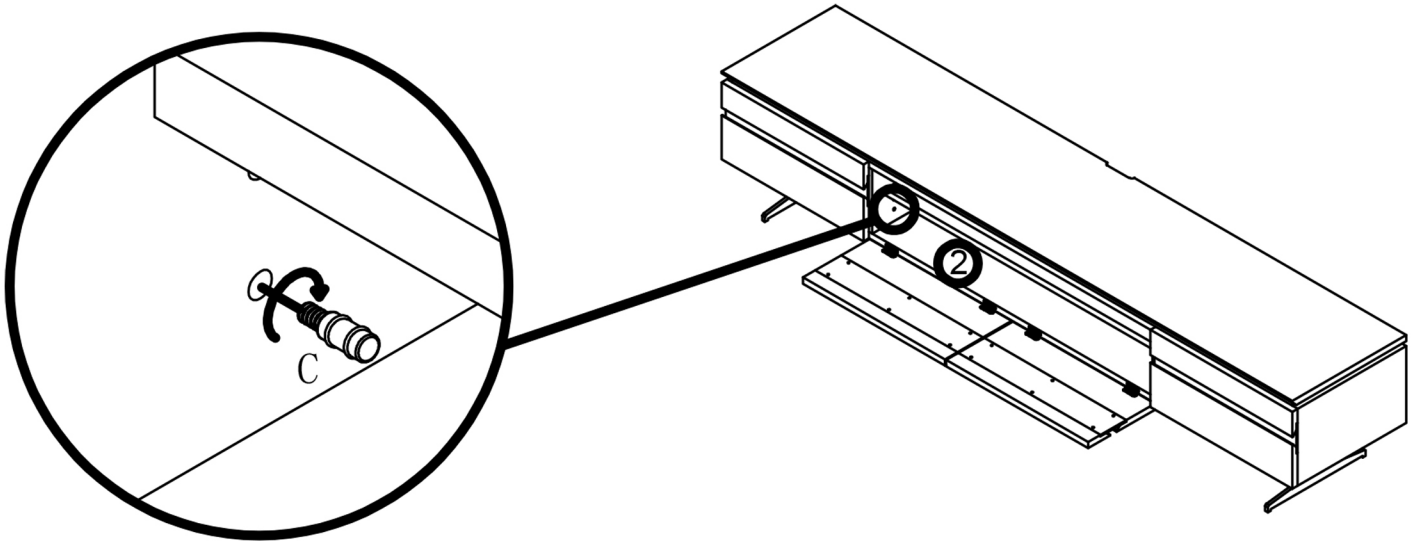

木製フロートテレビボード (Bタイプ) 組立説明書

タイプ: fy002501091002

CAGUUU

＼Follow me／

お友達追加・フォローをお願いします！
各SNSにて商品やクーポン情報を配信中です。
レビューも書いていただけると、大変励みになります。

LINE

Instagram

完成図：

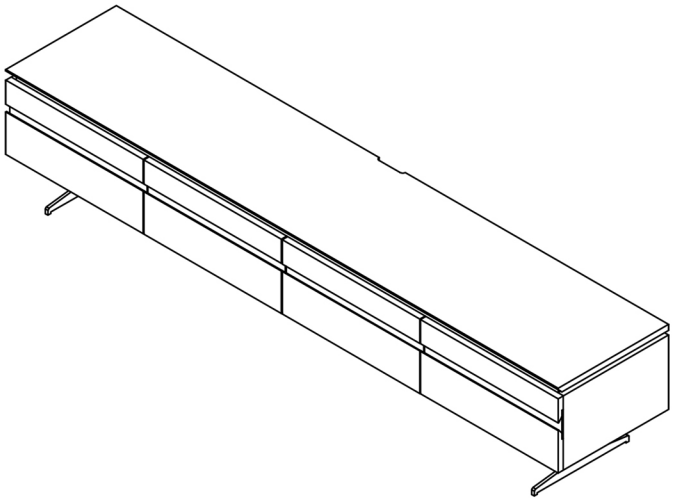

部品図：

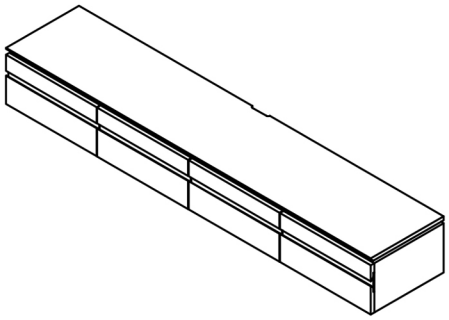

ボード本体×1



棚板×1

側脚×2

中央脚×1

金具一覧：

A



丸頭ネジM6*16×12

B

スプリングワッシャー×12

C

平ワッシャー×12

D

六角レンチ4#×1

E

棚受け(ゴム付き)×4

タイプ: fy002501091002

組立手順

手順1：金属製の側脚と中央脚を取り付ける
(使用金具：A・B・C × 各12、D × 1)

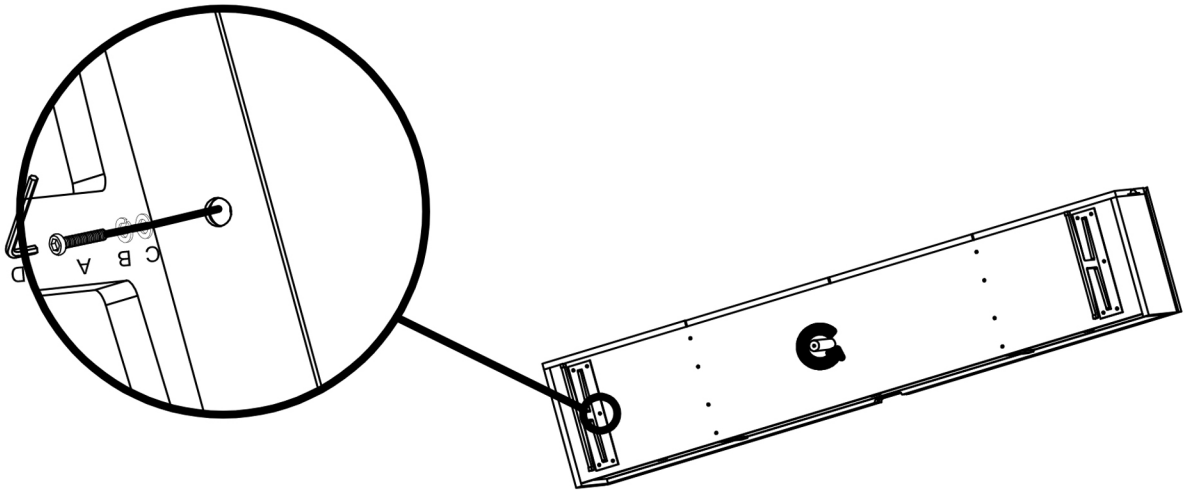
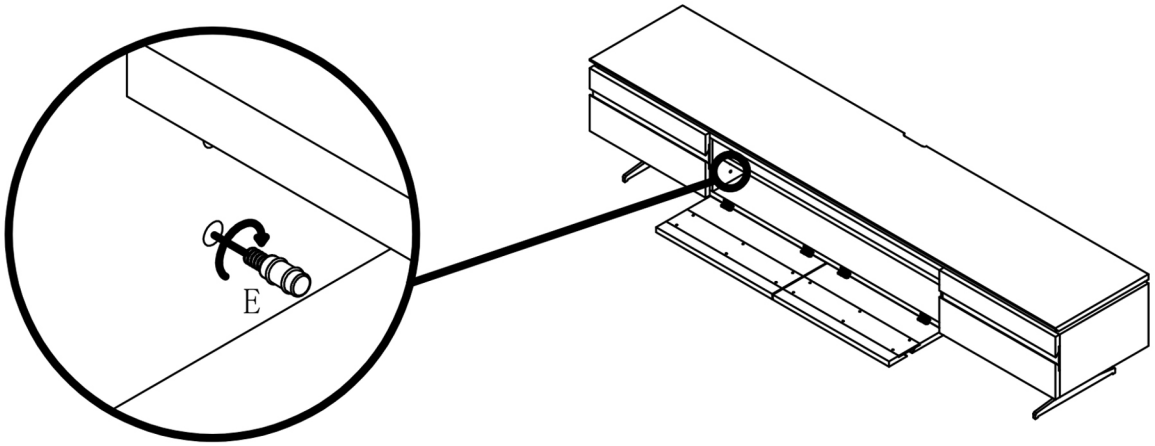
手順2：棚板を好みの位置に取り付ける
(使用金具：E × 4)