


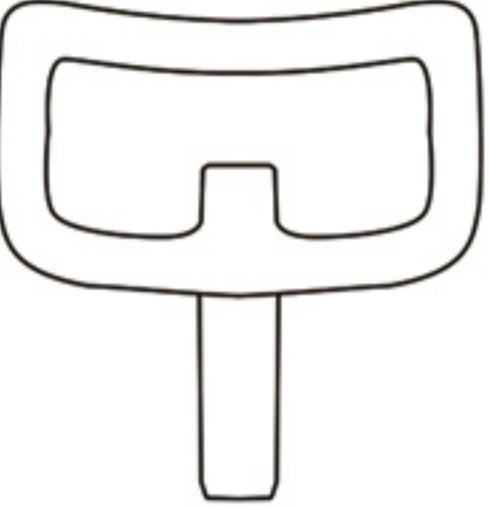


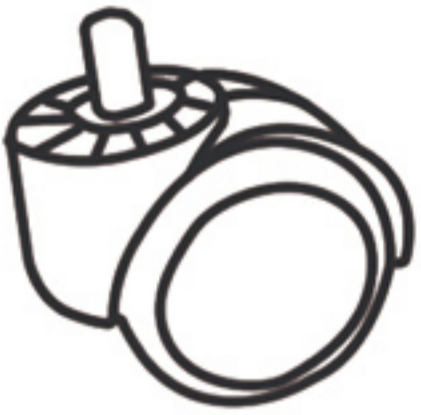


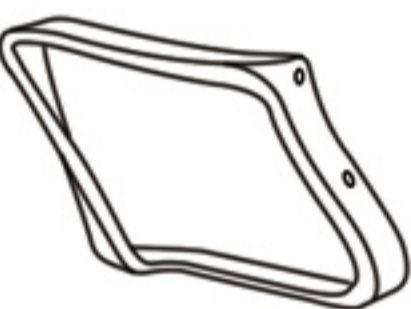





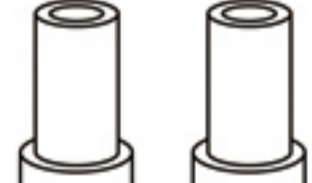


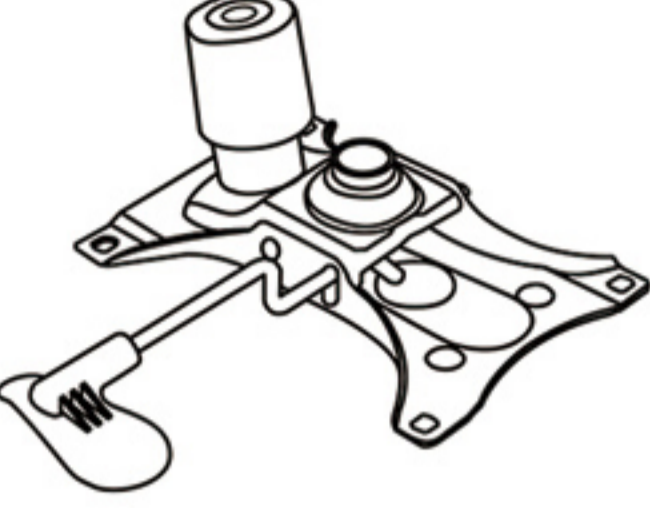


付属品一覧（実際に届いたものを基準とします）

共通部品			
			
キャスター×5	座面プレート	背もたれ	ヘッドレスト
			
5本脚ベース	ガスシリンダー	座面クッション	六角レンチ



固定式アームレスト仕様	
	
A 黒色ロングボルト×9（予備1本）	アームレスト×2
	
B 黒色ショートボルト×5（予備1本）	ワッシャー×9（予備1個）

昇降&回転収納式アームレスト仕様	
	
A 黒色ロングボルト×9（予備1本）	アームレスト×2 アームレストベース×2
	
B 黒色ショートボルト×5（予備1本）	ロングボルトスリーブ×2
	
C 銀色ロングボルト×3（予備1本）	アームレストキャップ×2
	
ワッシャー×11（予備1個）	

昇降&回転収納式アームレスト仕様


①



[1] キャスターを直接脚部に差し込む


[2] ガスシリンダーを脚部中央の穴にそのまま差し込む

②

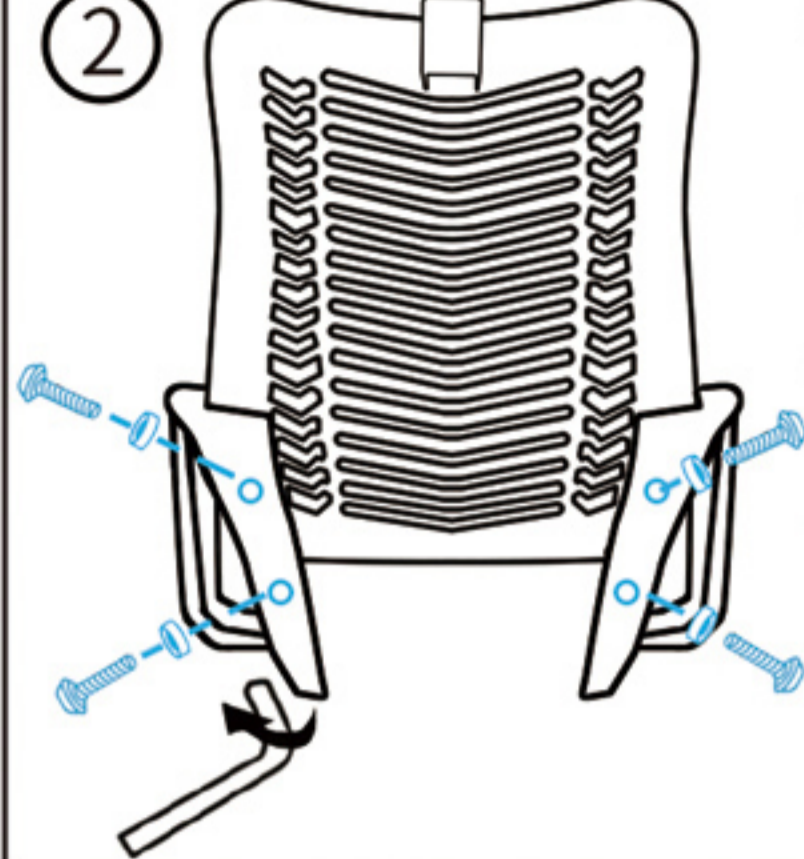

背もたれとアームレストベースを接続（必ずこの順番で組み立てる）
A黒色ロングボルトをワッシャーに通してから固定する（まだ締め付けない）

③

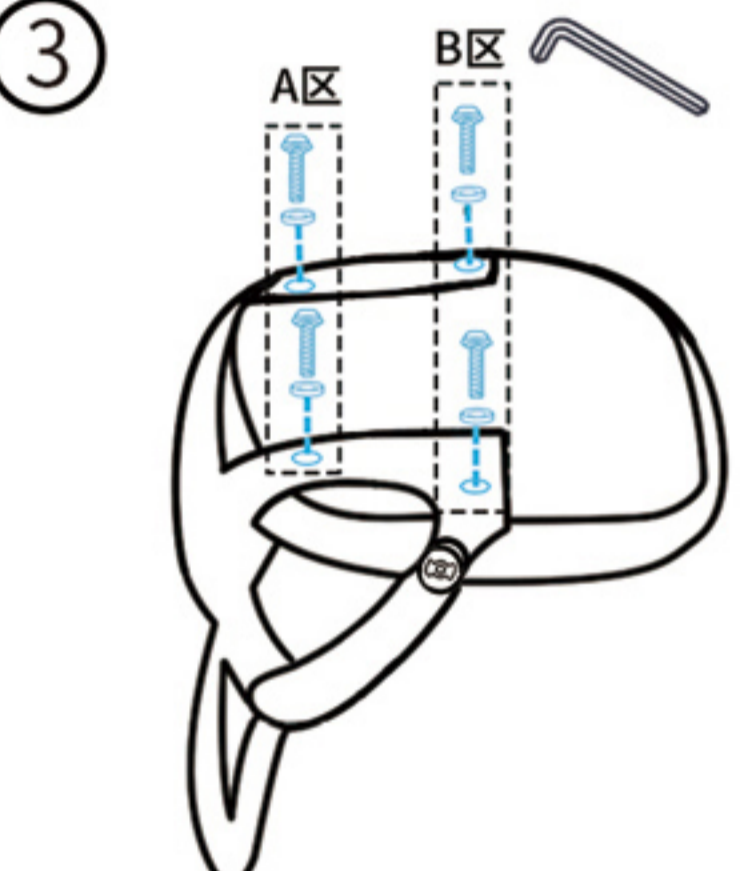


A黒色ロングボルトをワッシャーに通してからアームレストと座面を接続します。

注意

- 必ずワッシャーを使用してください。ワッシャーなしでは接続部分が緩み使用を続けるとアームレストが座面から外れる可能性があります
- まずAエリアのA黒色ロングボルトを取り付け、締め付けないでくださいその後BエリアのA黒色ロングボルトを取り付け、締め付けないでください
- A・Bエリアの作業が完了した後、すべてのボルトをしっかり締めてください
- 背もたれとアームレストベースの接続ボルトは、しっかりと締めて固定してください

④




B黒色ショートボルトを使用して座面プレートを取り付ける

注意

内柱部分がチェアの前方向に来るようにしてください
そうでないと前傾しリクライニングできません


前のステップで取り付けたボルトもすべてしっかり締めてください
緩んでいると安定しないまたは使用時に異音が発生する可能性があります

⑤



組み立てたチェアの上半分、ガスシリンダーにしっかり差し込んで固定する

⑥

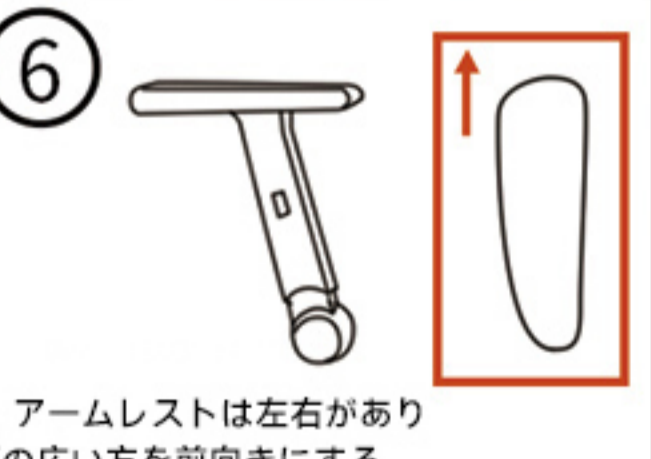

A. アームレストは左右があり幅の広い方を前向きにする



B. 両側をしっかり合わせて装着する

⑦



ヘッドレストの穴位置を合わせて差し込み、組み立て完了

⑧



C. 銀色ロングボルトをワッシャーに通しさらにロングボルトスリーブを通してからアームレストを取り付ける



D. 最後にアームレストキャップを装着する



CAGUUU

\ Follow me /

お友達追加・フォローをお願いします！
各SNSにて商品やクーポン情報を配信中です。



LINE



Instagram

☆レビューも書いていただくと、大変励みになります☆

説明書は汎用タイプのため、購入商品と一部デザインが異なる場合がございますが、問題なくご使用いただけます