



アンティーク調 天然木材 ソファベッド 組立説明書

番号	部品名	数量
1	フロントパネル	1
2	金属製ベースフレーム	2
3	背もたれ	2
4	アームレスト	4
5	支柱 (アームレスト用)	4
6	連結バー (アームレスト用)	2

STEP 1: アームレストの組立て

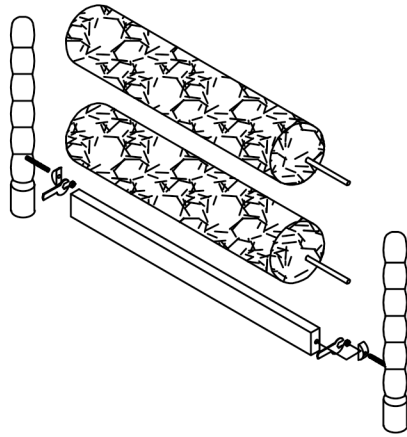


STEP 2: フロントパネルの取り付け

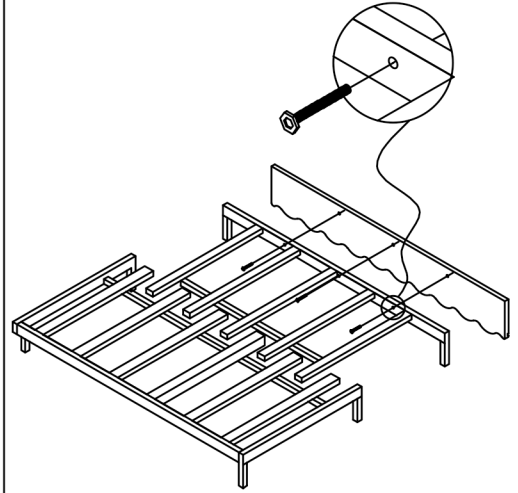


番号	部品名	規格/数量
A		螺旋脚 750mm ×4
B		平頭ボルト8×55mm×16
C		三日月金具 ×4
D		六角ナット 8mm ×4
E		ワッシャー 8mm ×8
F		ホワイト脚パッド ×6
G		ミニスパナ ×1
H		滑り止めパッド ×4
I		六角レンチ ×1

STEP 3: 背もたれの取り付け

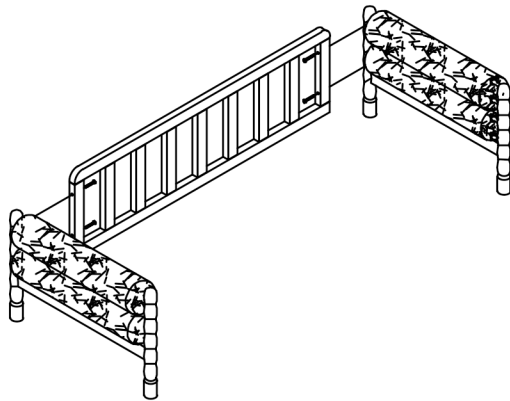

STEP 4: 座面フレームの組立て

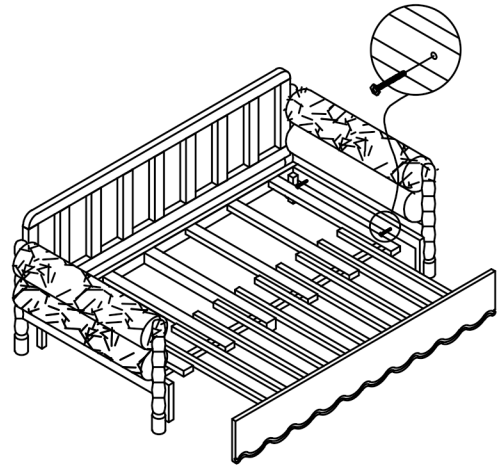

CAGUUU

\ Follow me /

お友達追加・フォローをお願いします!
各SNSにて商品やクーポン情報を配信中です。



LINE



Instagram

☆レビューも書いていただくと、大変励みになります☆

STEP 5: クッションを配置すれば完成

