木製ナチュラル
ダイニングテーブル
組立説明書

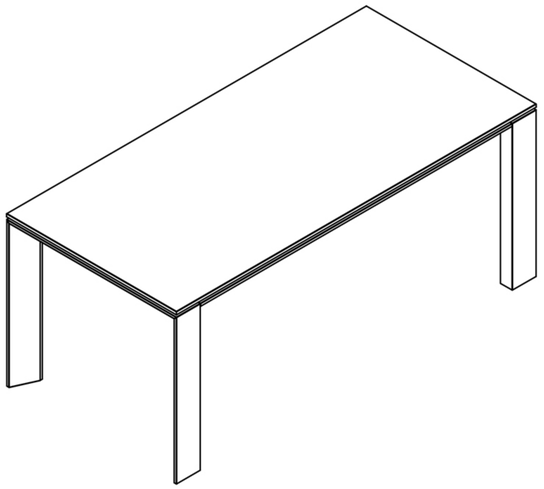

＼Follow me／

お友達追加・フォローをお願いします!
各SNSにて商品やクーポン情報を配信中です。

LINE

Instagram

☆レビューも書いていただけると、大変励みになります☆

CAGUUU

❶

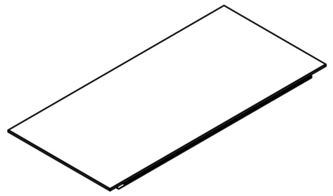

×1

❷

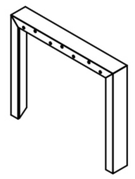

×2

❸

×12/×14

❹

×1

部品・金具一覧

❶ 天板×1　❷ 脚部×2　❸ M8*40ボルト

❹ 六角レンチ×1

手順1

① 組み立て前に、床に緩衝材を敷く

② 天板を裏返し、M8*40ボルトで脚を固定する
※1.8m/2.1mタイプはボルト14本、1.6mタイプは12本使用

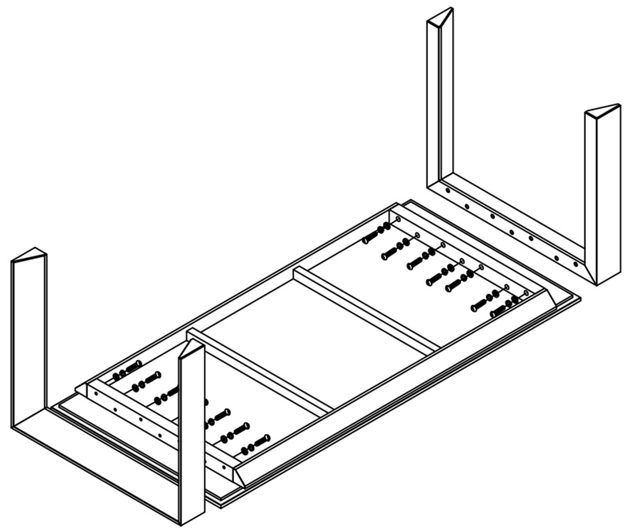

組立準備

組立難易度：★　必要人数：

所要時間：約15分　その他の必要工具：ドライバー