組立説明書

完成イメージ:

(こちらは2.1Mの組立参考図です)

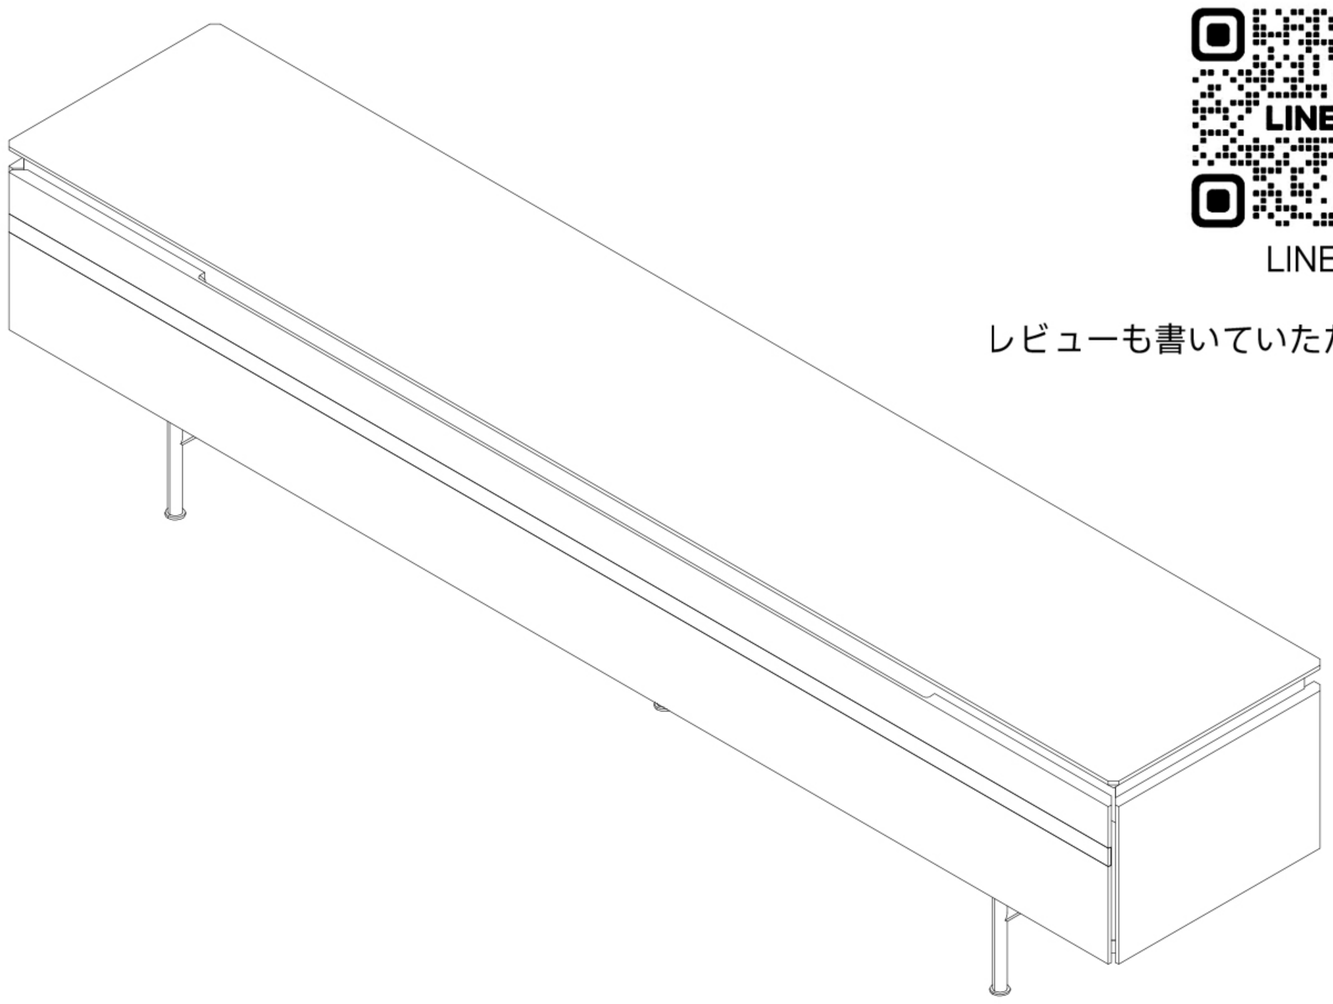

＼Follow me／

お友達追加・フォローをお願いします!
各SNSにて商品やクーポン情報を配信中です。

LINE

Instagram

レビューも書いていただけると、大変励みになります

部品リスト:

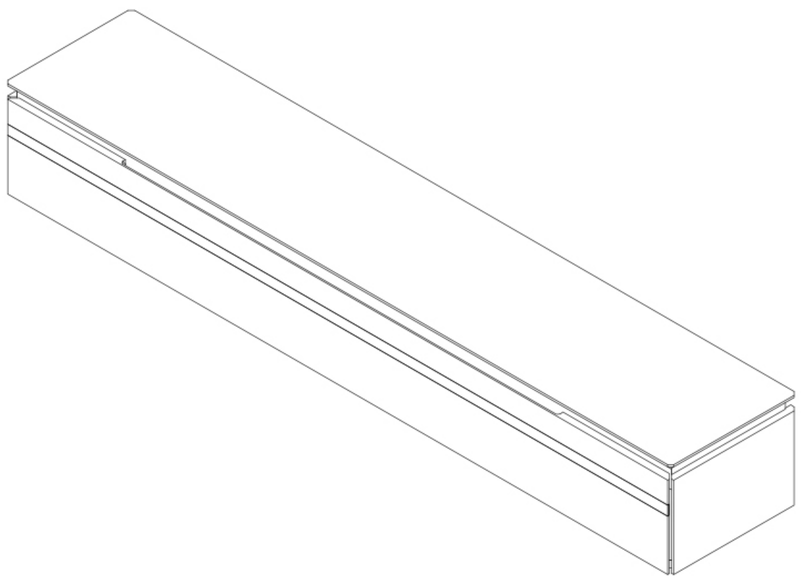

① キャビネット = 1

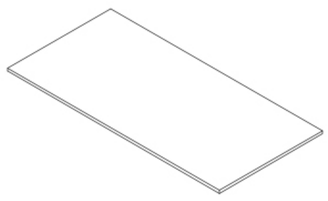

② ガラス棚板 = 1

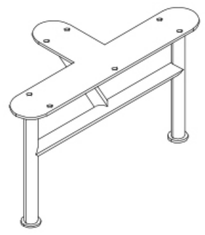

③ 金属脚 = 2

④ 中央金属脚 = 1
(※2.1Mサイズのみ)
(1.8Mサイズには無し)

金具リスト:

Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
				
M6×20 = 14	M6 = 14	M6 = 14	六角レンチ 4# = 1	棚受け （ゴムリング付き） = 4

組立説明書

① 金属脚をキャビネットに取り付け、その後、中央金属脚をキャビネットにねじ込む

（金具：A・B・C 各14個、D×1）

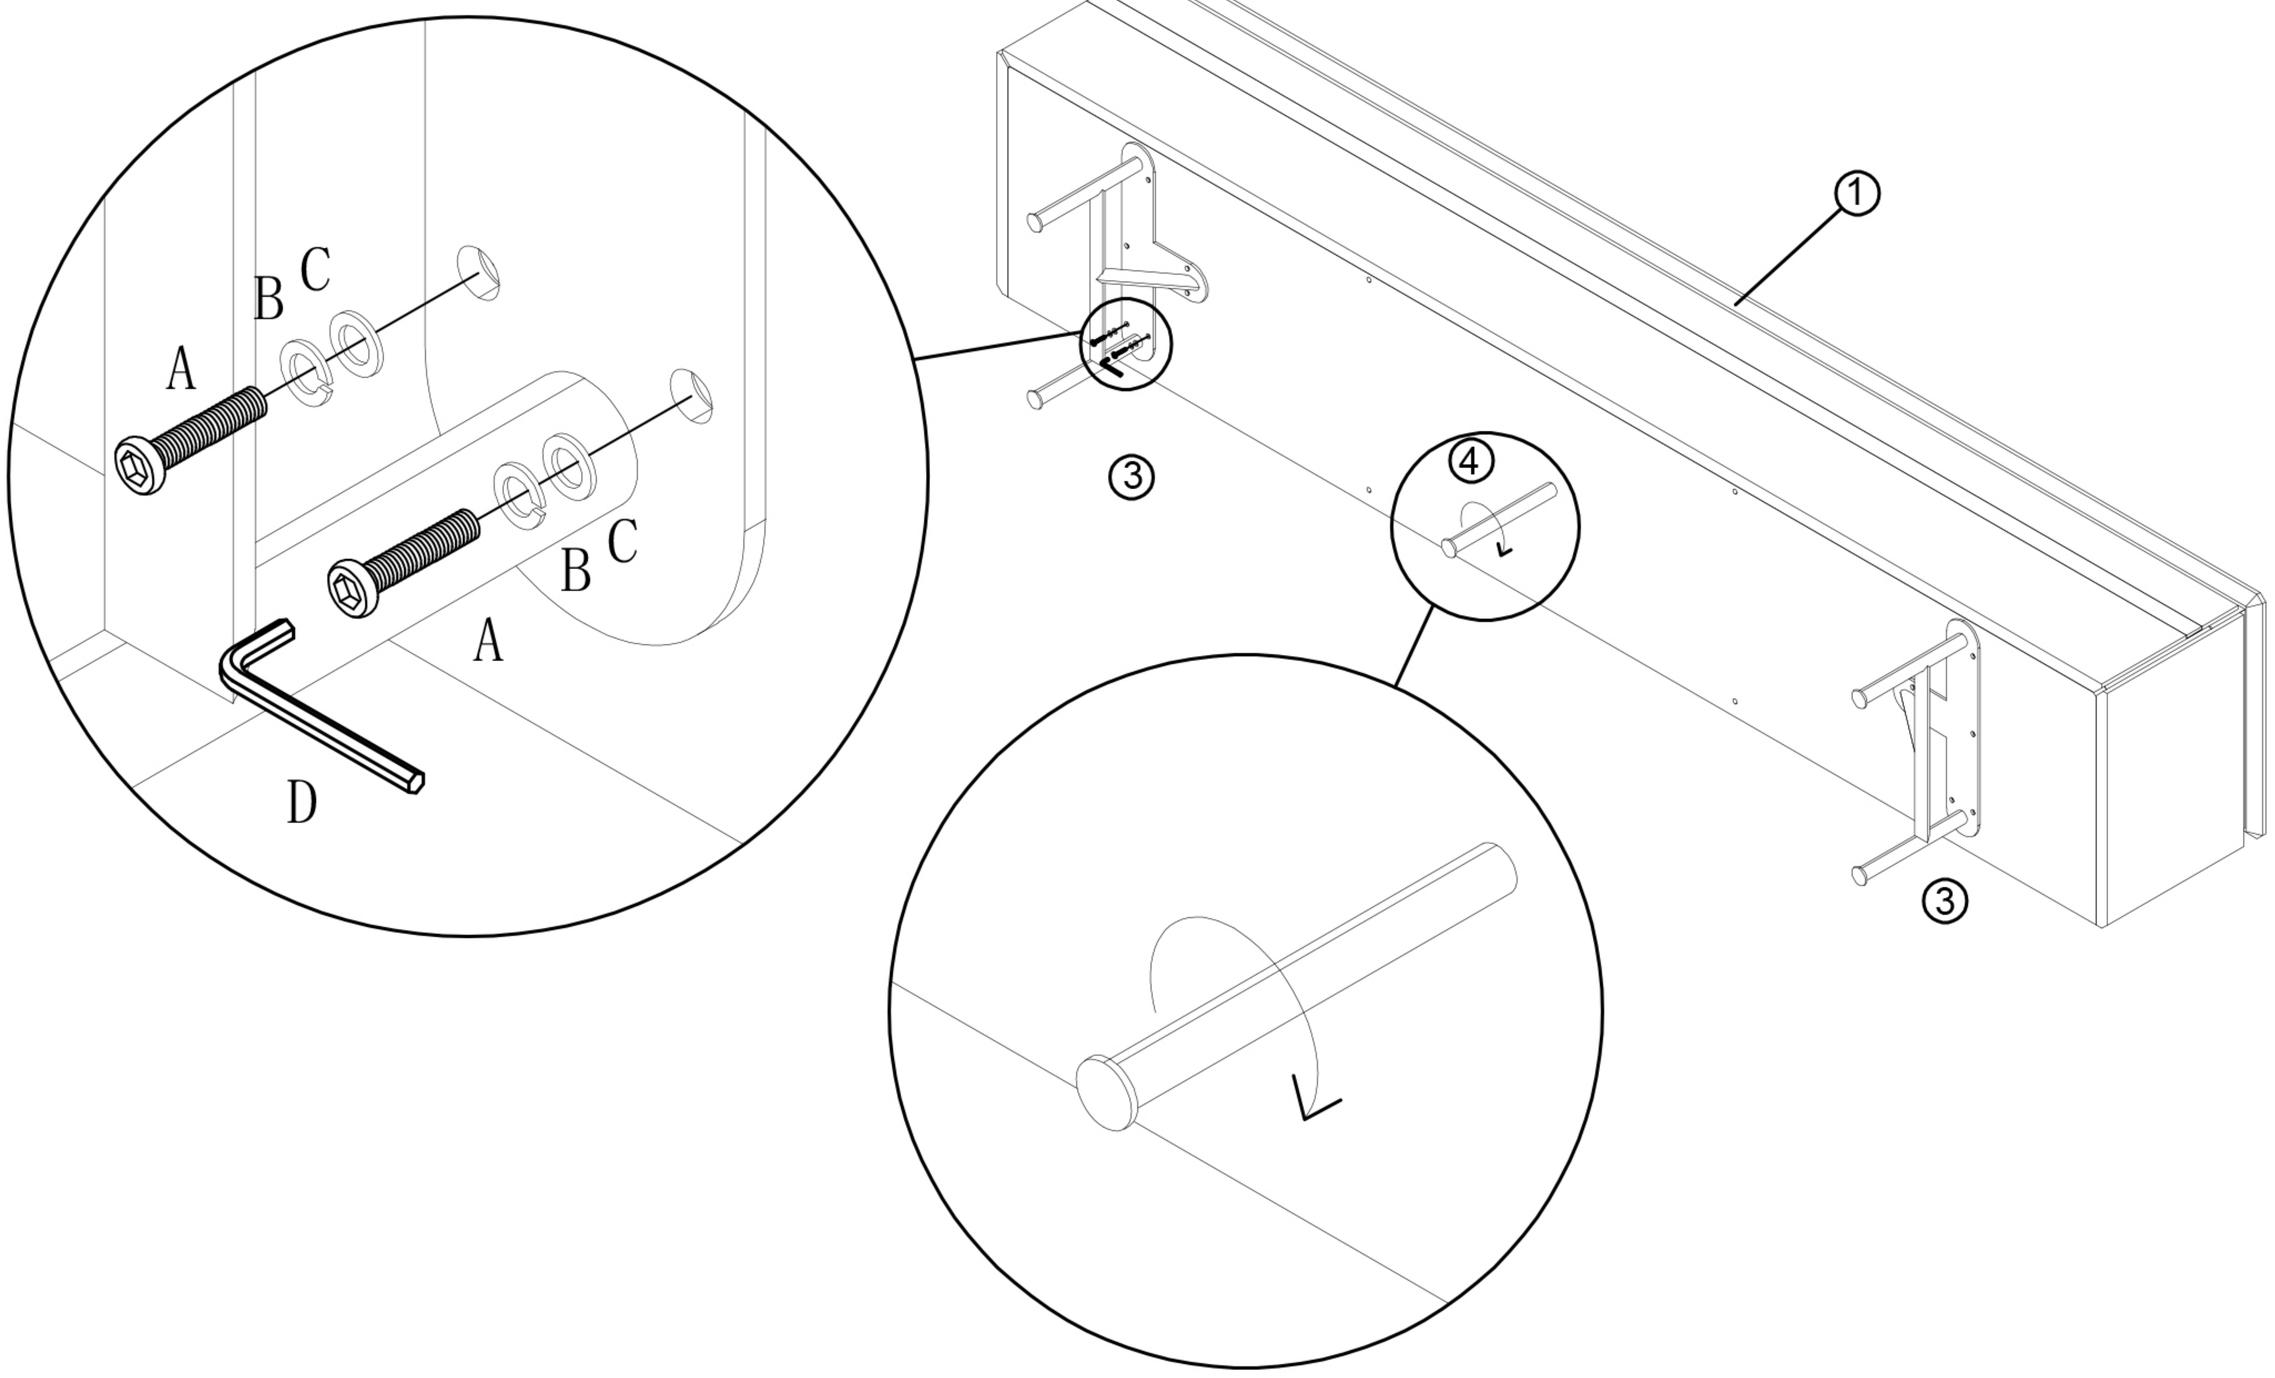

② 棚受け（ゴムリング付き）を必要な位置に取り付け、その上にガラス棚板を設置
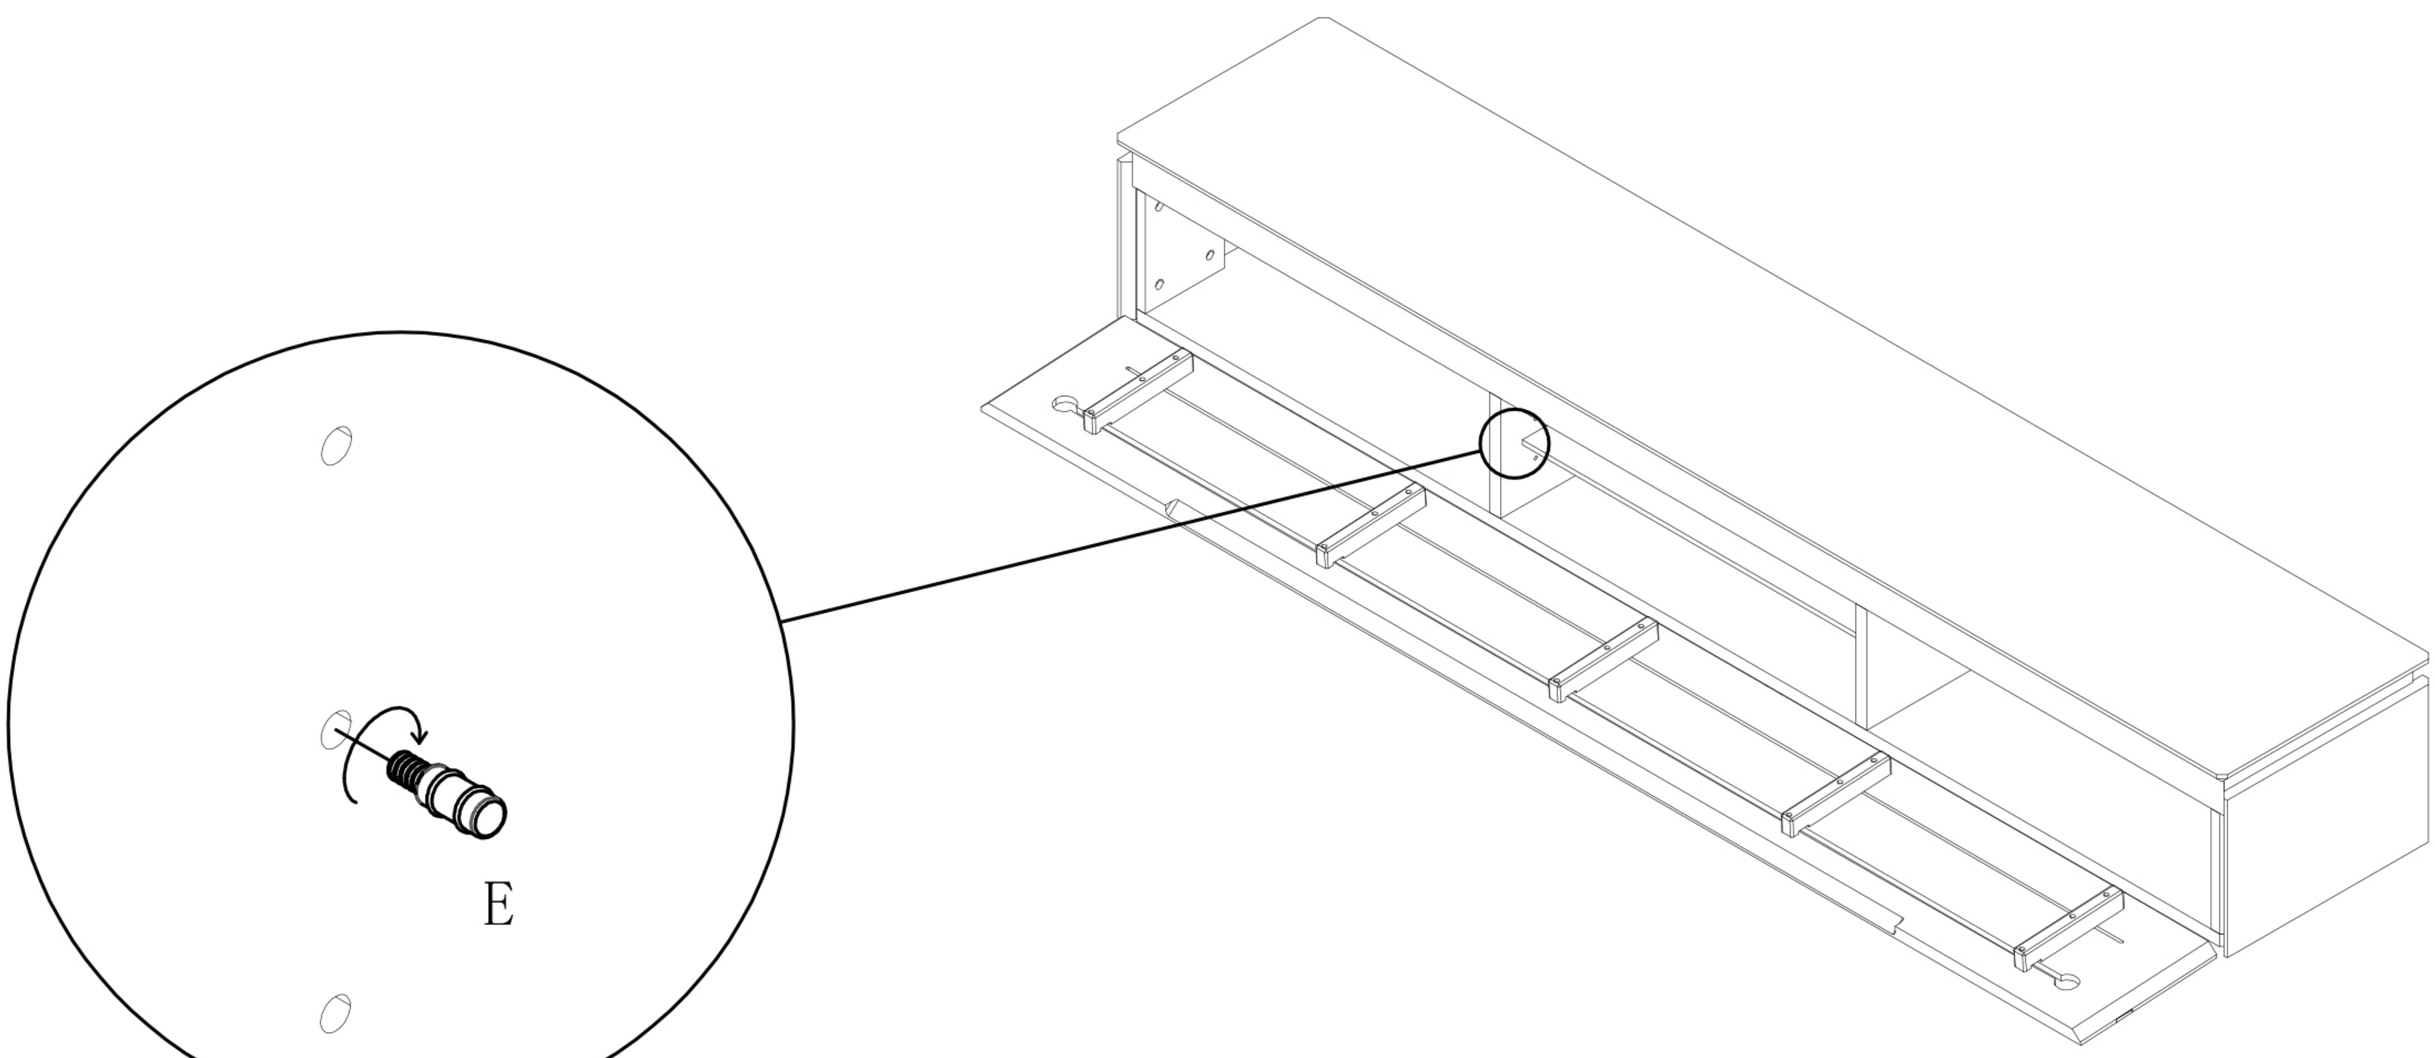
（金具：E×4）