組立説明書

完成イメージ：

（こちらは2.2m/2.0mサイズの組立イメージです）
（1.8mサイズにはセンター脚がありません）

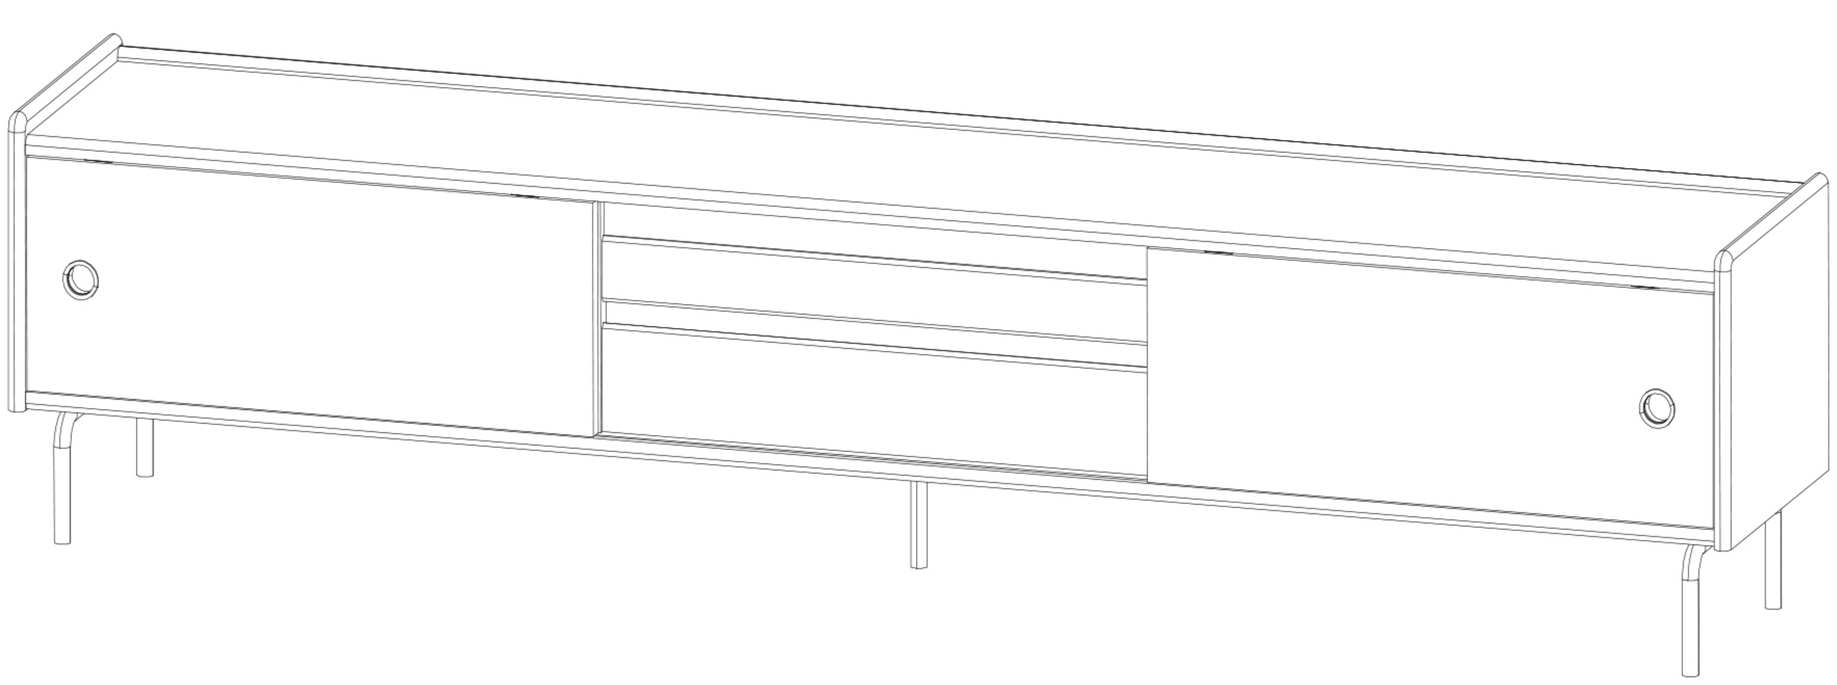

部品リスト：

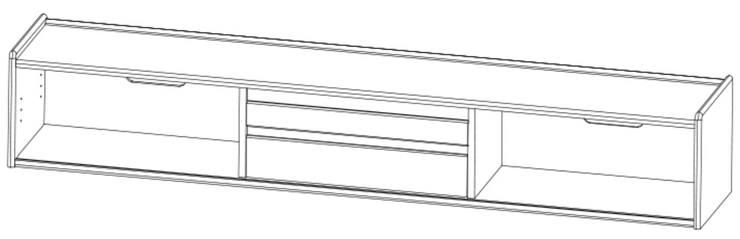

① キャビネット＝1

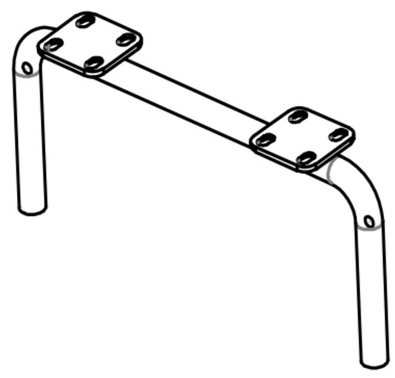

② 脚＝2

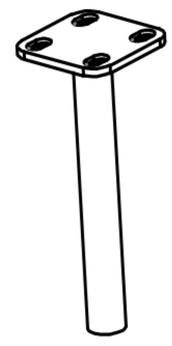

③ センター脚＝1

④ 棚板＝1

⑤ 引き戸＝2

CAGUUU

＼Follow me／

お友達追加・フォローをお願いします！
各SNSにて商品やクーポン情報を配信中です。

LINE

Instagram

☆レビューも書いていただけると、大変励みになります☆

金具リスト：

Ⓑ六角レンチ 4# =1

Ⓔ棚ダボ（ゴムリング付き）=4

2.2m / 2.0m

Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
	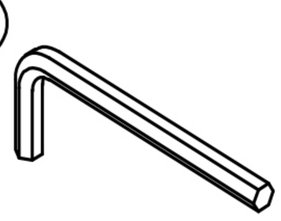			
M6*20=20		M6=20	M6=20	

1.8m

Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
	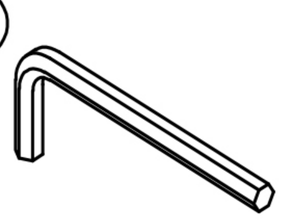			
M6*20=16		M6=16	M6=16	

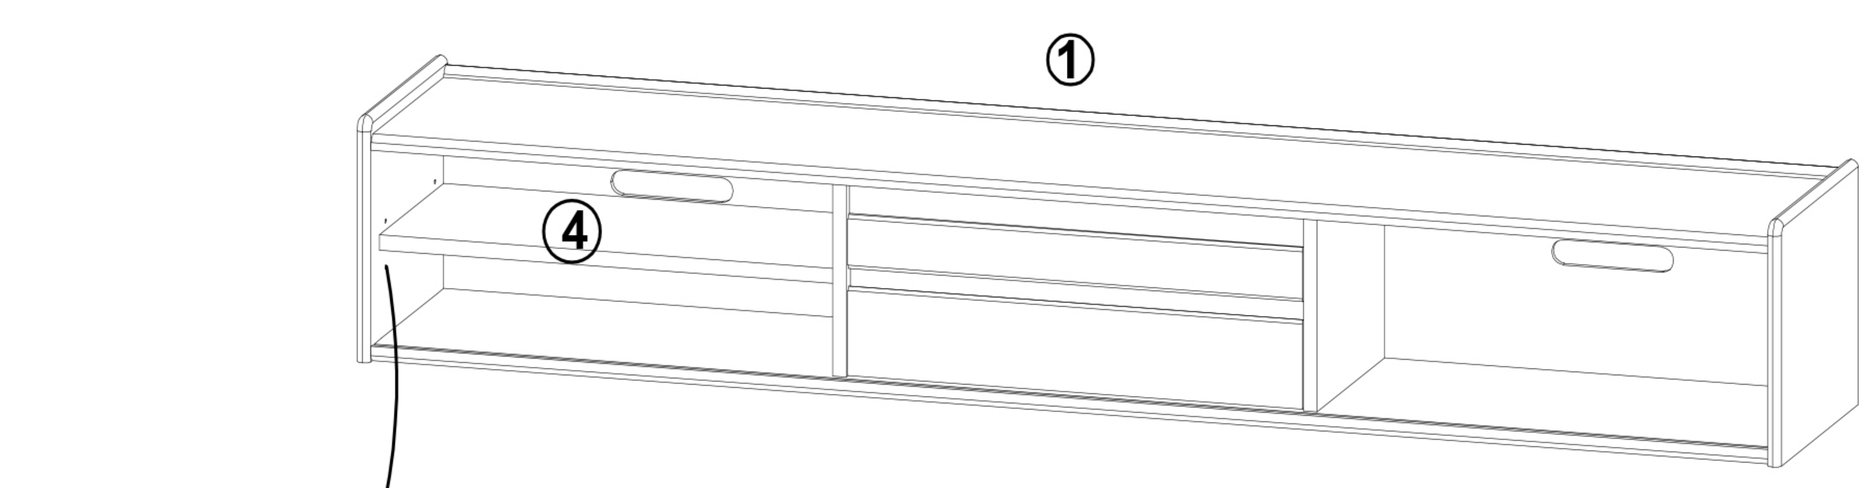

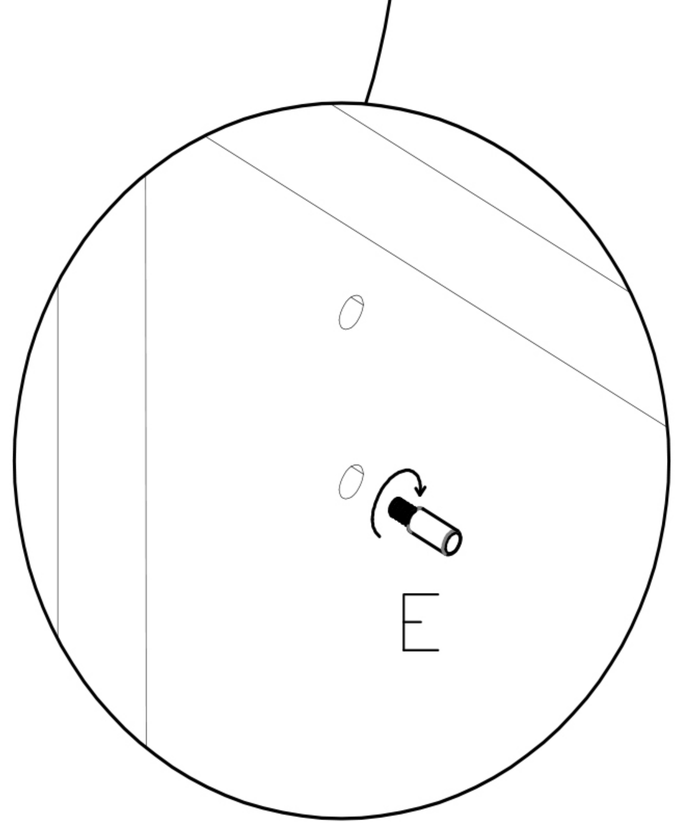

①ゴムリング付き棚ダボをキャビネットに取り付けた後
無垢材の棚板を設置する

（金具E × 4個使用）

②引き戸の取り付け：
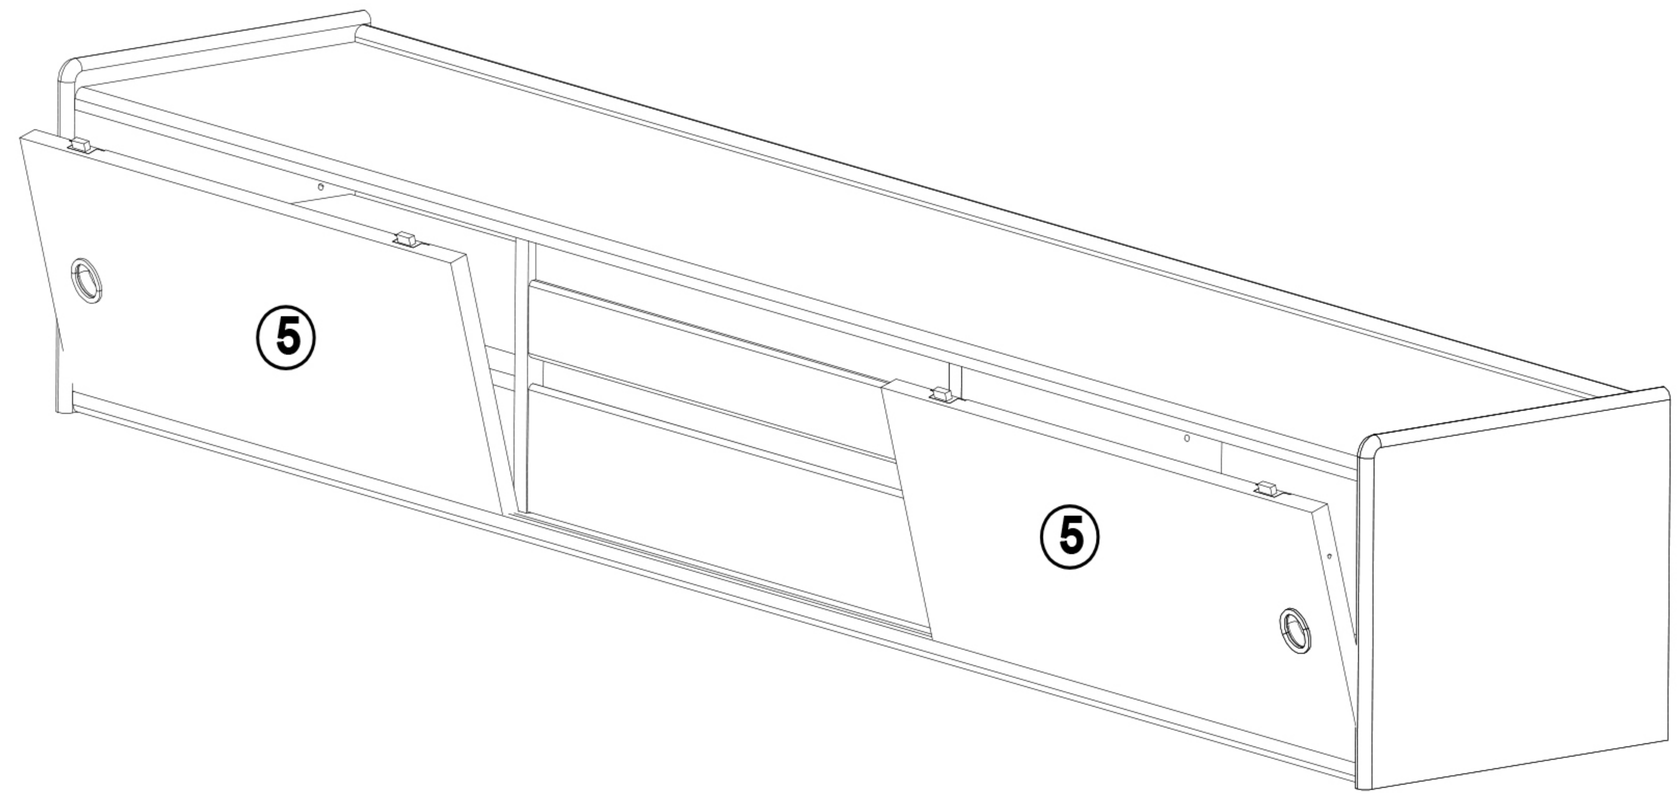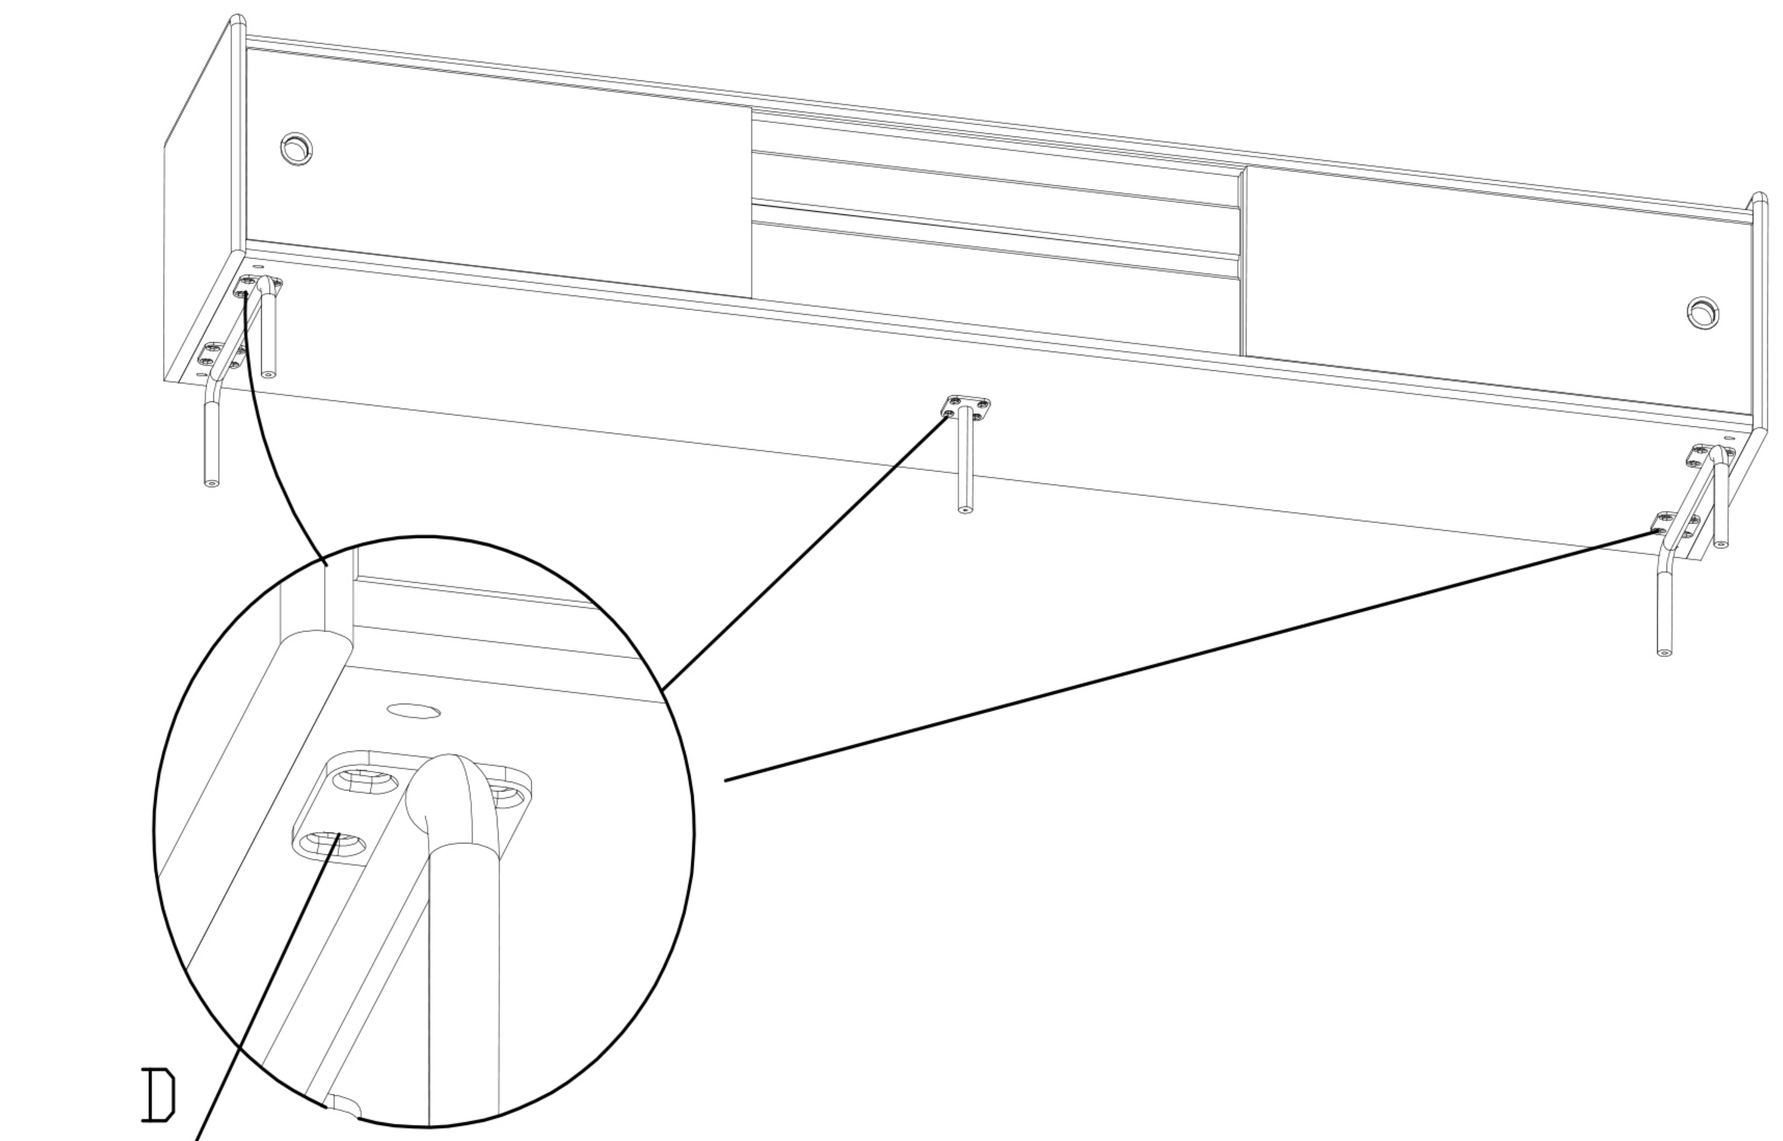
スライドローラーを底板のスライドレールに乗せます
次に、扉をまっすぐに立て
扉上部のスライドローラーロックを押し
上部のスライドレールの溝に固定