＼Follow me／
お友達追加・フォローをお願いします!
各SNSにて商品やクーポン情報を配信中です。
レビューも書いていただけると、大変励みになります

LINE

Instagram

組立説明書

品番: LZ2342　　製品名:ツゲ材ワイドダイニングテーブル　　バージョン: A

完成図:

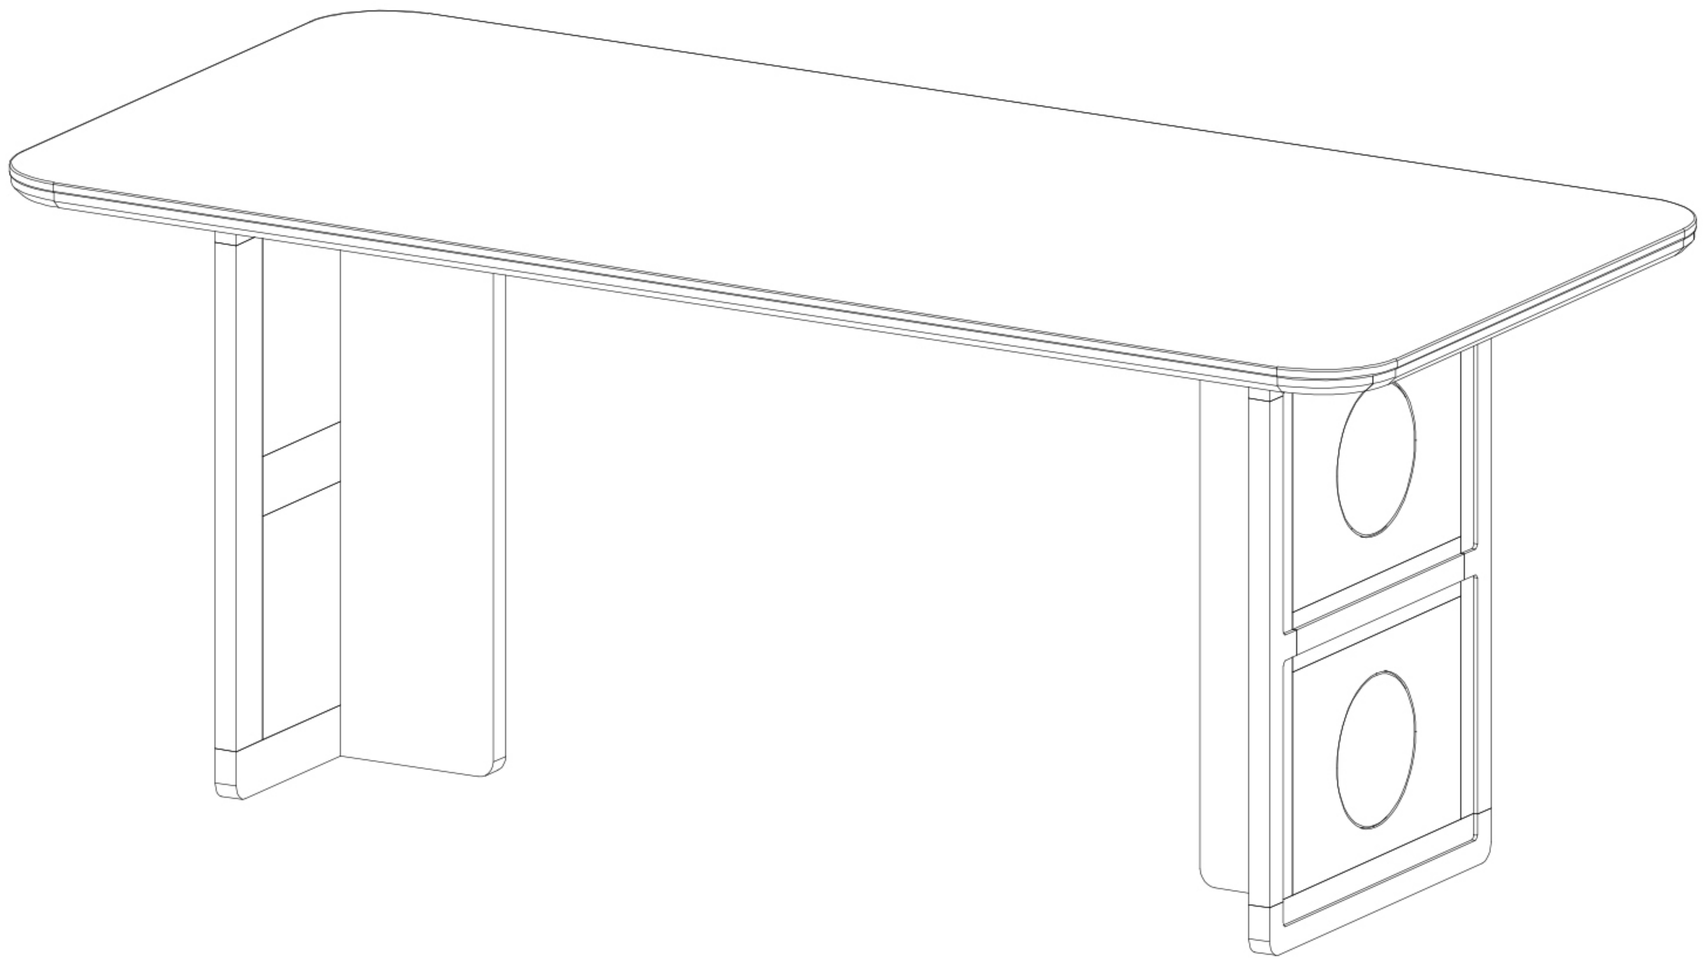

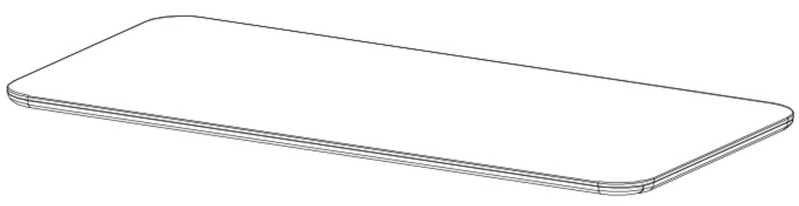

天板 ×1

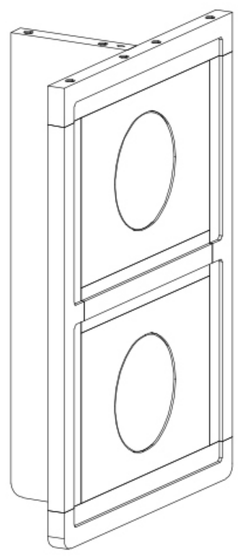

脚部 ×2

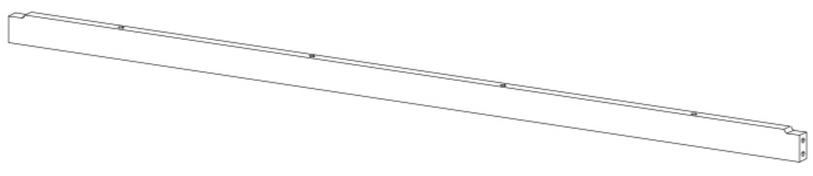

支え棒 ×2

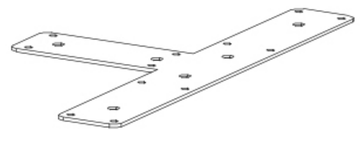

連結板 ×2

金具一覧:

Ⓐ 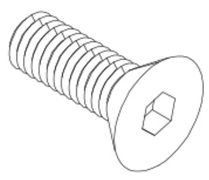	Ⓑ 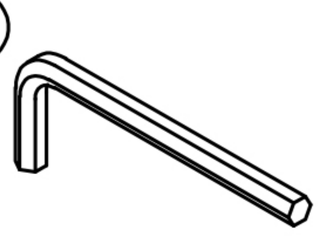	Ⓒ 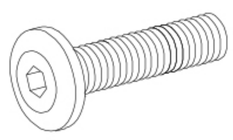	Ⓓ 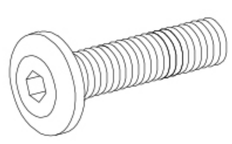	Ⓔ
ワッシャー付きボルトM8×15 12	六角レンチ5# 1	M8*40=8	M8*20=24	M8=32
Ⓕ	Ⓖ 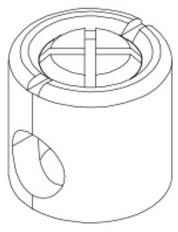	Ⓗ	Ⓙ	
M8=32	内六角一体化ナット 8	ネジー体型接続ナット 8	プラスドライバー (お客様自身でご用意ください)	

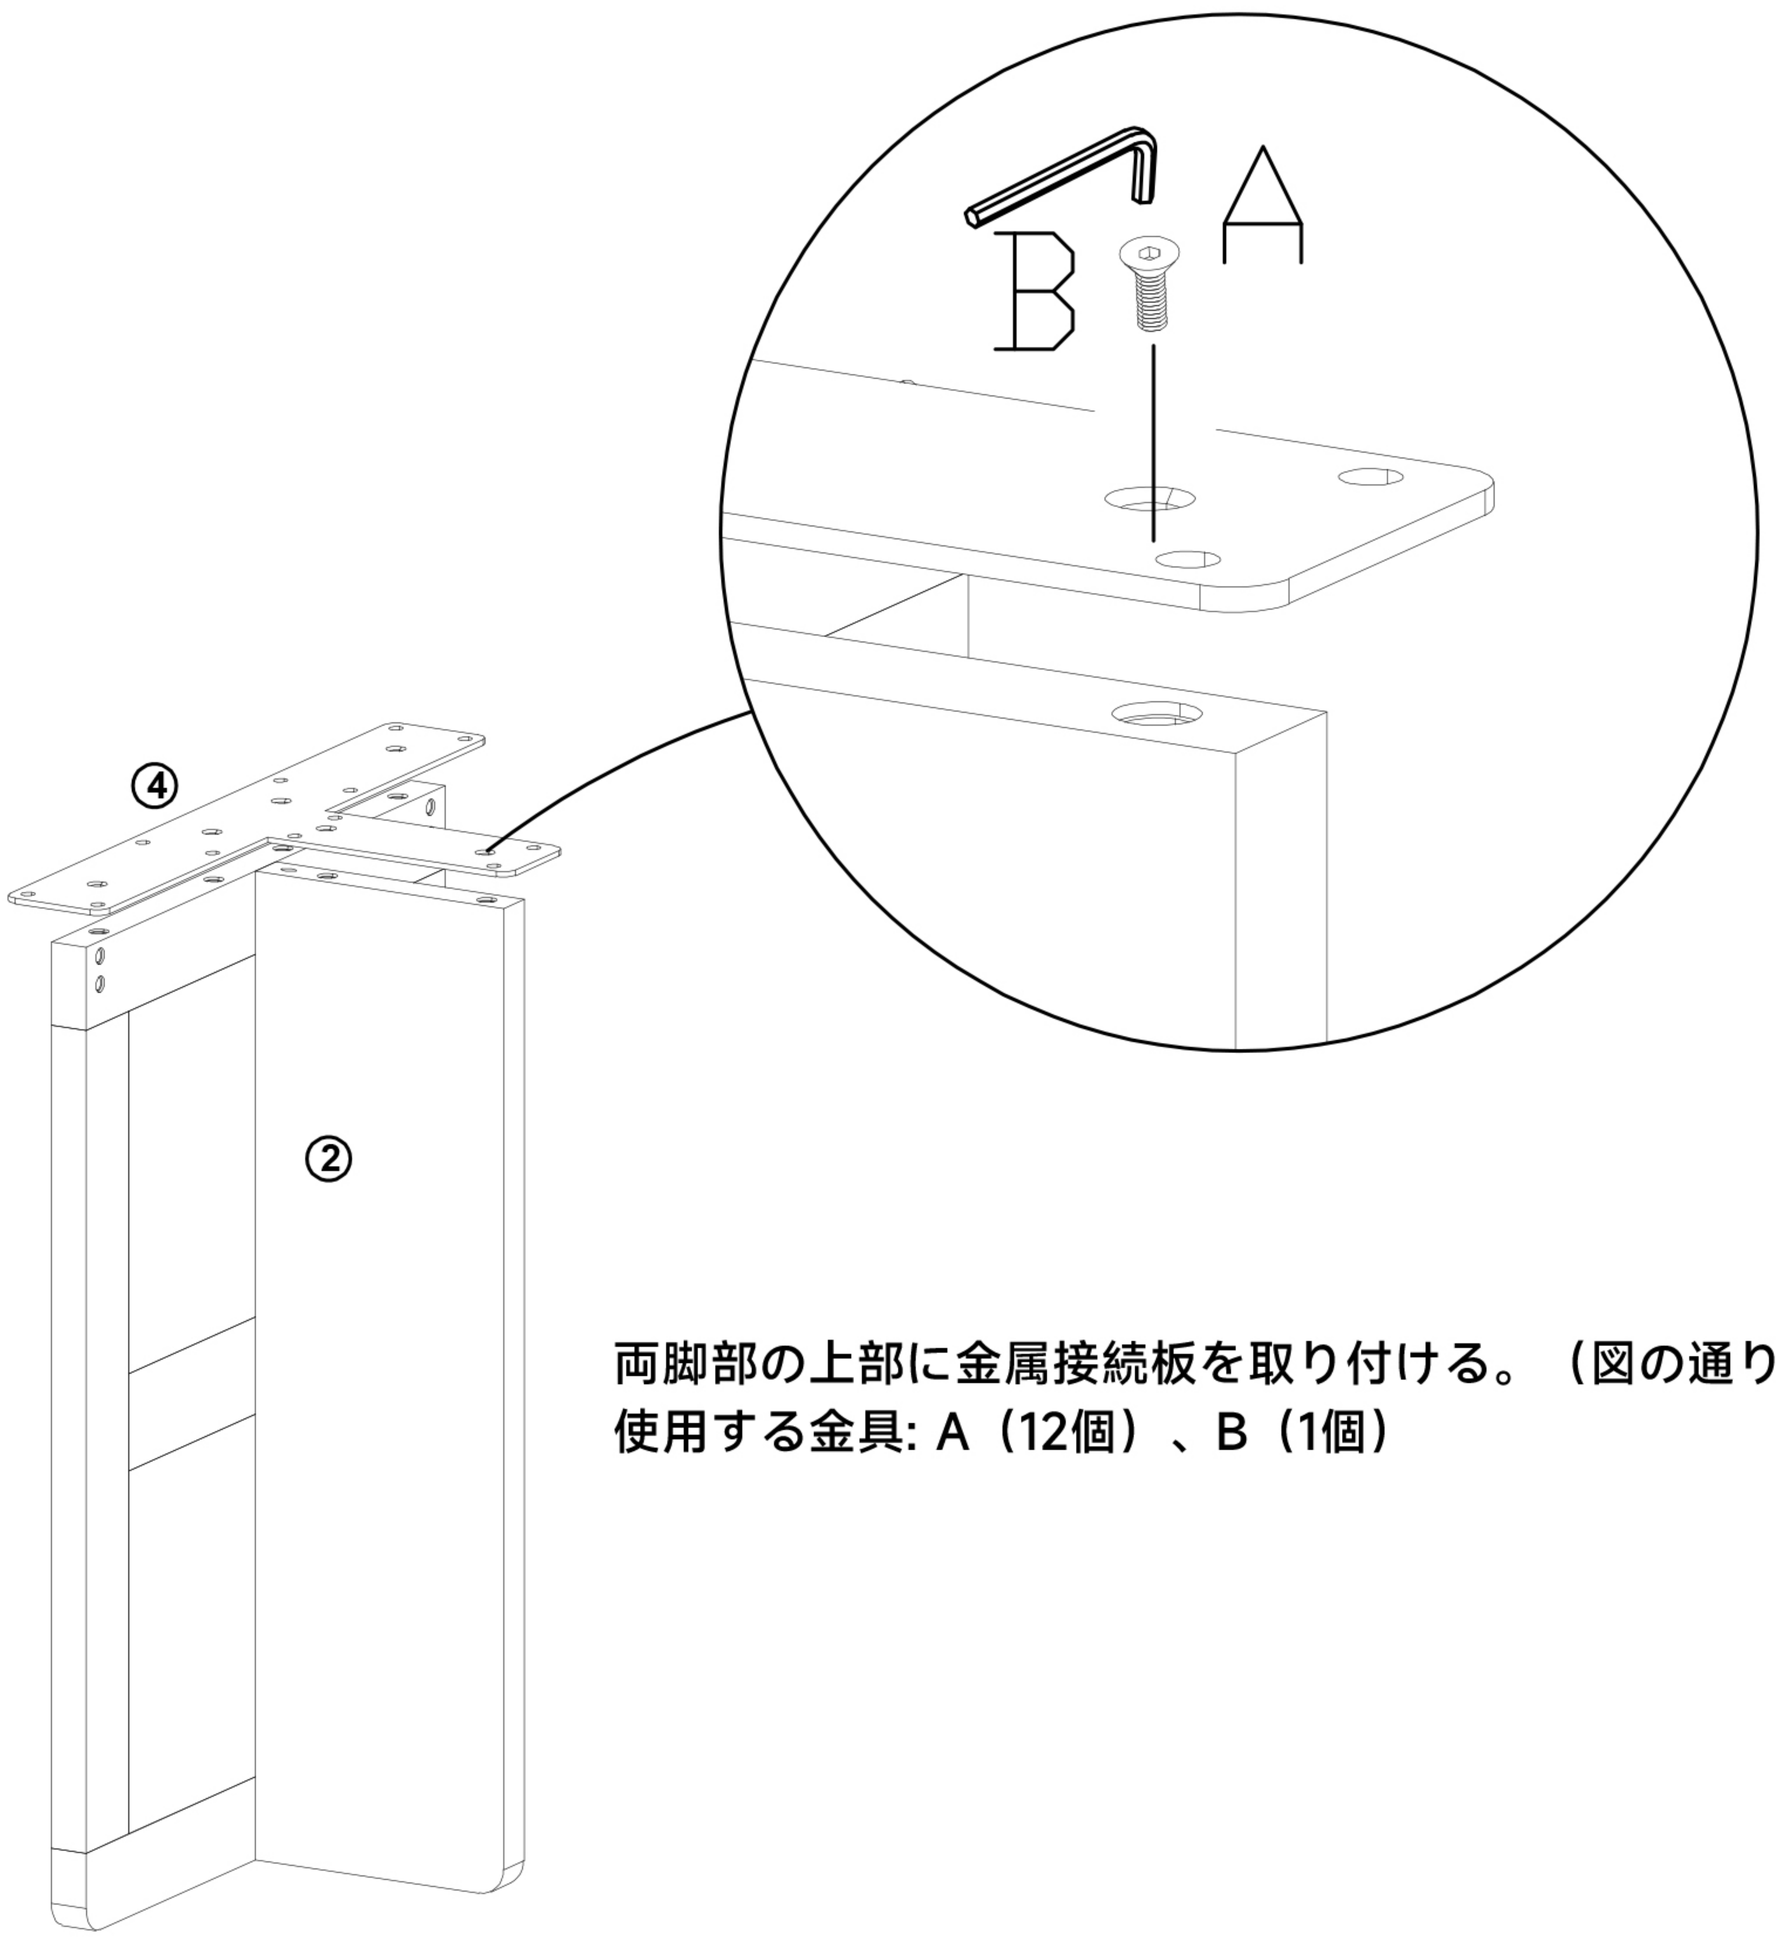

両脚部の上部に金属接続板を取り付ける。（図の通り）
使用する金具: A（12個）、B（1個）

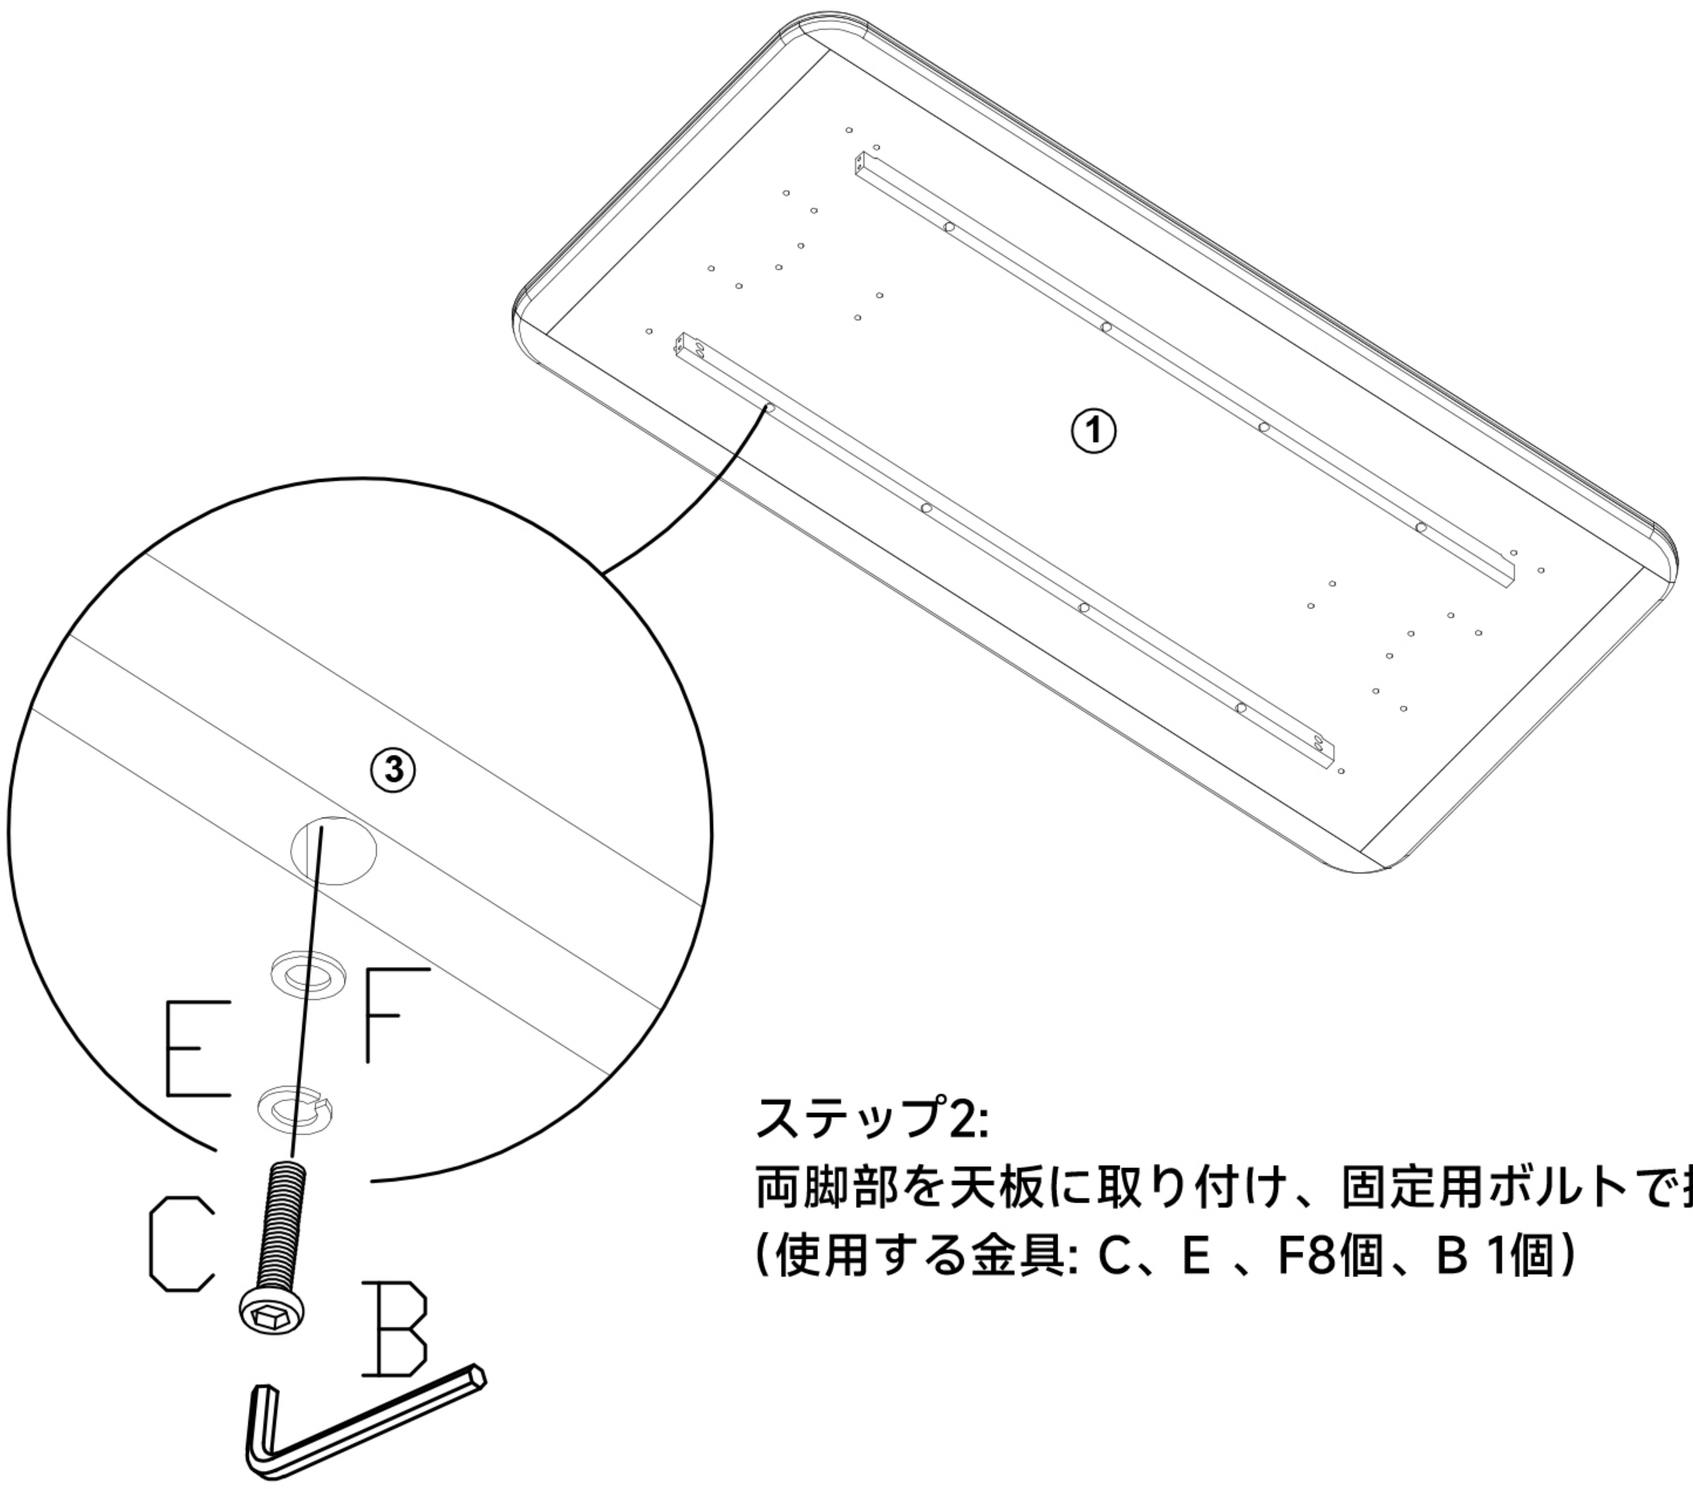

ステップ2:
両脚部を天板に取り付け、固定用ボルトで接続する
(使用する金具: C、E 、F8個、B 1個)

注意:固定バーを取り付ける際、穴が開いている側を内側に向けること

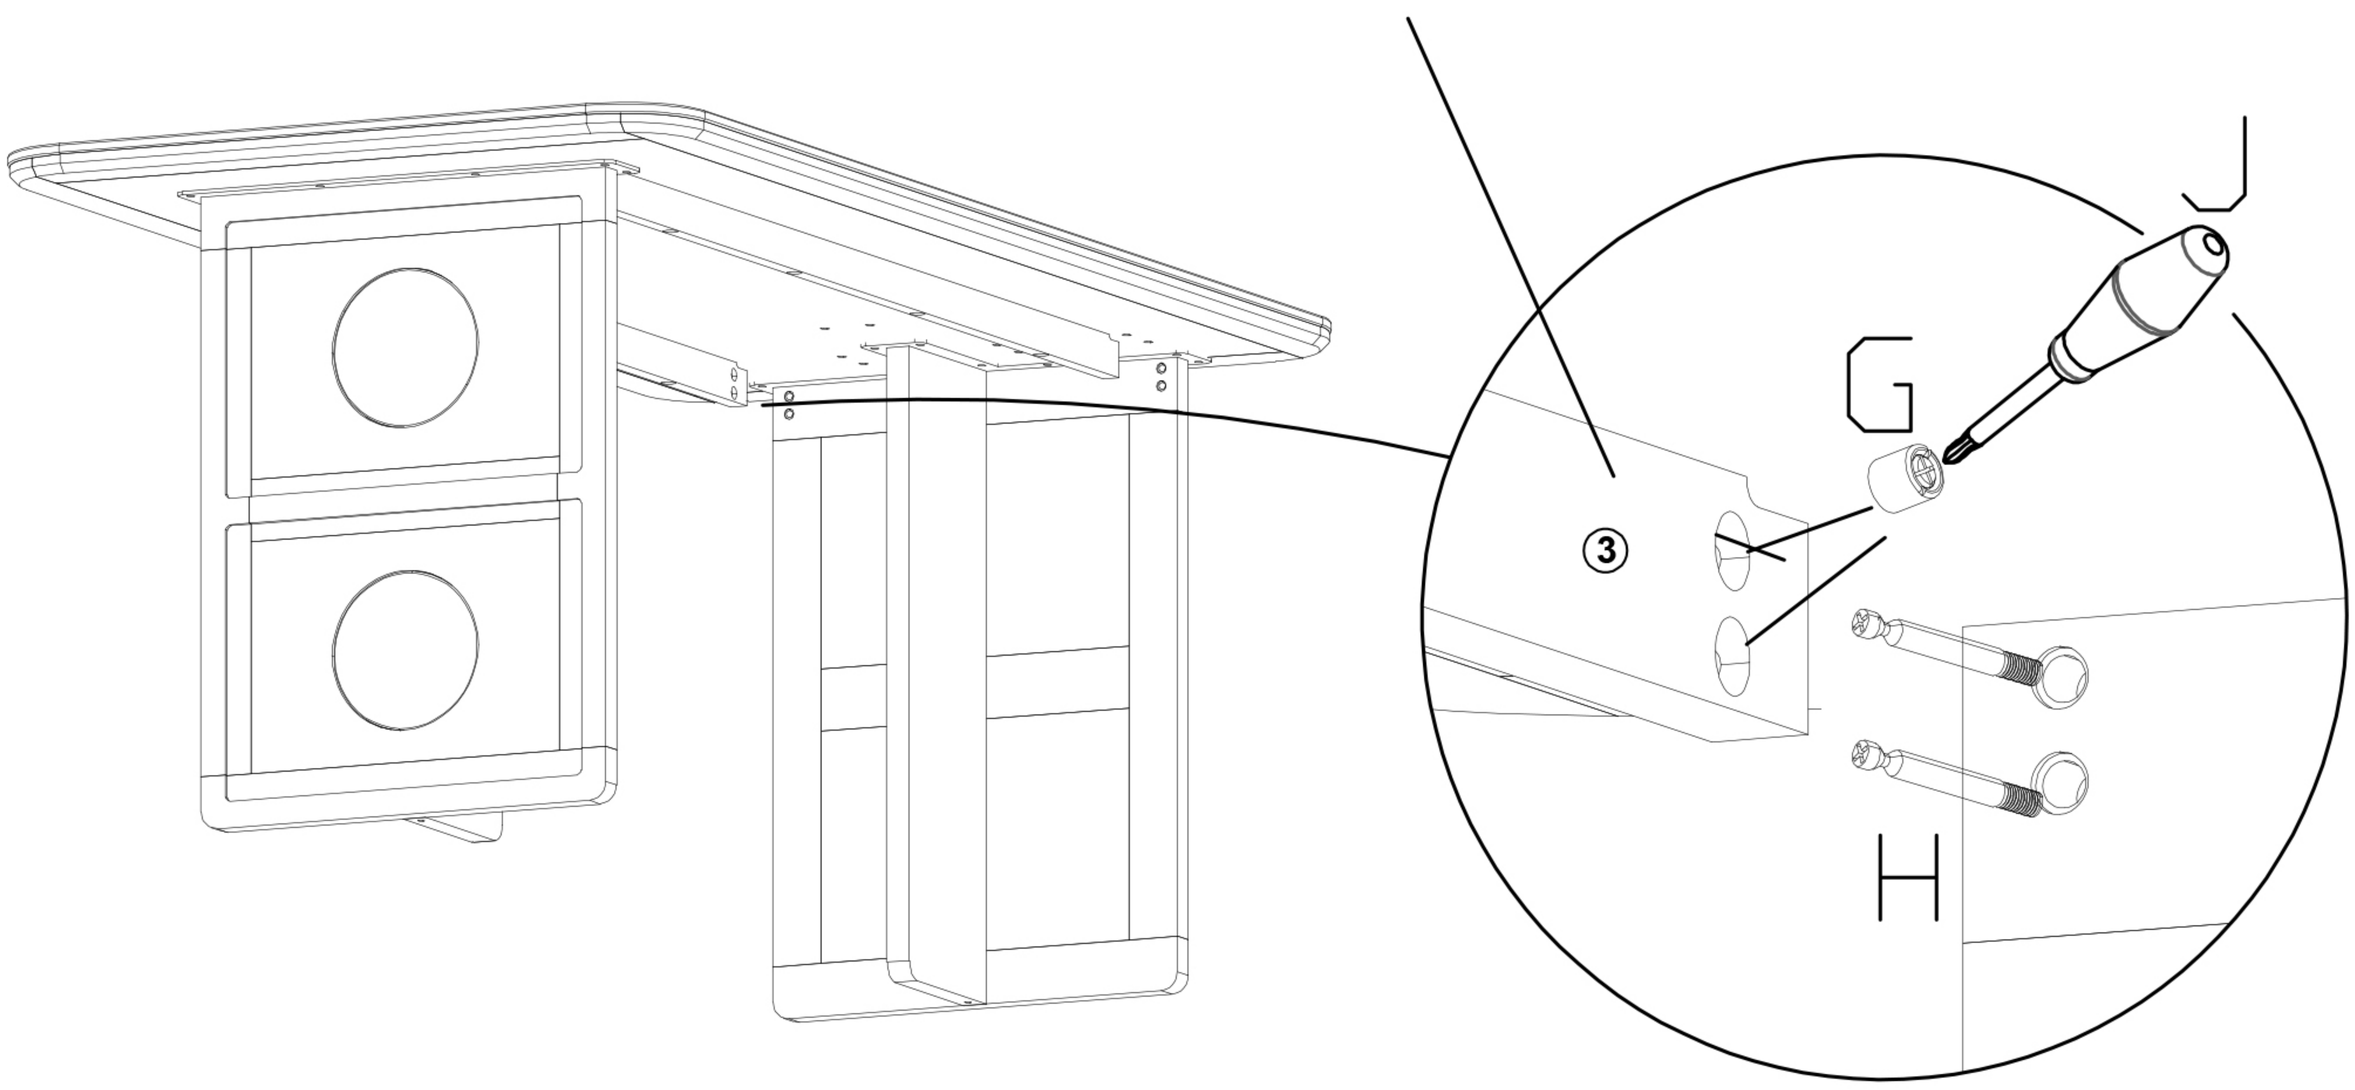

ステップ3:
支え棒を両脚部の下部にそれぞれ取り付け、その後、両脚部をつなぐ固定バーを取り付ける。
(使用する金具: G、H8個、J1個)

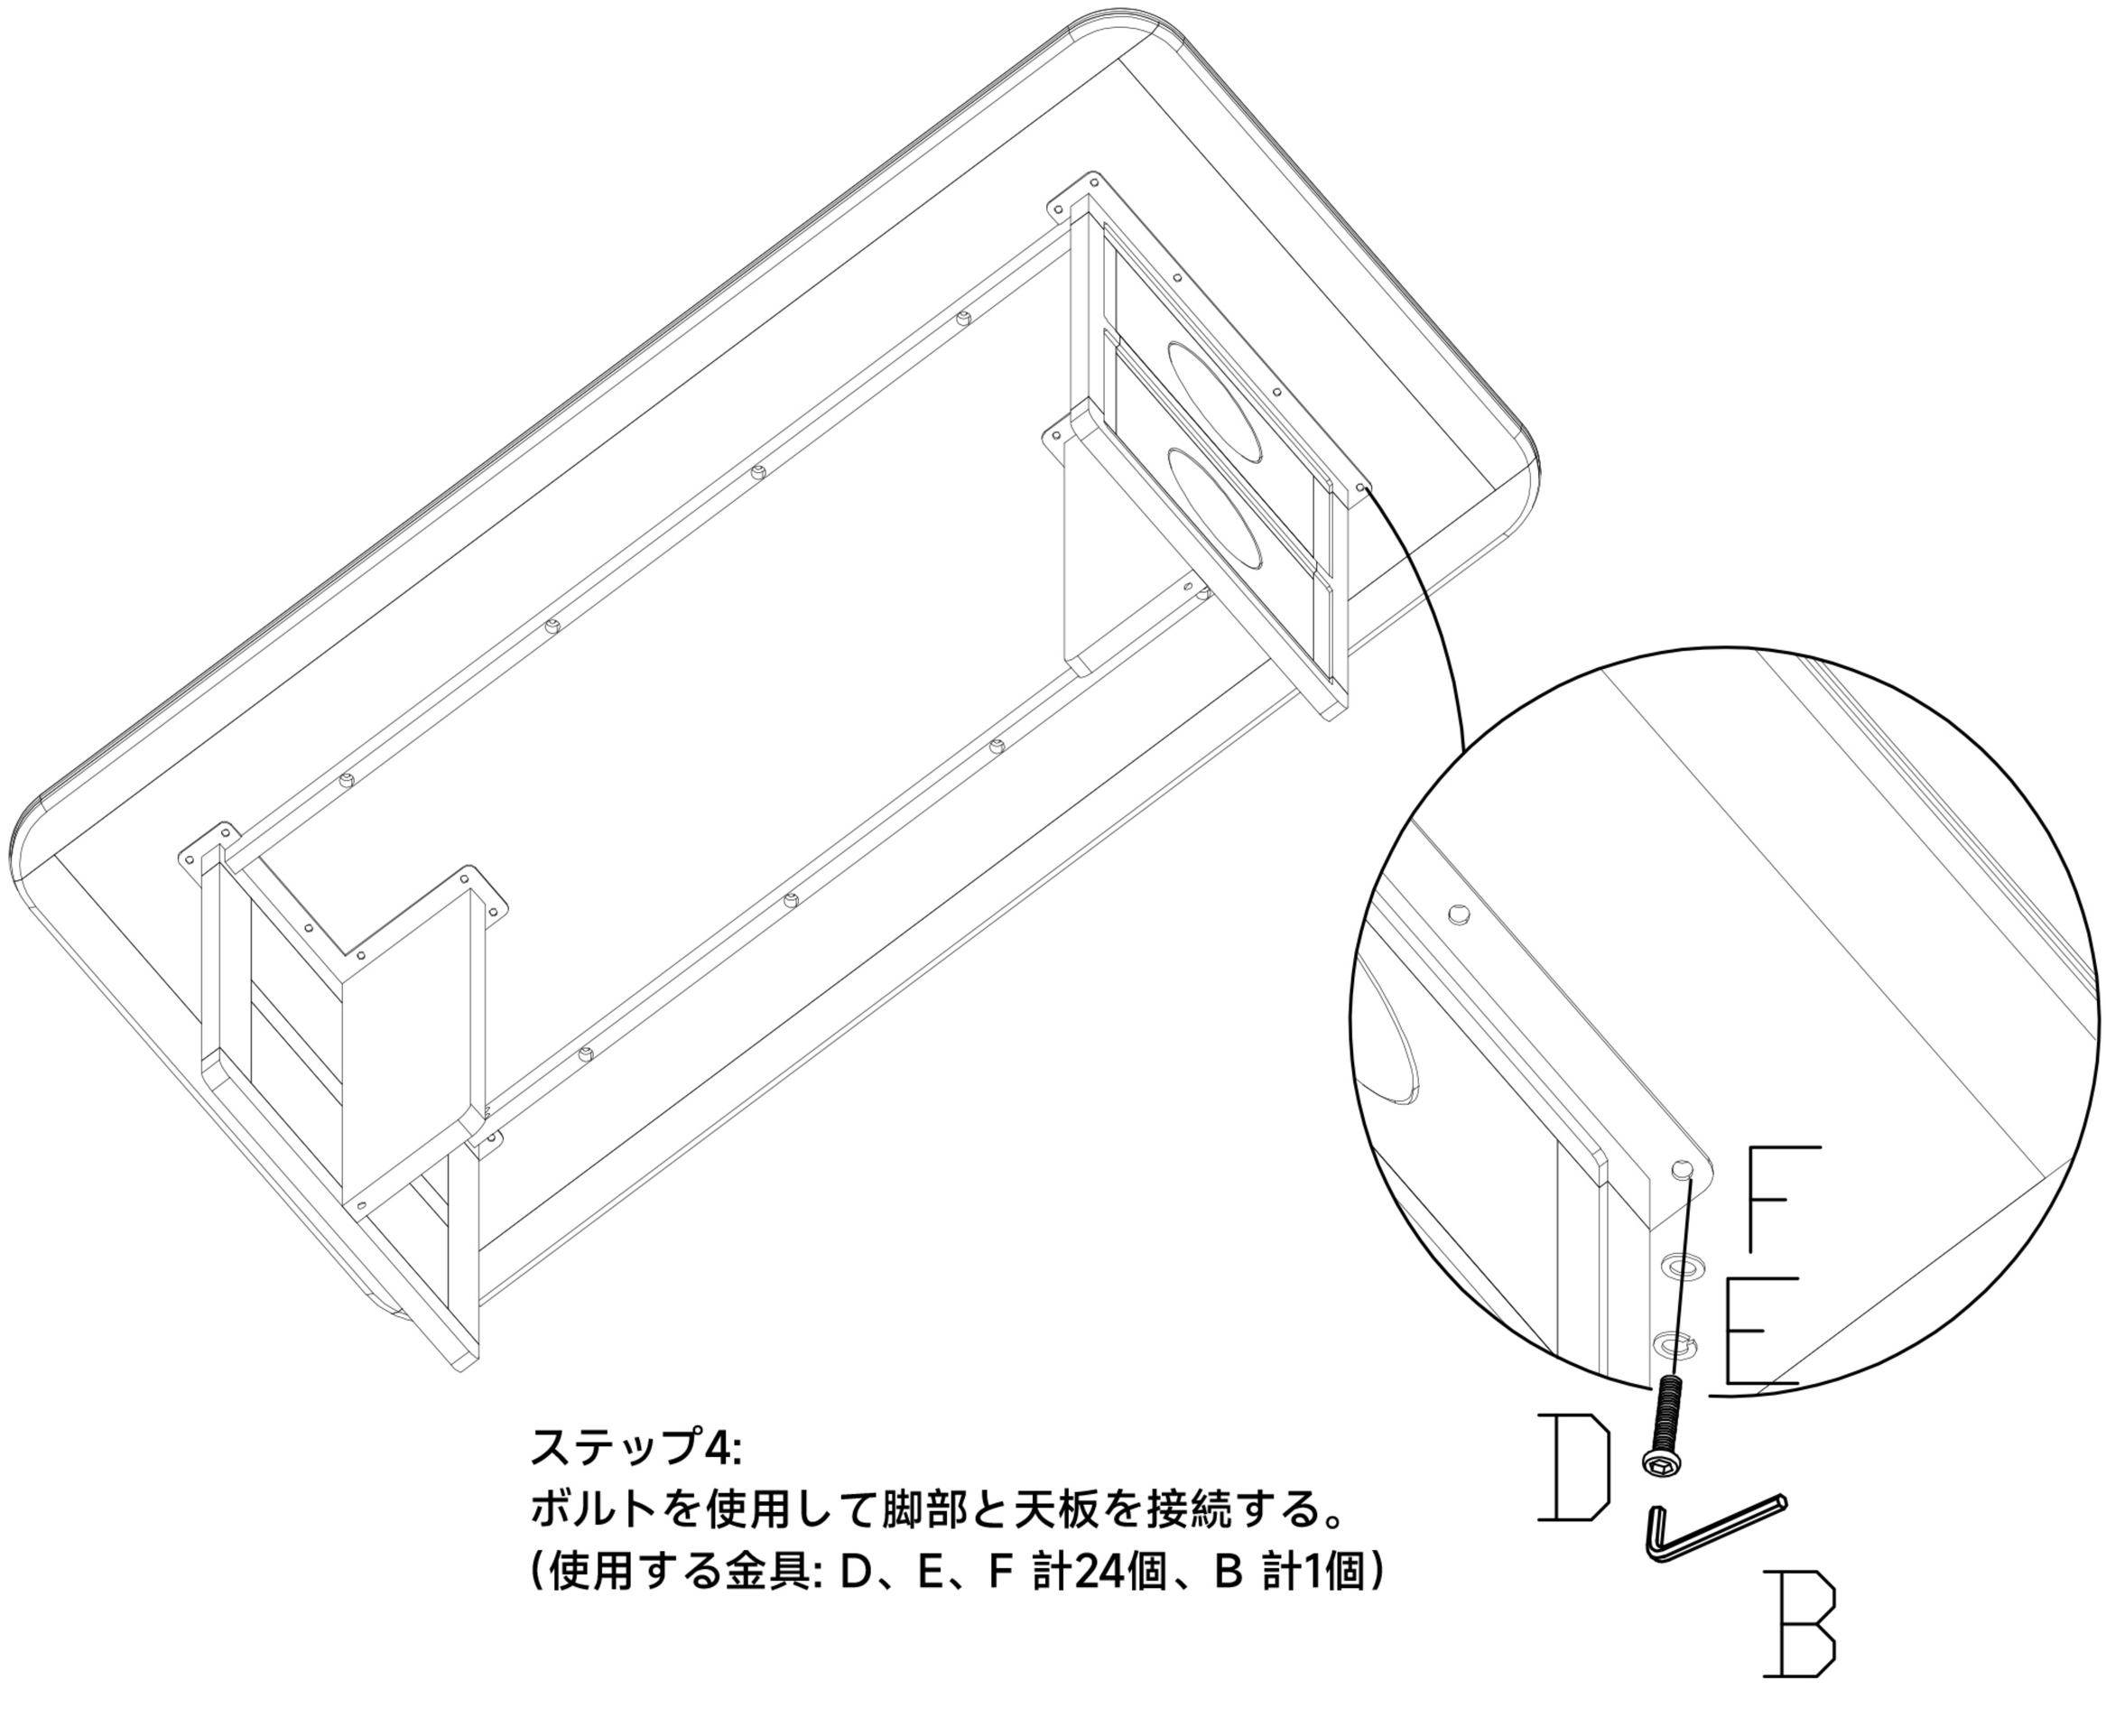

ステップ4:
ボルトを使用して脚部と天板を接続する。
(使用する金具: D、E、F 計24個、B 計1個)