ツゲ材超薄型キャビネット 組立説明書

完成品図：

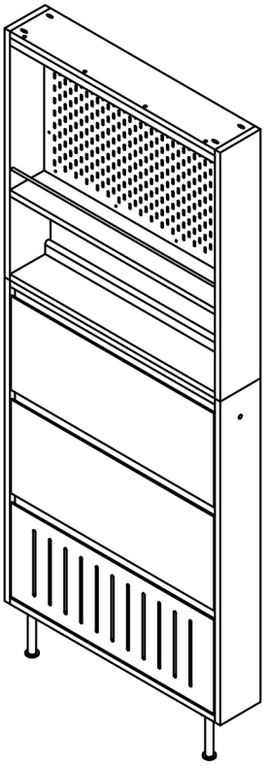

部品一覧：

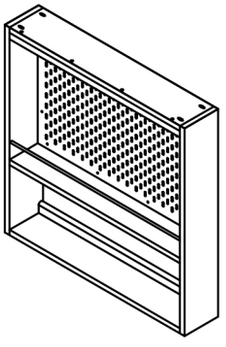

①キャビネット(上段) × 1

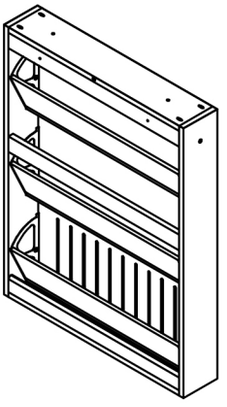

②キャビネット(下段) × 1

③金属脚 × 2

CAGUUU

＼Follow me／

お友達追加・フォローをお願いします!
各SNSにて商品やクーポン情報を配信中です。
レビューも書いていただけると、大変励みになります。

LINE

Instagram

金具一覧：

Ⓐ 	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ	Ⓕ
六角レンチ#4×1	六角穴付ボルトM6*25×2	六角穴付ボルトM6*35×8	スプリングワッシャー M6×10	平ワッシャーM6×10	六角レンチ#5×2
Ⓖ 	Ⓗ	Ⓘ	Ⓙ	Ⓚ 	Ⓛ 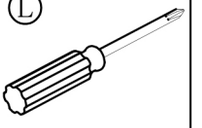
六角穴付ボルトM8*25×2	スプリングワッシャーM8×4	平ワッシャーM8×4	拡張ねじM4*100×4	膨張アンカーM4*80×4	プラスドライバー(付属なし)
Ⓜ	Ⓝ 	Ⓞ	Ⓟ 	Ⓠ	Ⓡ 
プラスネジM4*15×8	貫通ネジM8*25×2	貫通ナットM8×2	六角レンチ#6×1	フック×1	六角穴付ボルトM10*25×1
Ⓢ					
平ワッシャーM10×1					

手順1：パンチングボードとキャビネット(上段)を接続する
(使用金具：C･D･E×各8、A ×1)

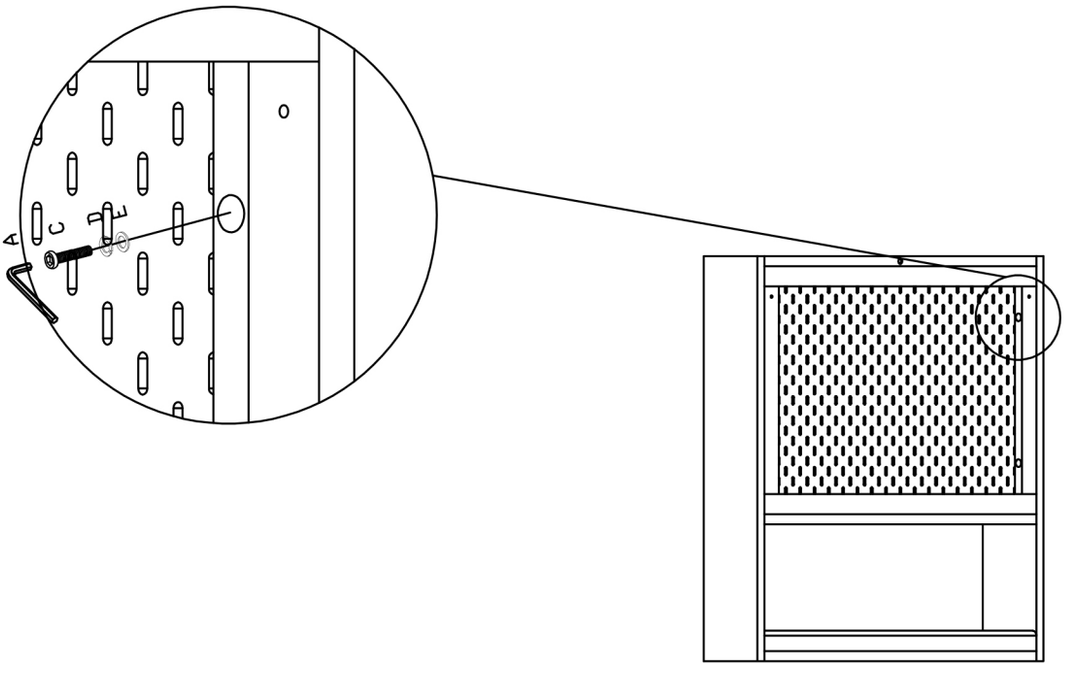

手順2：
キャビネット上段と下段を接続する
(使用金具：C･D･E × 各2、A × 1)

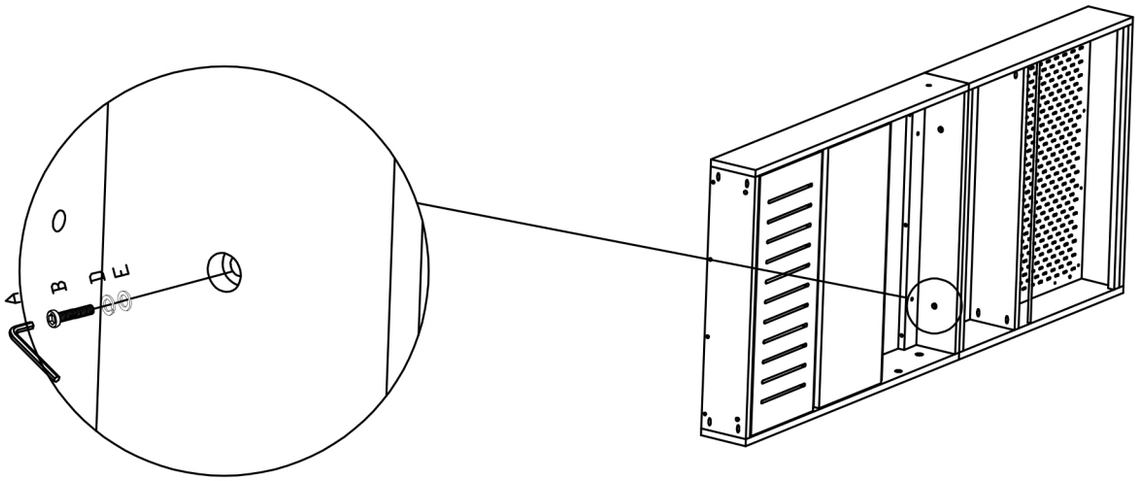

手順3：
壁掛けにする場合、キャビネットを拡張ねじで壁に固定する
（使用金具：J･K × 各4、L × 1)

※ 拡張ネジ、膨張アンカーの種類は壁材に応じて使用してください

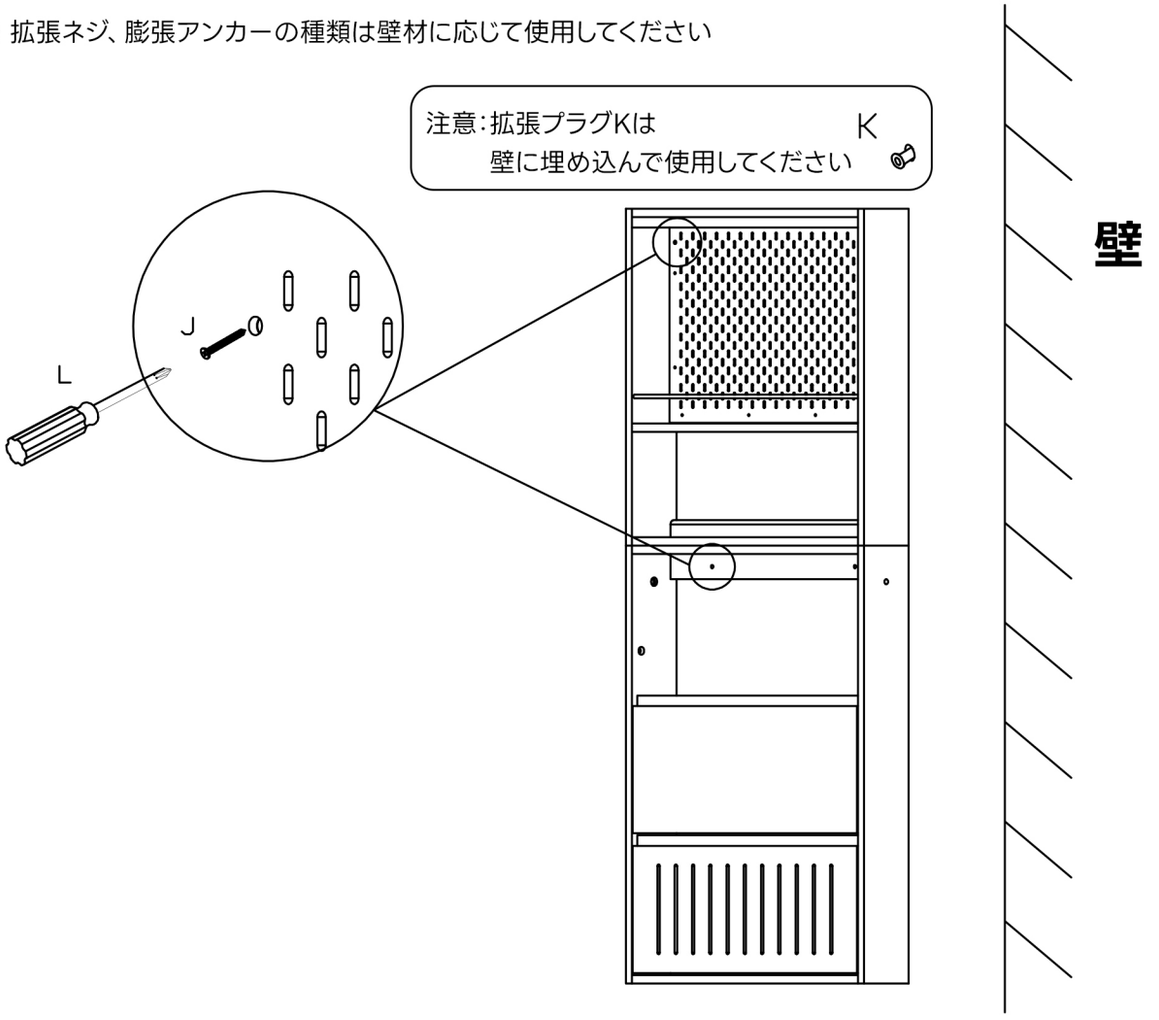

手順4：
キャビネットを床置きにする場合、金属脚を下部に接続する
(使用金具：G・H・I × 各2、F × 1)

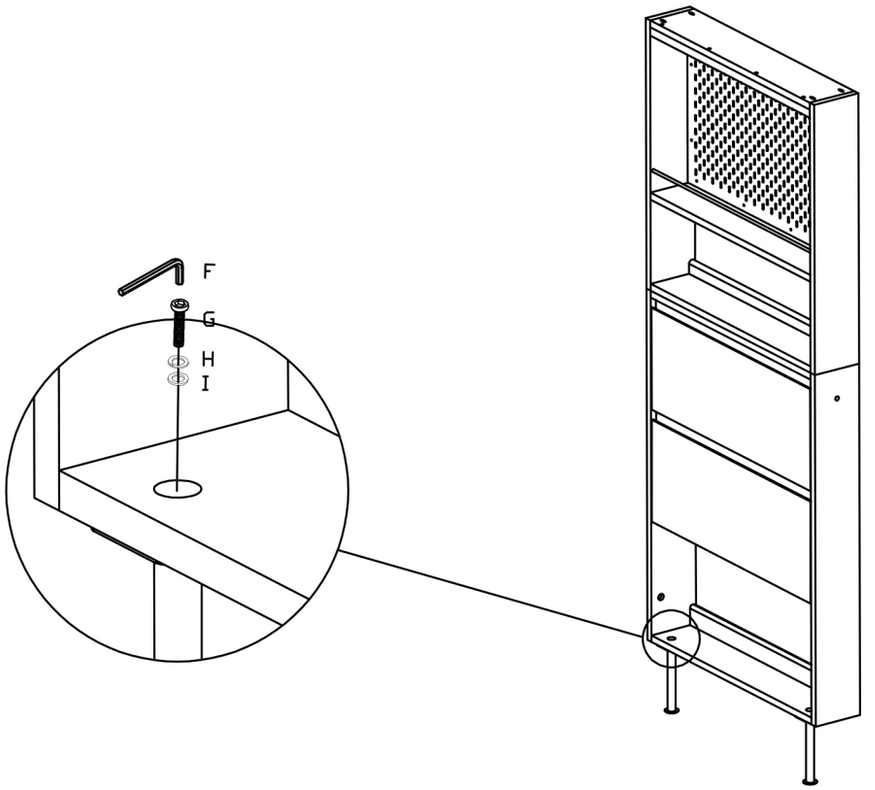

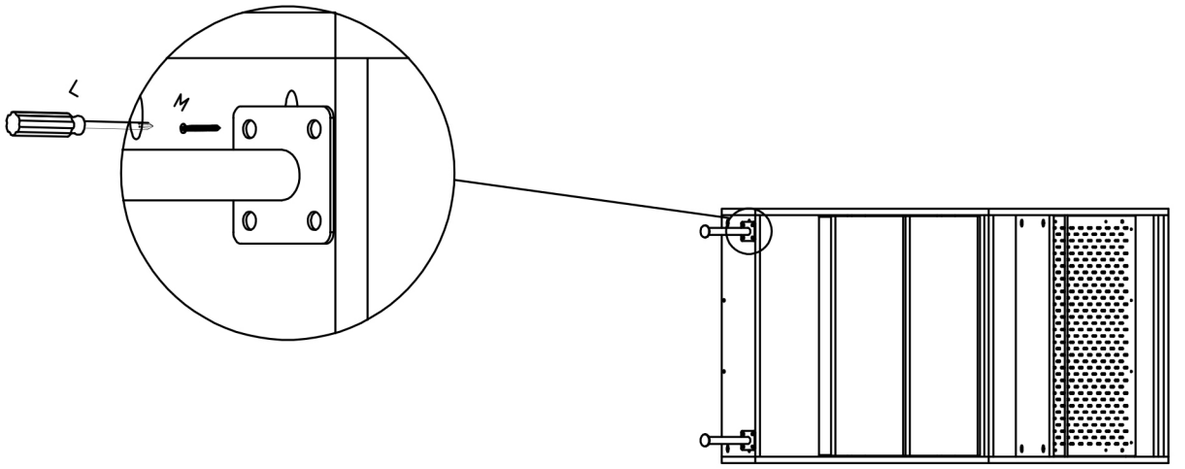

手順5：
フックを取り付ける
(使用金具：R・S × 各1、P × 1)

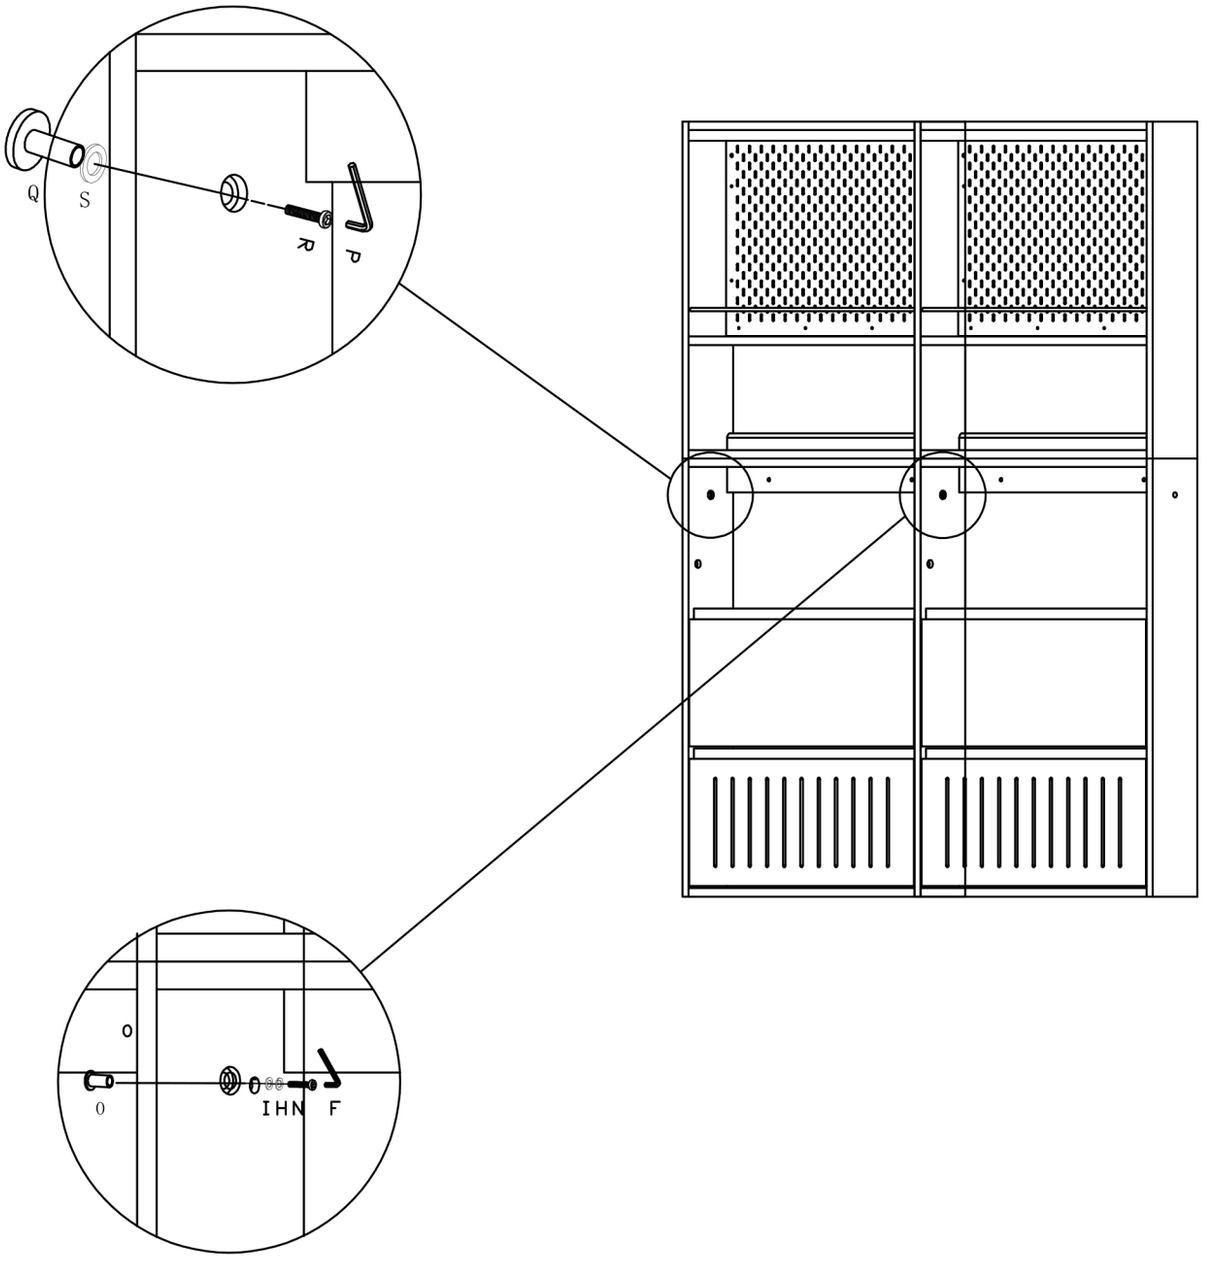

手順6：
2台購入した場合、並べて連結する
(使用金具：M・H・I・O × 各2、F × 2)