# デザインサイドチェスト
# 組立説明書

**完成図：**

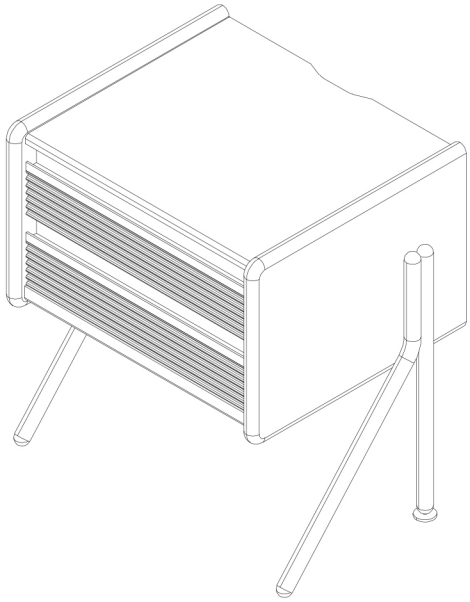

**部品リスト:**

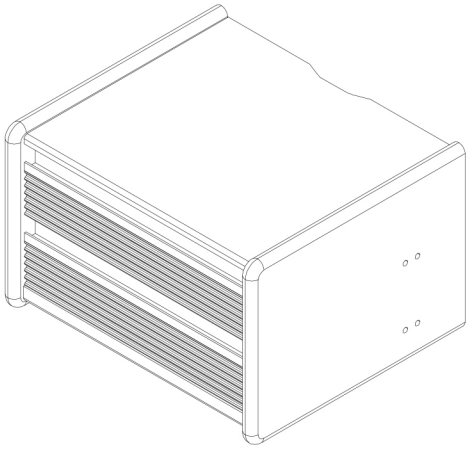

①本体=1

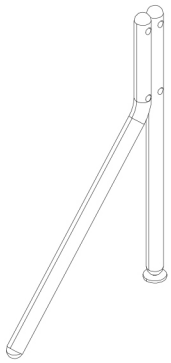

②ステンレス脚=2

**金具リスト:**

| Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ |
|---|---|---|---|
|  | | | |
| M6*35=8 | M6=8 | M6=8 | 六角レンチ#4 =1 |

手順1:
初めに引き出し内部のボルトを緩め
引き出しを取り外してください

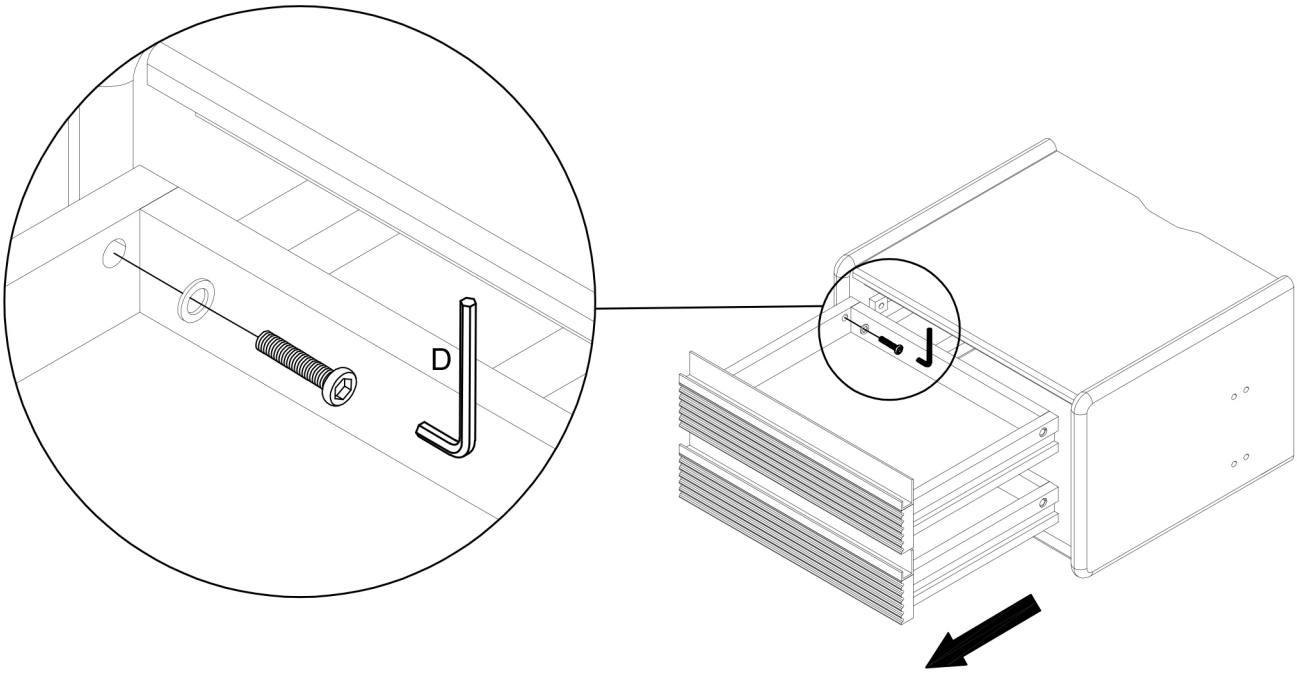


手順2:
脚部を取り付けてください
(部品A /B /C:各8、部品D:1を使用)

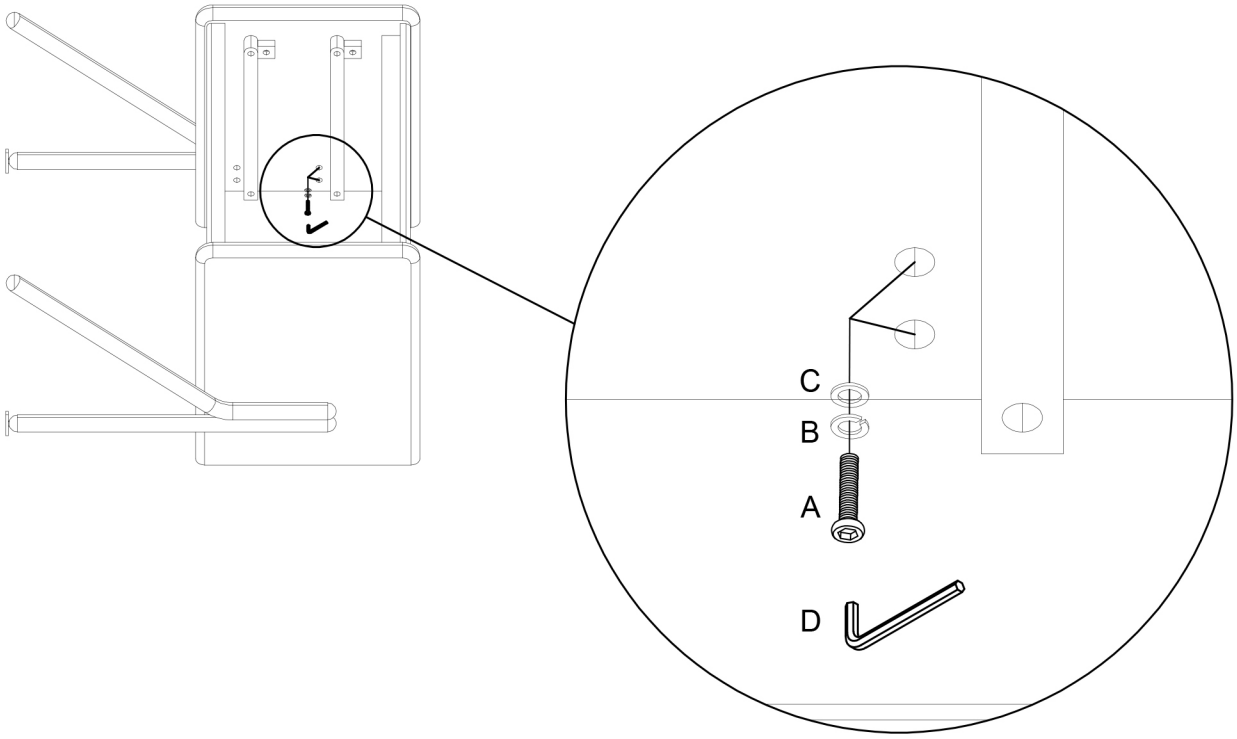

手順3：
引き出しを取り付けてください

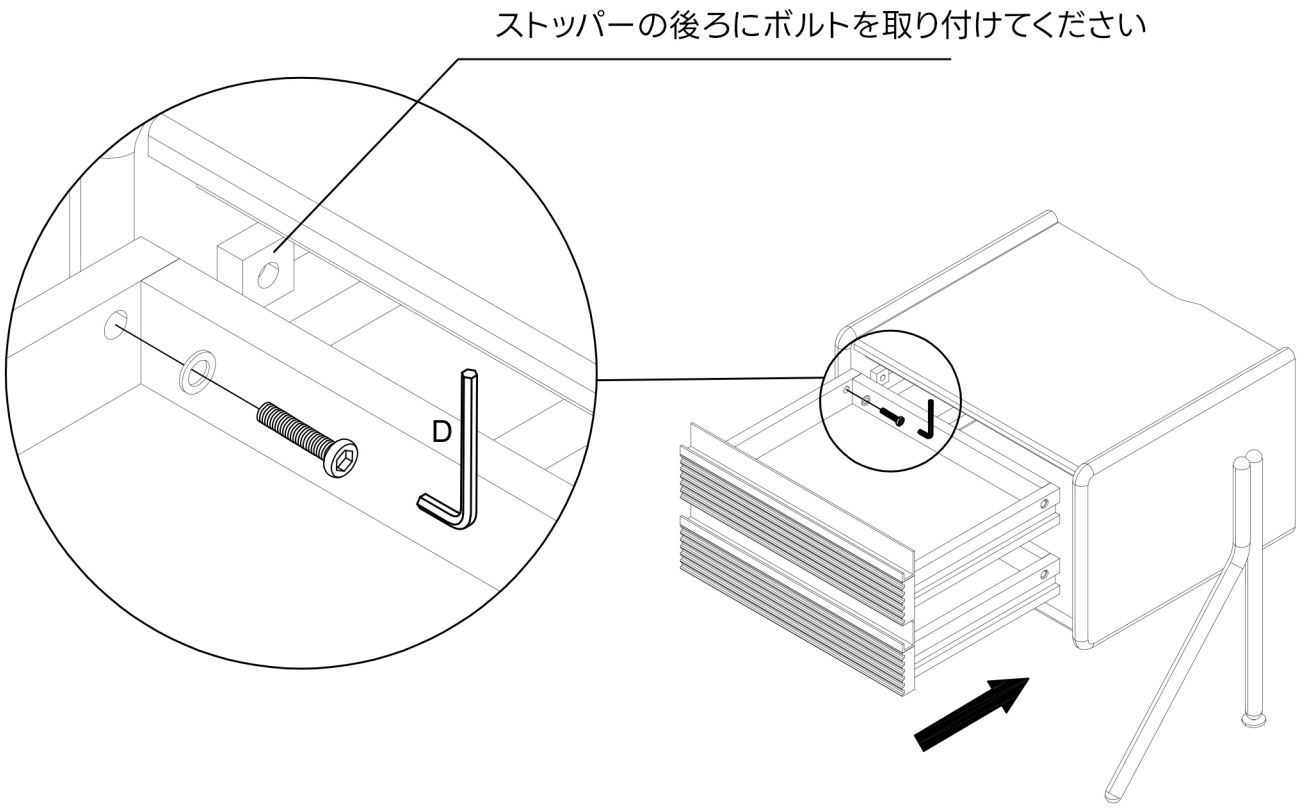


CAGUUU

＼Follow me／

お友達追加・フォローをお願いします！
各SNSにて商品やクーポン情報を配信中です。

LINE　Instagram

☆レビューも書いていただけると、大変励みになります☆