布張りヘッドボード付き
天然木ベッド

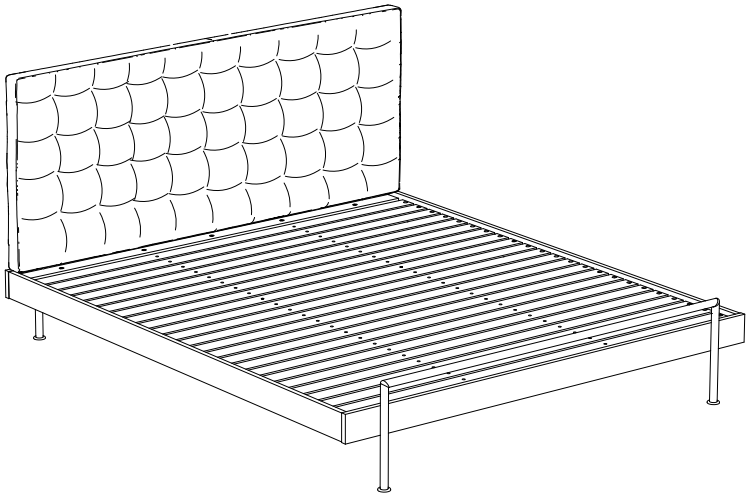


ヘッドボード x1


フットボード x1

ベッドフレーム（左）x1

ベッドフレーム（右）x1

金属脚（低）x1

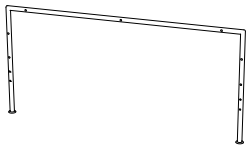
金属脚（高）x

桟板 x2

金属脚（中）x4

床板#1 x23

床板#2 x1

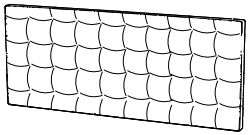
背もたれクッション x1

背面サポートボードx1

連結ロッド x4

40*10木製ダボ x8

偏心カム x4

M8*35ボルト x8

M6*45ボルト x7

M8平ワッシャー x15

M8スプリング
ワッシャー x15

M4*15ボルト x8

M4*30タッピングねじ x50

M6*30ボルト x51

M6スプリング
ワッシャー x51

M6平ワッシャー x51

フェルト製フットパッド x8

タッピングねじ（長）x8

M6六角レンチ

M5六角レンチ

M4六角レンチ

ドライバー
(ご自身でご用意ください)

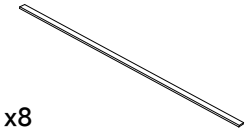
静音
ストリップ（長）x2

静音
ストリップ（短）x2

CAGUUU

＼Follow me／

お友達追加・フォローをお願いします!
各SNSにて商品やクーポン情報を配信中です。

LINE

LINE　　Instagram

☆レビューも書いていただけると、大変励みになります☆

床や商品が傷つかないよう、地面に梱包用の段ボールやカーペットなどの緩衝材を敷いてください

手順1

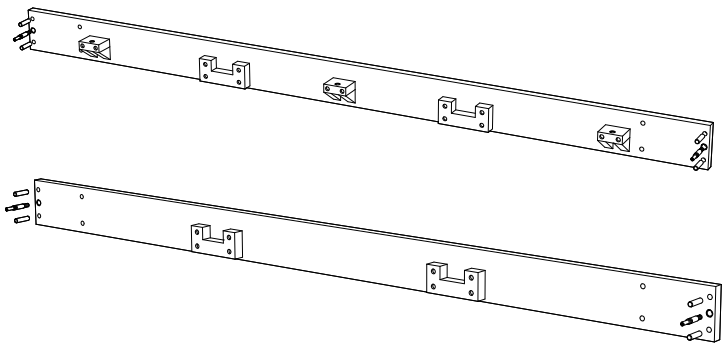



連結ロッド X4

40*10 木製ダボ X8

ヘッドボードとフットボードの穴に
連結ロッドと木製ダボをねじ込みます

手順2

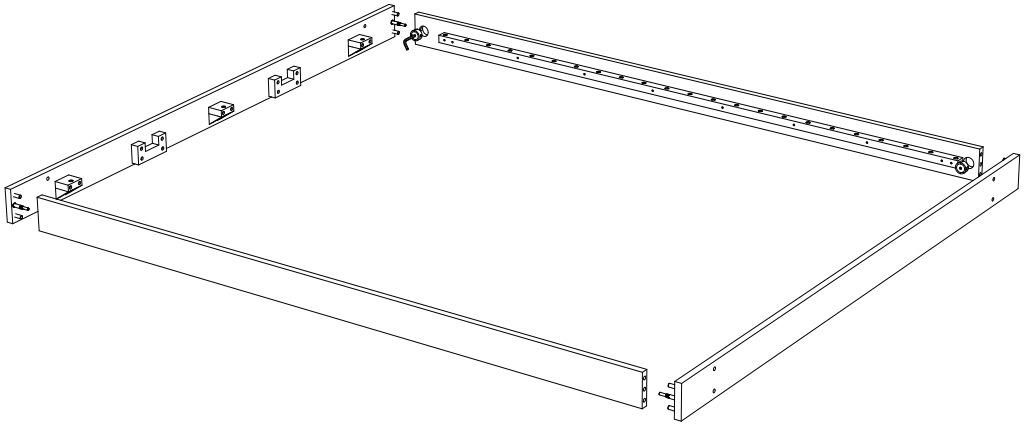

偏心カム X4



M6 六角レンチ

ベッドフレーム（左右）の両端に偏心カムを取り付けます
※大きい穴が外側を向くように注意してください

ヘッドボードとフットボードのフレームに
連結ロッドと木製ダボを合わせて差し込みます
偏心カムを回転させ、すべての偏心カムがしっかりと収まったら
全体を締め付けて固定します

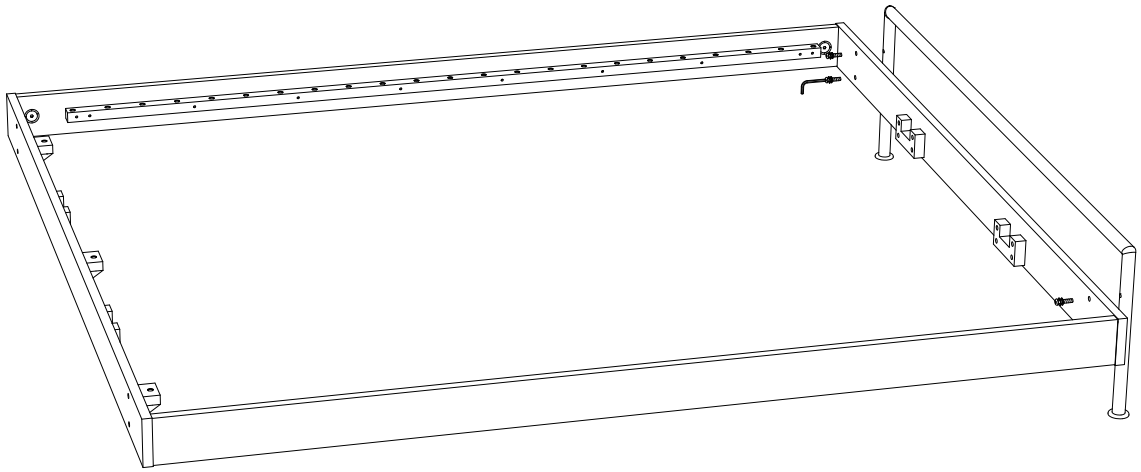

手順3

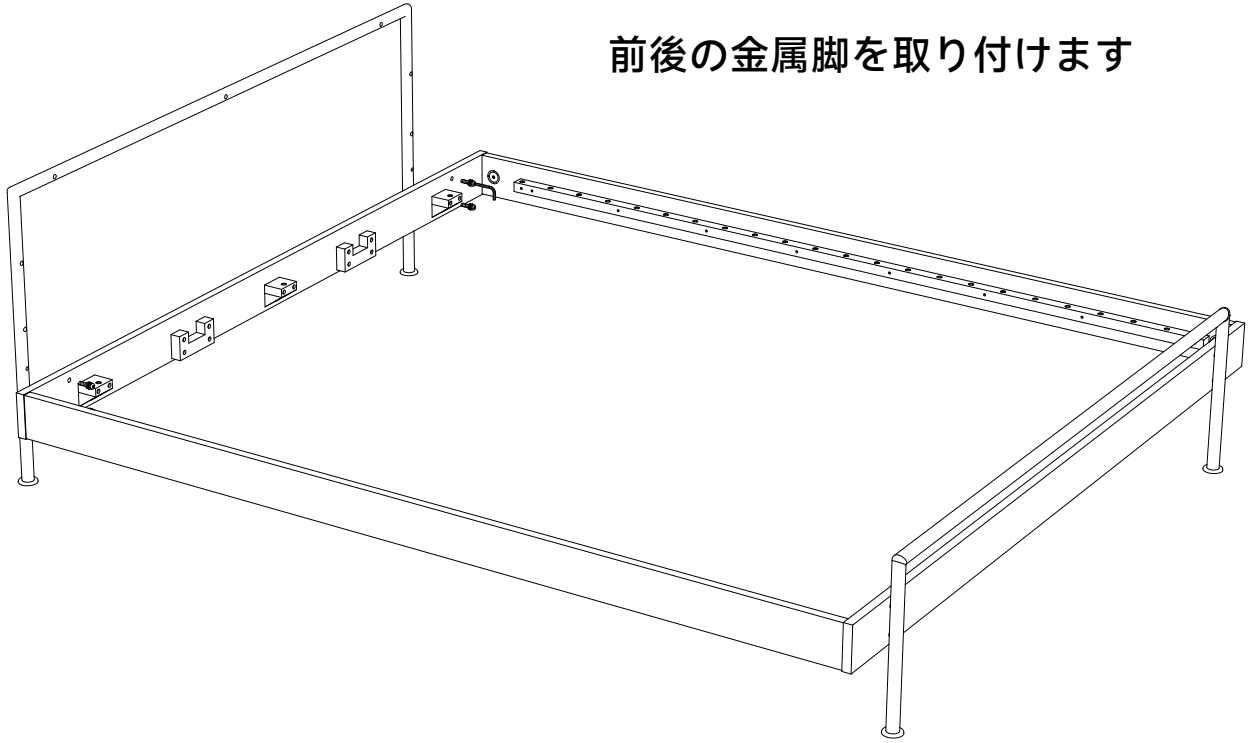

前後の金属脚を取り付けます



M8*35 ボルト X8

M8 平ワッシャー X8

M8 スプリングワッシャー X8

M5 六角レンチ

手順4

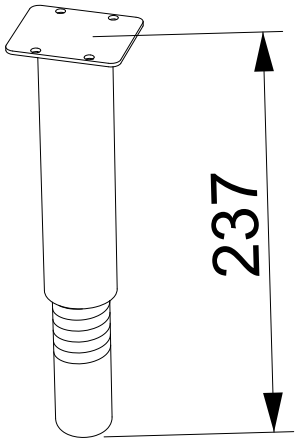

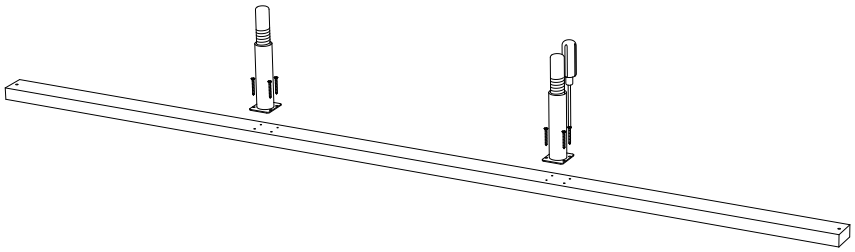

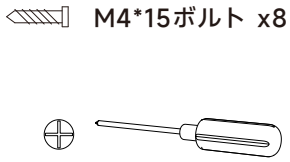

金属脚の高さを調整し、タッピングねじで桟板に固定します

手順5

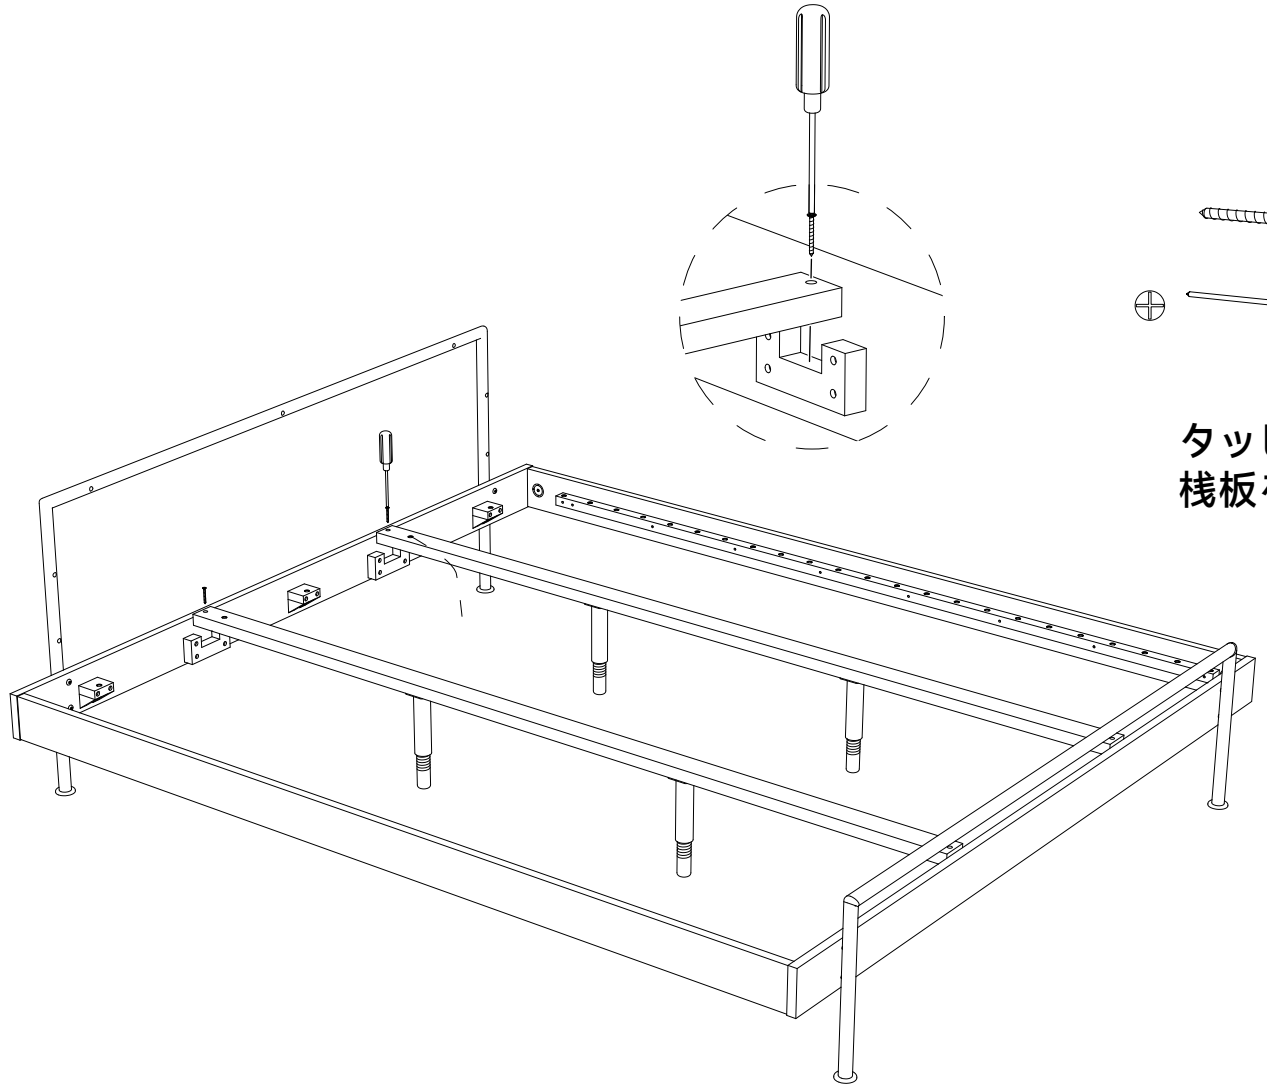



M4*30 タッピングねじ X4



ドライバー（ご自身でご用意ください）

タッピングねじ（M4*30）を使用して
桟板をしっかりと固定します

手順6

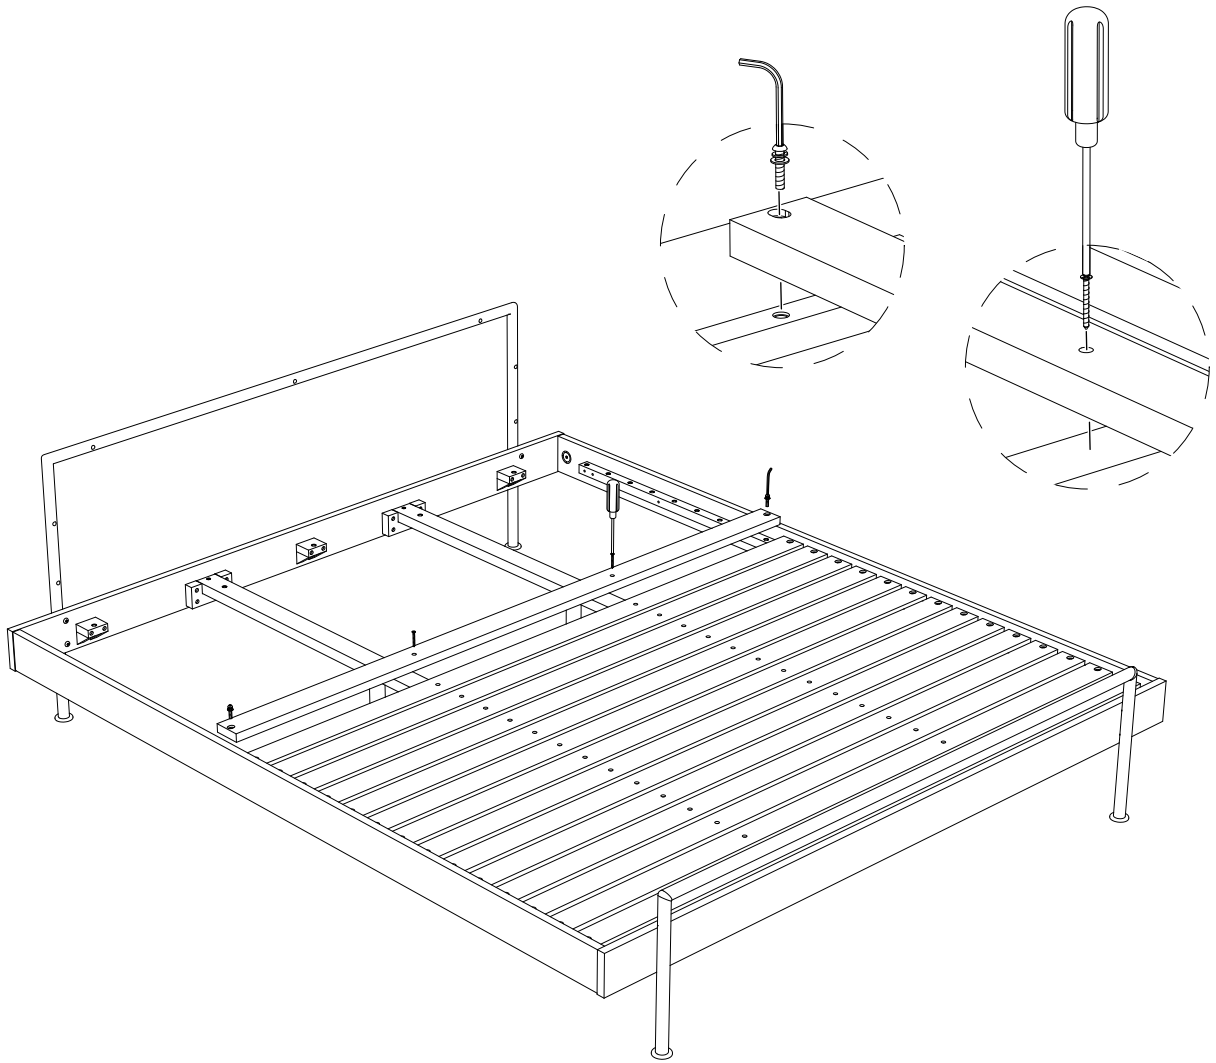



M6*30 ボルト X46

M6 スプリングワッシャー X46

M6 平ワッシャー X46

M4 六角レンチ



M4*30タッピングねじ X46



ドライバー（ご自身でご用意ください）

床板#1を順番に配置し
ボルトを使用して両端を固定した後
タッピングねじをねじ込みます

手順7

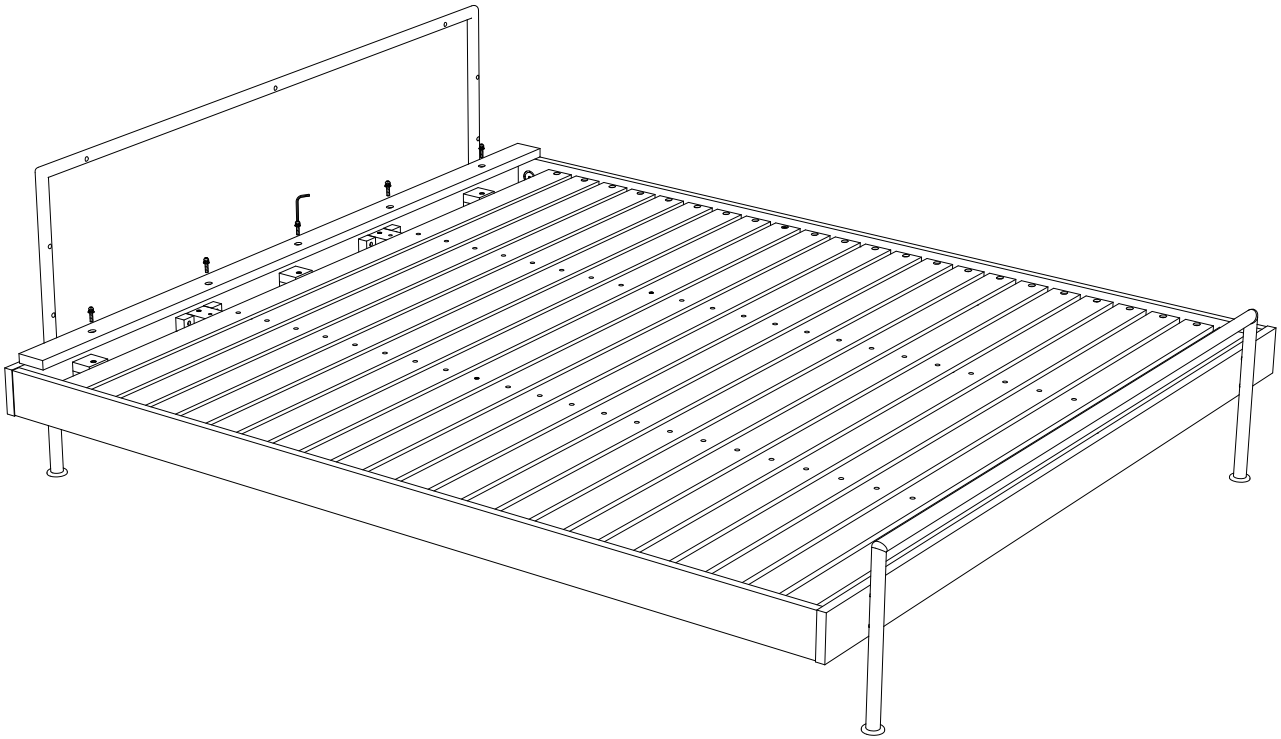



M6*30 ボルト X5

M6 スプリングワッシャー X5

M6 平ワッシャー X5

M4 六角レンチ

床板#2を取り付けます

手順8

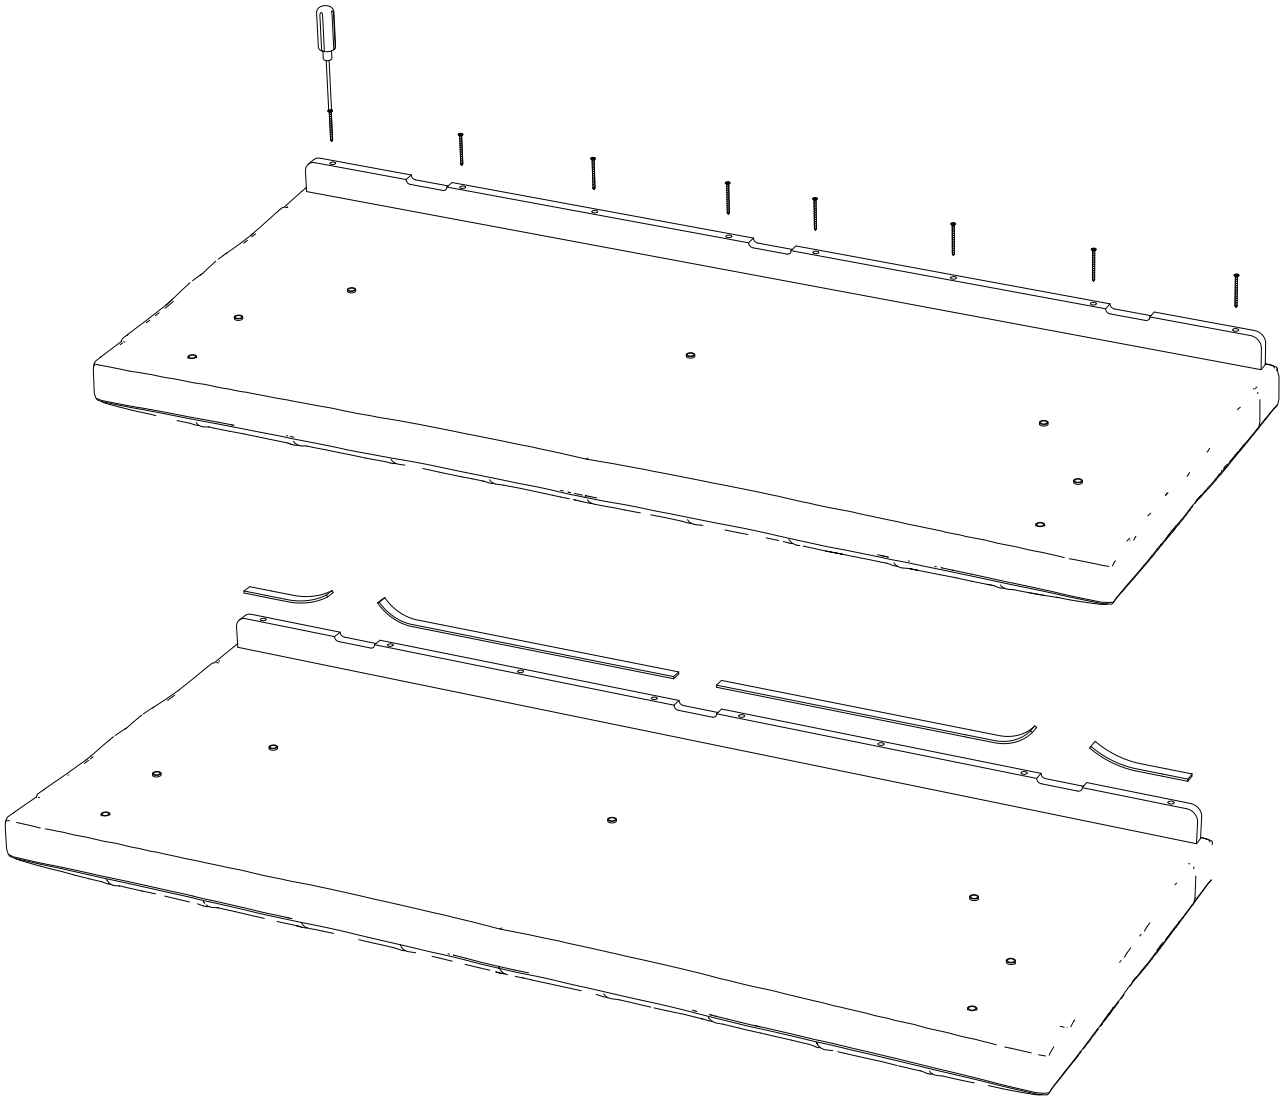

タッピングねじ（長）x8



ドライバー（ご自身でご用意ください）

静音ストリップ（長）x2

静音ストリップ（短）x2

①背面サポートボードを取り付けます
②静音ストリップを貼り付けます

手順9

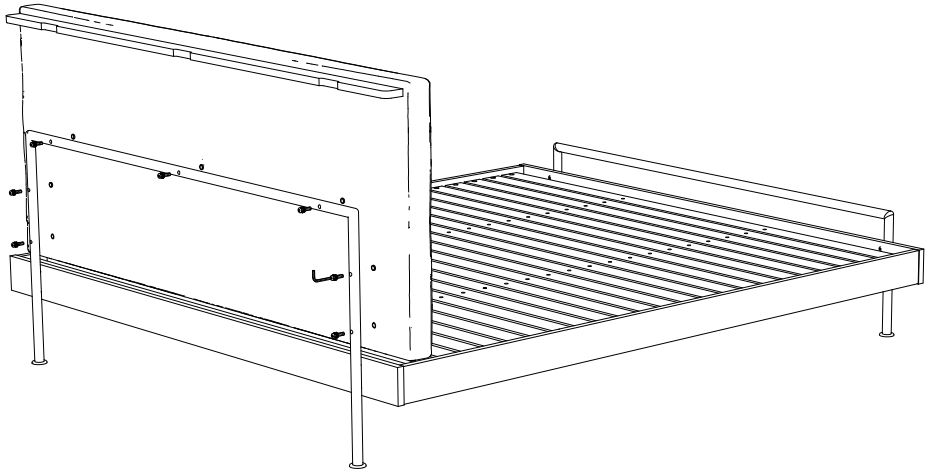

背もたれを取り付けます

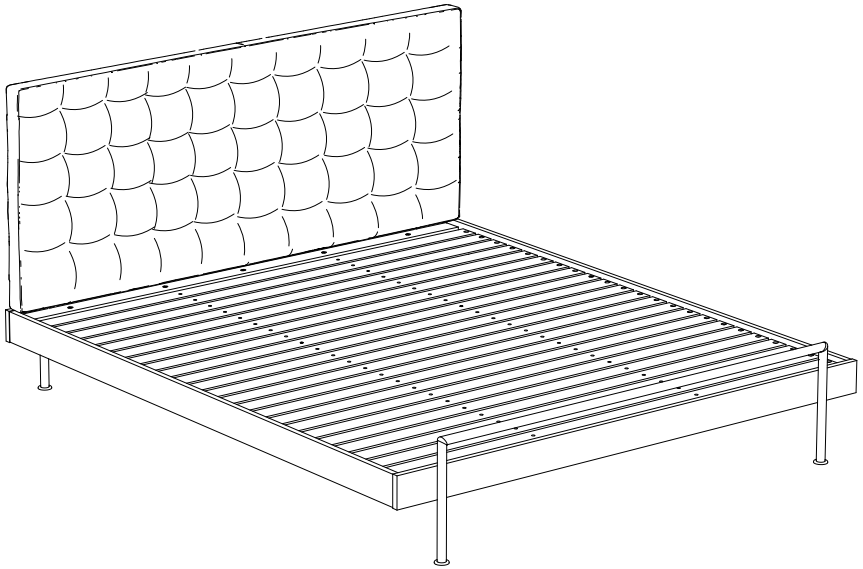

組み立て完了です



M6*45 ボルト X7

M8 平ワッシャー X7

M8 スプリングワッシャー X7

M4 六角レンチ