天然木クッション付きベッド

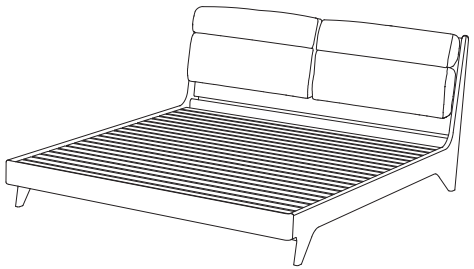

CAGUUU

＼Follow me／

お友達追加・フォローをお願いします！
各SNSにて商品やクーポン情報を配信中です。

LINE　Instagram

☆レビューも書いていただけると、大変励みになります☆

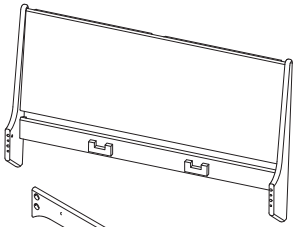
❶ ×1

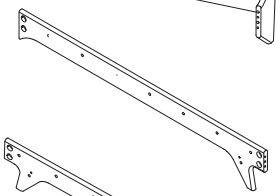
❷ ×1

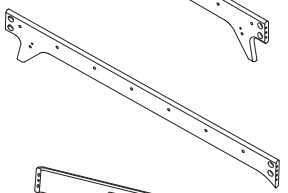
❸ ×1


❹ ×1


❺ ×1

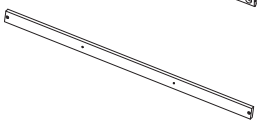
❻ ×23

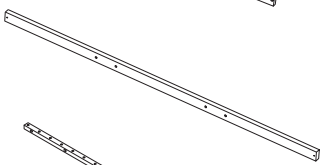
❼ ×2

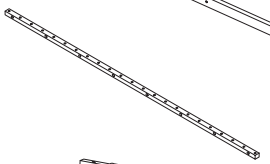
❽ ×2

❾ ×4

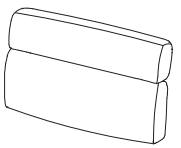
❿ ×2


⓫ ×10

⓬ ×6

⓭ ×10


⓮ ×4

⓯ ×46

⓰ ×24

⓱ ×70

⓲ ×70

⓳ ×50

⓴ ×1

㉑ ×1

部品内容

❶ ヘッドボード　❷ サイド1　❸ サイド2
❹ フッドボード　❺ エンドフレーム　❻ 床板
❼ 中梁　❽ 補強バー　❾ 中脚
❿ 背もたれ　⓫ 連結バー　⓬ 木製ピン 40*10
⓭ 偏心カム　⓮ 脚部パッド　⓯ M6*30
⓰ M6X40　⓱ M6平ワッシャー　⓲ M6スプリングワッシャー
⓳ M4×30タッピングネジ　⓴ M4六角レンチ　㉑ M6六角レンチ

製品の組立

組立難易度：★★★　推奨組立人数：

所要時間：45分　その他の工具：ドライバー

手順1

**床が傷つかないように組立前に段ボールや
カーペットを敷いてください**

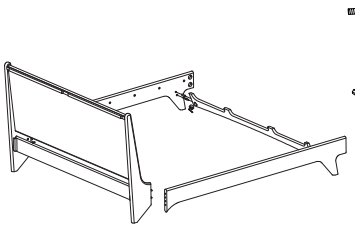

連結バー　×2
木製ピン40*10　×2
偏心カム　×2
M6六角レンチ

**サイドとヘッドボードの穴に連結バーと木製ピンをねじ込み
フットボードの連結バーを穴に合わせて固定します**

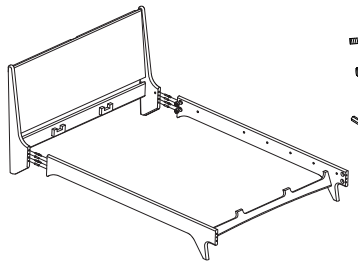

連結バー　×4
木製ピン40*10 ×4
偏心カム　×4
M6六角レンチ

サイドをヘッドボードの穴に合わせ固定します

手順2

フッドボードを取り付けます

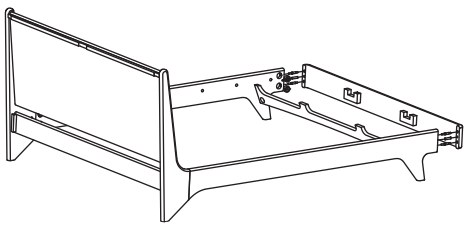

連結バー　×4
木製ピン40*10　×2
偏心カム　×4
M6六角レンチ

手順3

中梁に中脚を固定する

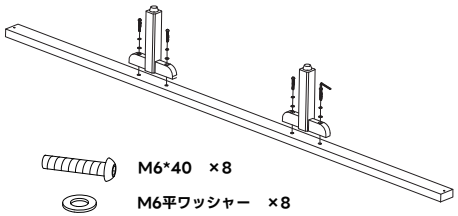

M6*40　×8
M6平ワッシャー　×8
M6スプリングワッシャー　×8
M4六角レンチ

手順4

補強バーをサイドに固定します

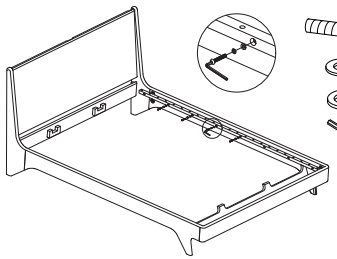

M6*40　×16
M6平ワッシャー　×16
M6スプリングワッシャー　×16
M4六角レンチ

手順5

ベッドの中梁を固定します

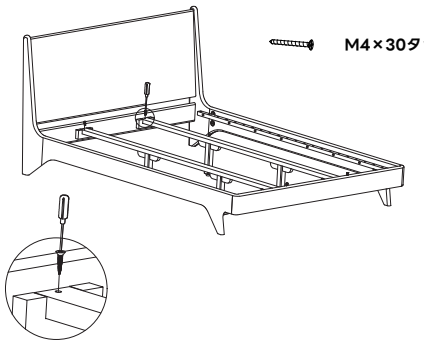

M4×30タッピングネジ　×4

手順6

床板を設置し固定します

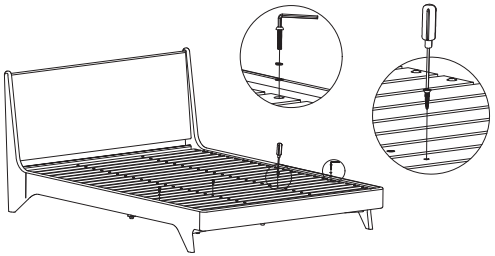

床板を設置し固定します
M4×30タッピングネジ　×46
M6平ワッシャー　×46
M6スプリングワッシャー　×46
M4六角レンチ

手順7

背もたれをつける

**組み立て完了（マットレスを置いてから背もたれを
設置することをお勧めします）**
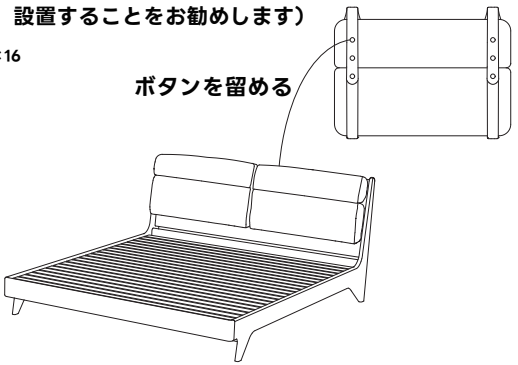
ボタンを留める