4等分木製サイドキャビネット 組立説明書

タイプ: muu02411049001

CAGUUU

＼Follow me／

お友達追加・フォローをお願いします！
各SNSにて商品やクーポン情報を配信中です。
レビューも書いていただけると、大変励みになります。

LINE

Instagram

完成図：

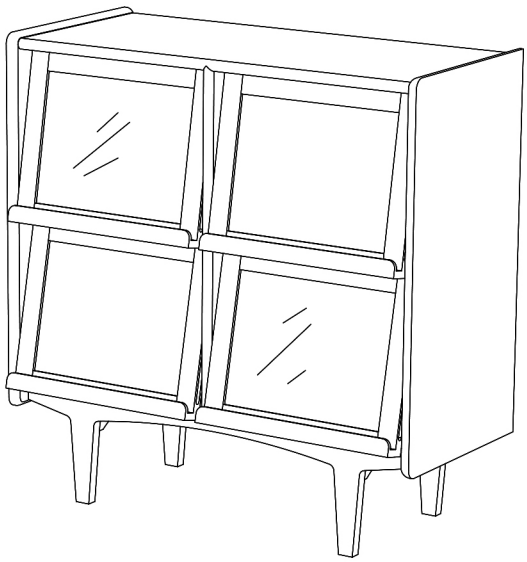

金具一覧：

三日月形ワッシャー
×4



M8×55 ボルト
×4

M8ナット
×4

M8スプリングワッシャー
×4

M8フラットワッシャー
×4



通常レンチ
×1



M6×50 ボルト
×12

M6スプリングワッシャー
×12

M6フラットワッシャー
×12

M4六角レンチ
×1

金属棚板ピン
×8

部品一覧：

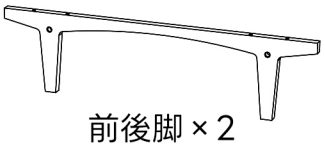

前後脚×2

幕板×2

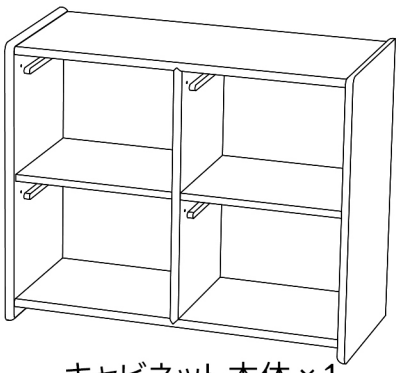

キャビネット本体×1

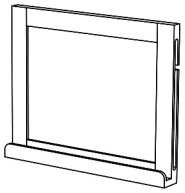

黒板扉板×2

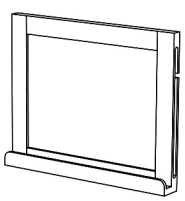

ガラス扉板×2

組立手順

手順1：設置作業を始める前に、床に梱包用段ボールやカーペットなどを敷き
キャビネットや床面が傷つかないようにしてください

三日月形ワッシャー×4

M8ナット×4

M8フラットワッシャー×4


M8×55ボルト×4

M8スプリングワッシャー×4


通常レンチ×1

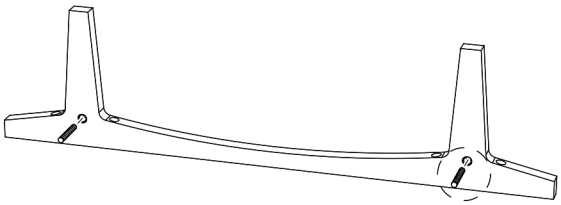

前脚にM8ボルトをねじ込みます

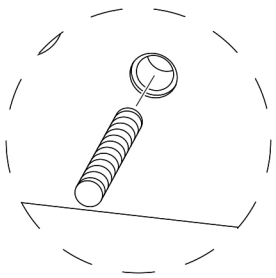

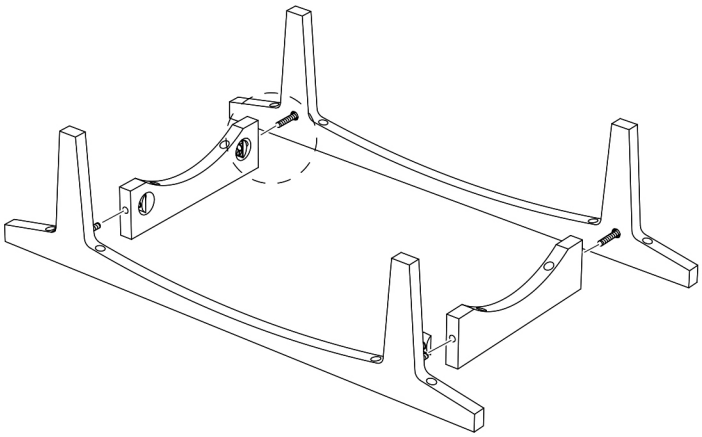

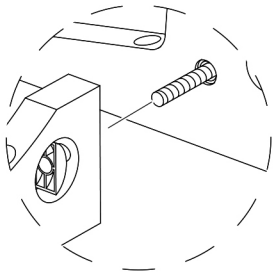

幕板と接続

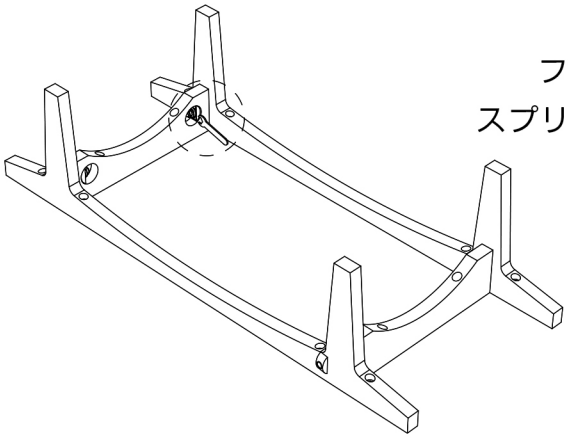

フラットワッシャー
スプリングワッシャー

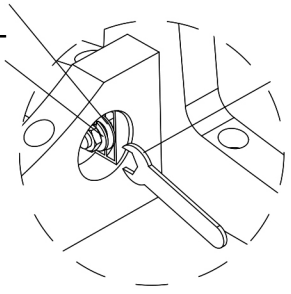

レンチを使って仮締めを行い、次の工程ですべてのボルトを挿入した後
一斉にしっかりと締め付けてください

組立手順

手順2：キャビネット本体を梱包用段ボールや毛布の上に裏返しに置き
傷がつかないように保護してください
対応する穴にボルトを取り付け、すべてのボルトをねじ込んだ後、一斉に締め付けます
その後、キャビネットを元の向きに戻してください


M6×50ボルト × 12

M4六角レンチ × 1

M6スプリングワッシャー × 12

M6フラットワッシャー × 12

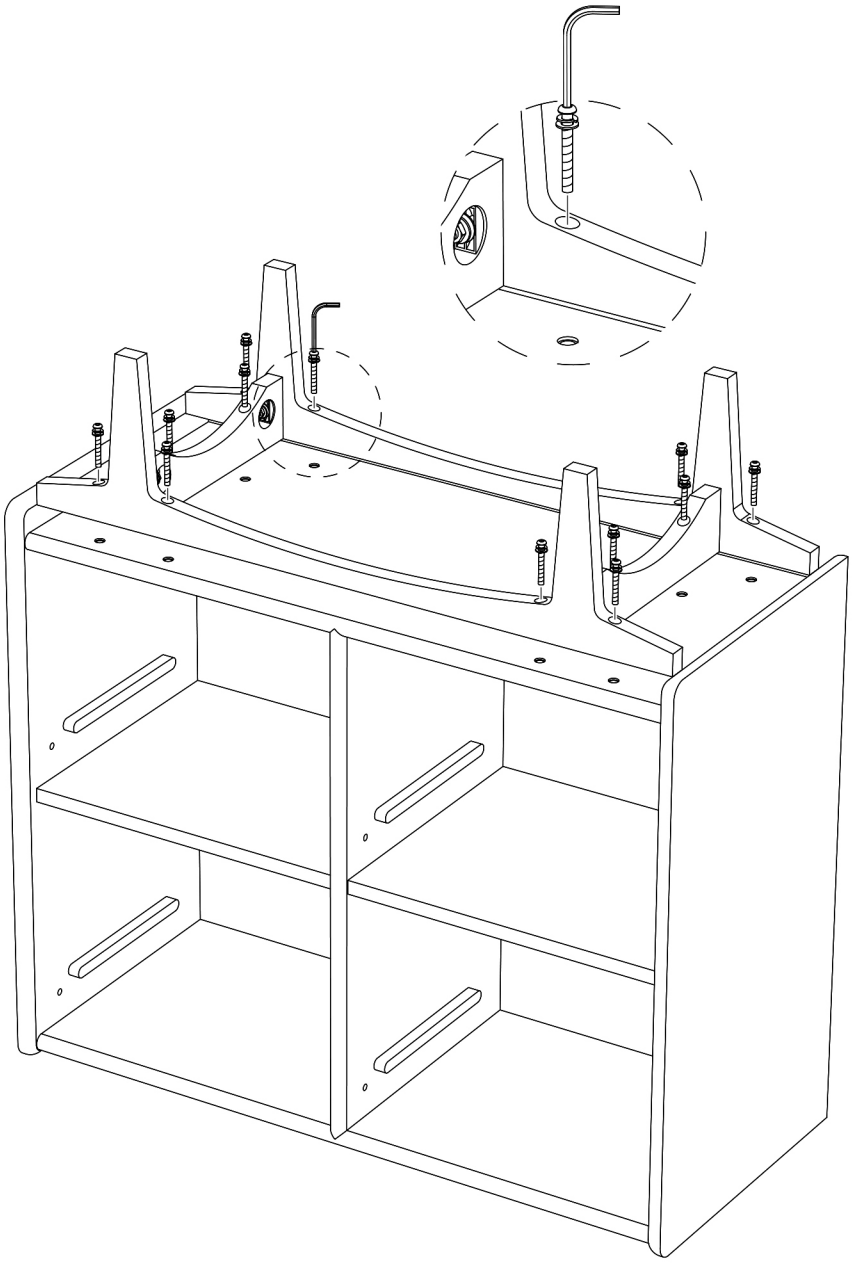

組立手順

手順3：金属製棚板ピンをねじ込みます

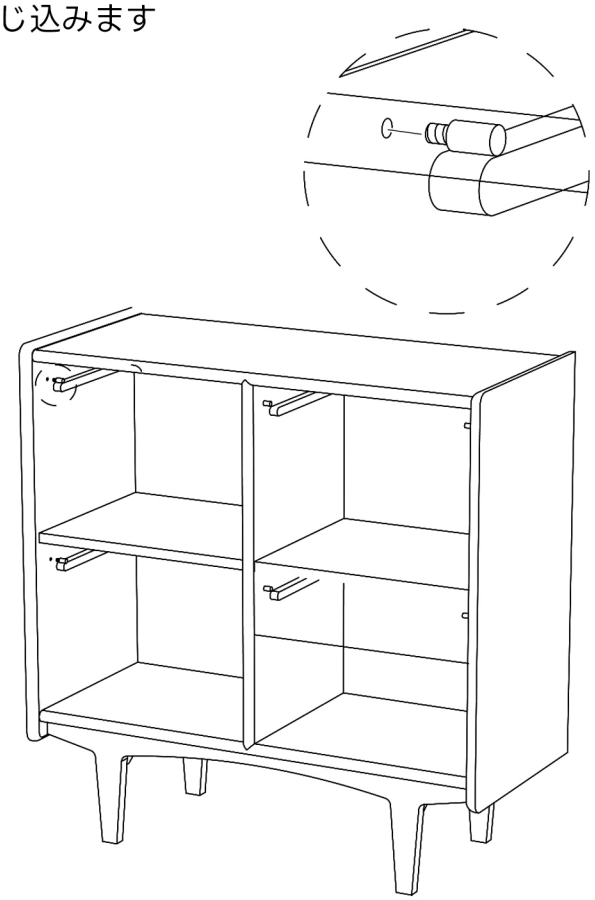
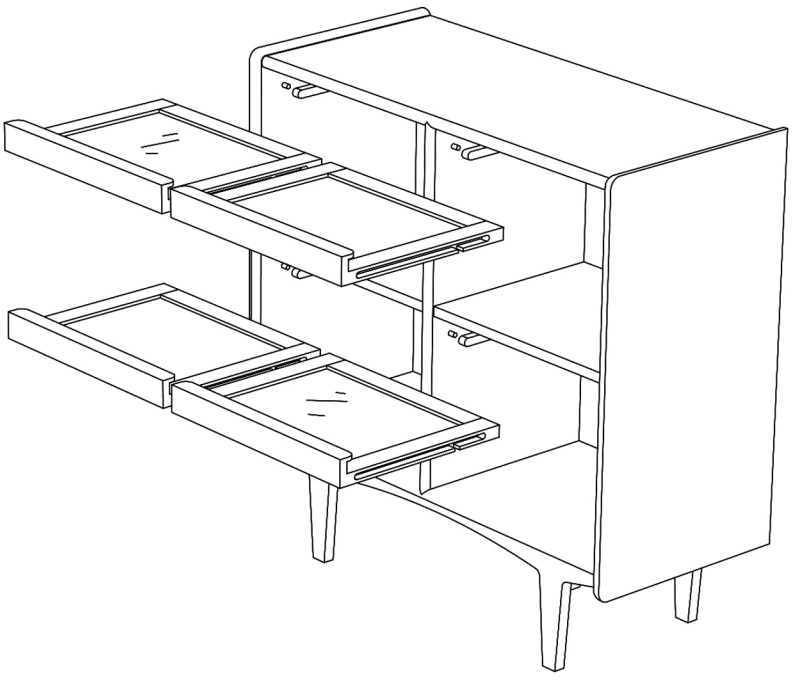
手順4：扉板を取り付けます。棚板ピンが溝に収まった後、後方に引いて固定してください