Woody Prime Box
ツゲ材 コンパクト木製サイドボード 組立説明書

タイプ: muu02411081001

CAGUUU

＼Follow me／

お友達追加・フォローをお願いします！
各SNSにて商品やクーポン情報を配信中です。
レビューも書いていただけると、大変励みになります。

LINE

Instagram

完成図：

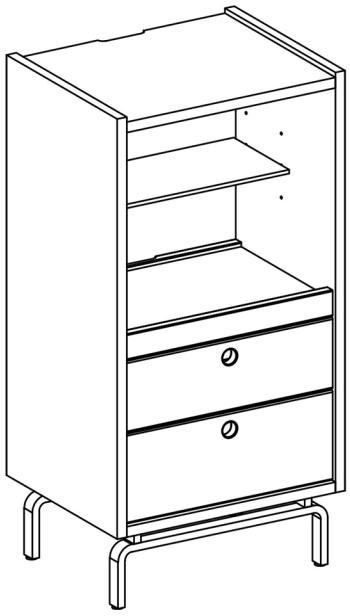

金具一覧：

④ガラスクリップ×4

⑤M6×20ボルト×4

⑥M4六角レンチ×1

部品一覧：

①キャビネット本体×1

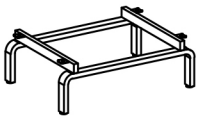

②金属脚×1

③ガラス棚板×1

製品の組立

組立難易度 ★　　推奨組立人数

所要時間：約30分　　その他の工具：なし

組立手順

手順1：設置前に床に梱包箱やカーペットを敷いて
商品を傷つけないようにしてください
キャビネットを横に倒して金属脚を取り付け、M6×20ボルトで固定します

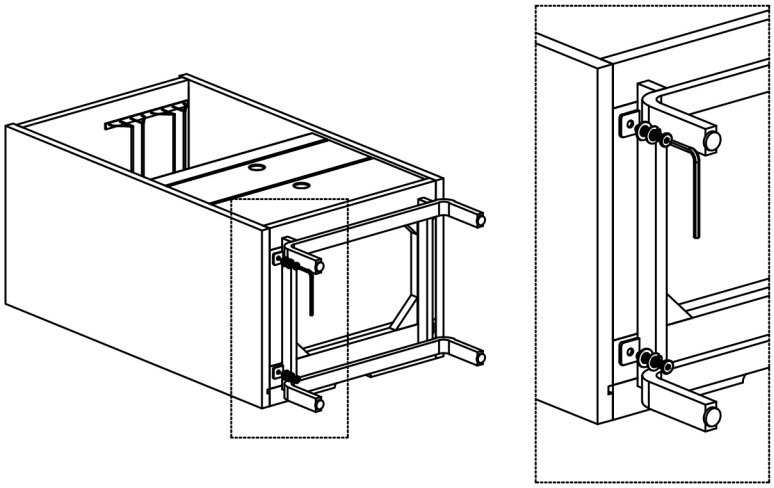
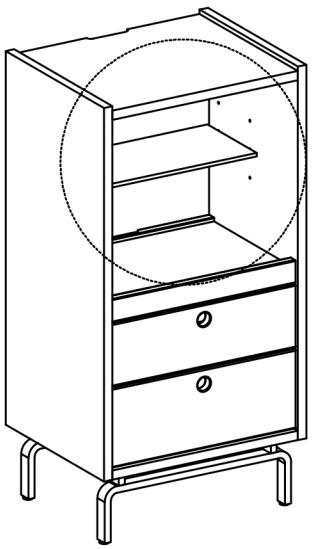
手順2：キャビネットを立ててガラスクリップを取り付け、
次にガラス棚板をセットし、ガラスクリップを固定します