多機能収納カートラック
組立説明書

1. 付属品を確認します：天板 ×1、前面大バスケット ×3
   上部仕切り板 ×1、底部・中仕切り板 ×2
   後部小バスケット ×2、鉄パイプ ×6、支え板 ×6
   ブレーキ付きキャスター ×2
   ブレーキなしキャスター ×2

2. キャスターを各所の穴に差し込みます。
※ブレーキ付きキャスターは前側に取り付けてください。

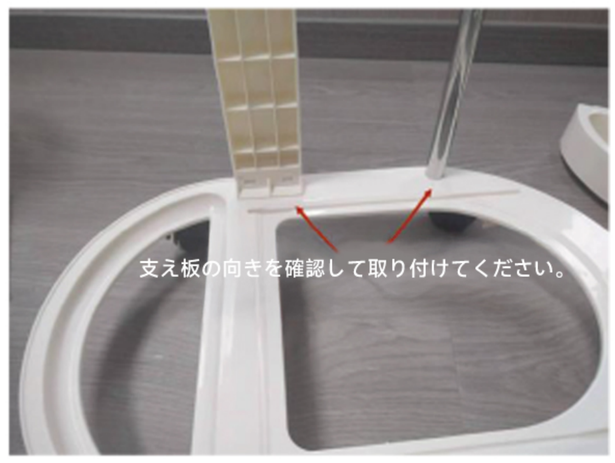

3. 図の通りに鉄パイプと支え板を所定の
   位置に差し込みます。
※支え板の向きを確認して取り付けてください。

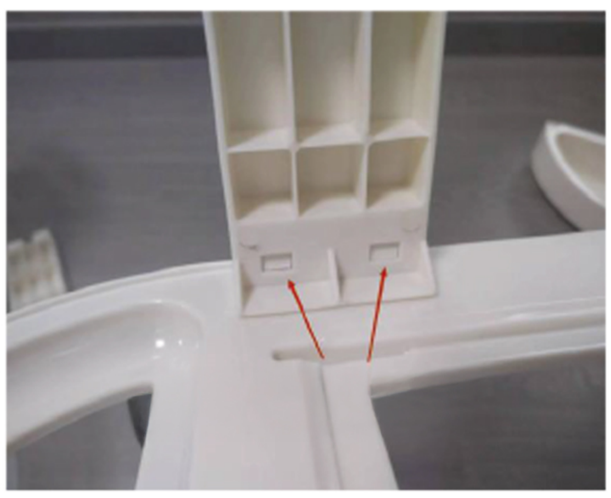

4. 支え板を所定の位置に押し込み
   スプリングロックが跳ね出して
   支え板をロックします。

5. 鉄パイプと支え板を設置します。

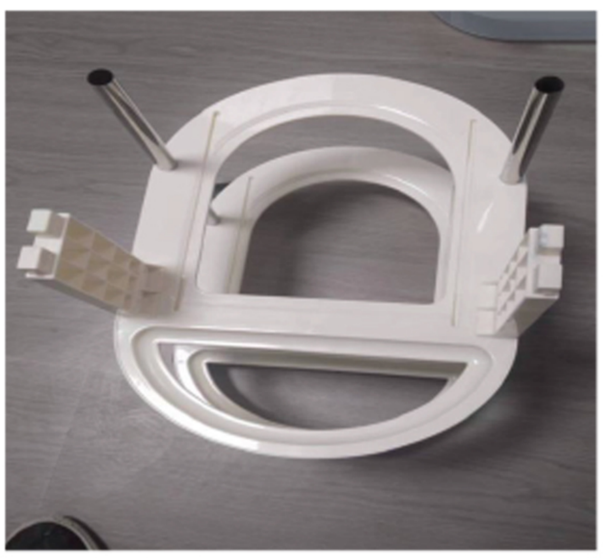

6. 1段目の鉄パイプと支え板に底部中仕切り
   板を差し込み、しっかりと押し込みます。

7. 2段目に設置した鉄パイプと支え板に上部
   仕切り板を差し込み、しっかり押し込みます。
   その後、図5の手順を繰り返して支え板と鉄
   パイプを設置します。

8. 上部仕切り板に鉄パイプと支え板を差し込み
   天板を設置します。

9. 前面大バスケットを順番に3つ取り付けます。

10. 後部小バスケットを順番に2つ取り付けます。

11. 組み立て完了です。

＼Follow me／

お友達追加・フォローをお願いします！
各SNSにて商品やクーポン情報を配信中です。

LINE　　Instagram

☆レビューも書いていただけると、大変励みになります☆