モダンフレンチレザードレッサー 組立説明書

部品図

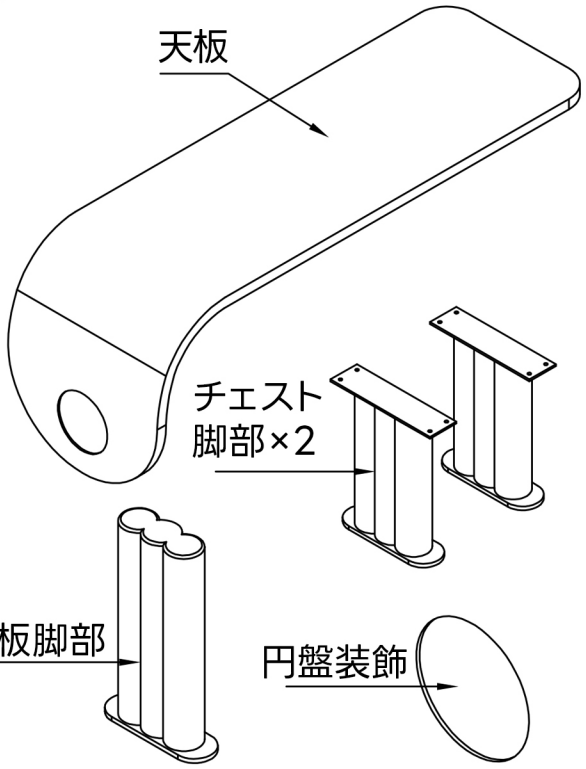

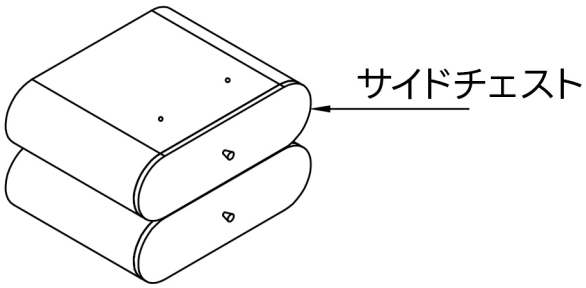

金具一覧

番号	名称	図	数量
A	短ねじ		8
B	中ねじ		2
C	長ねじ		2
D	平ワッシャー		10
E	ドライバー		1
F	AB接着剤		1

手順1：金具AをDに通し、サイドチェストにチェスト脚部を固定する

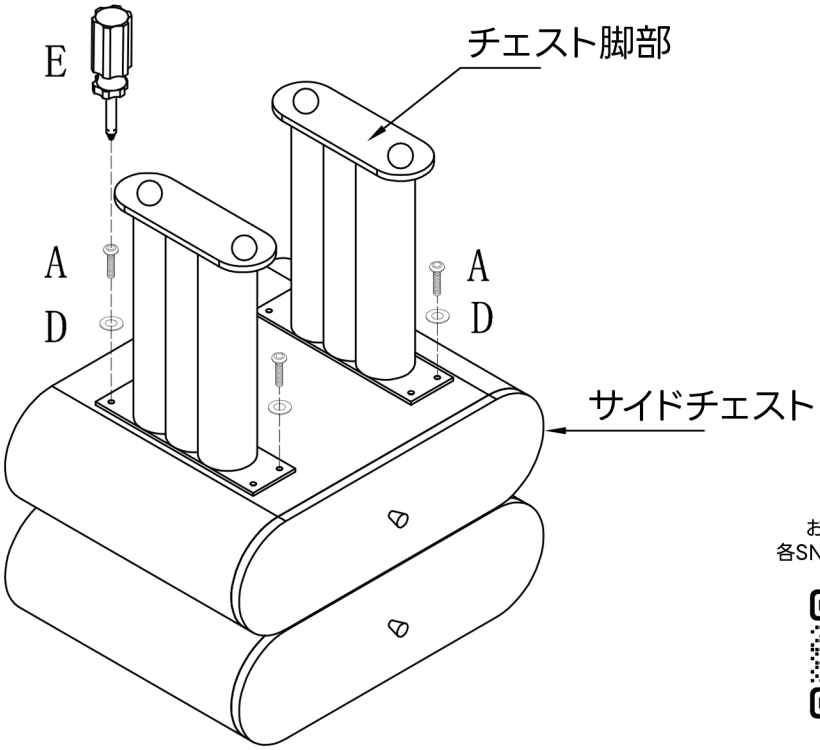

CAGUUU

＼Follow me／

お友達追加・フォローをお願いします！
各SNSにて商品やクーポン情報を配信中です。

LINE

Instagram

☆レビューも書いていただけると、大変励みになります☆

手順2：金具Cを使用して、天板に天板脚部を固定する

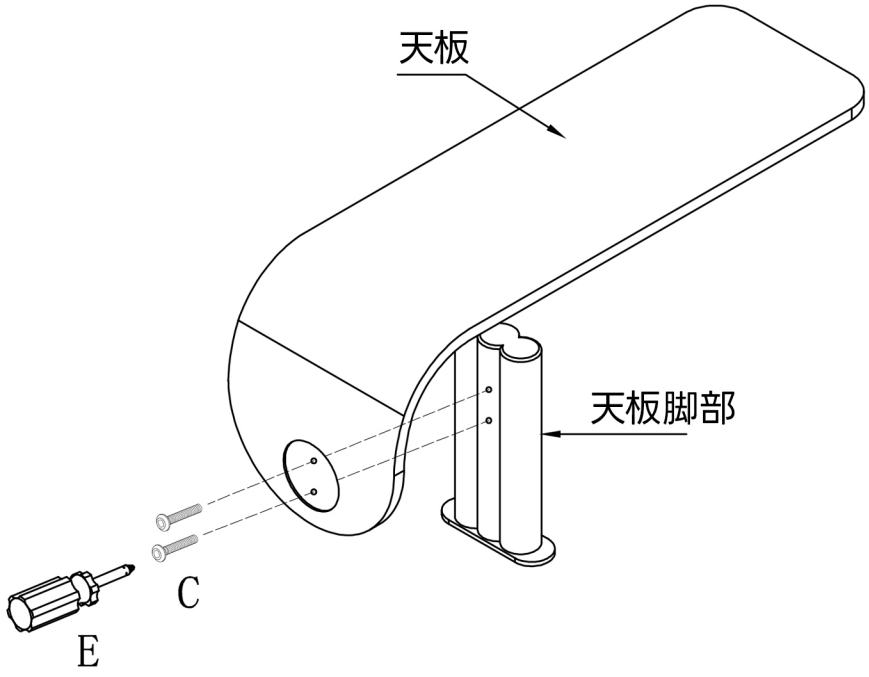
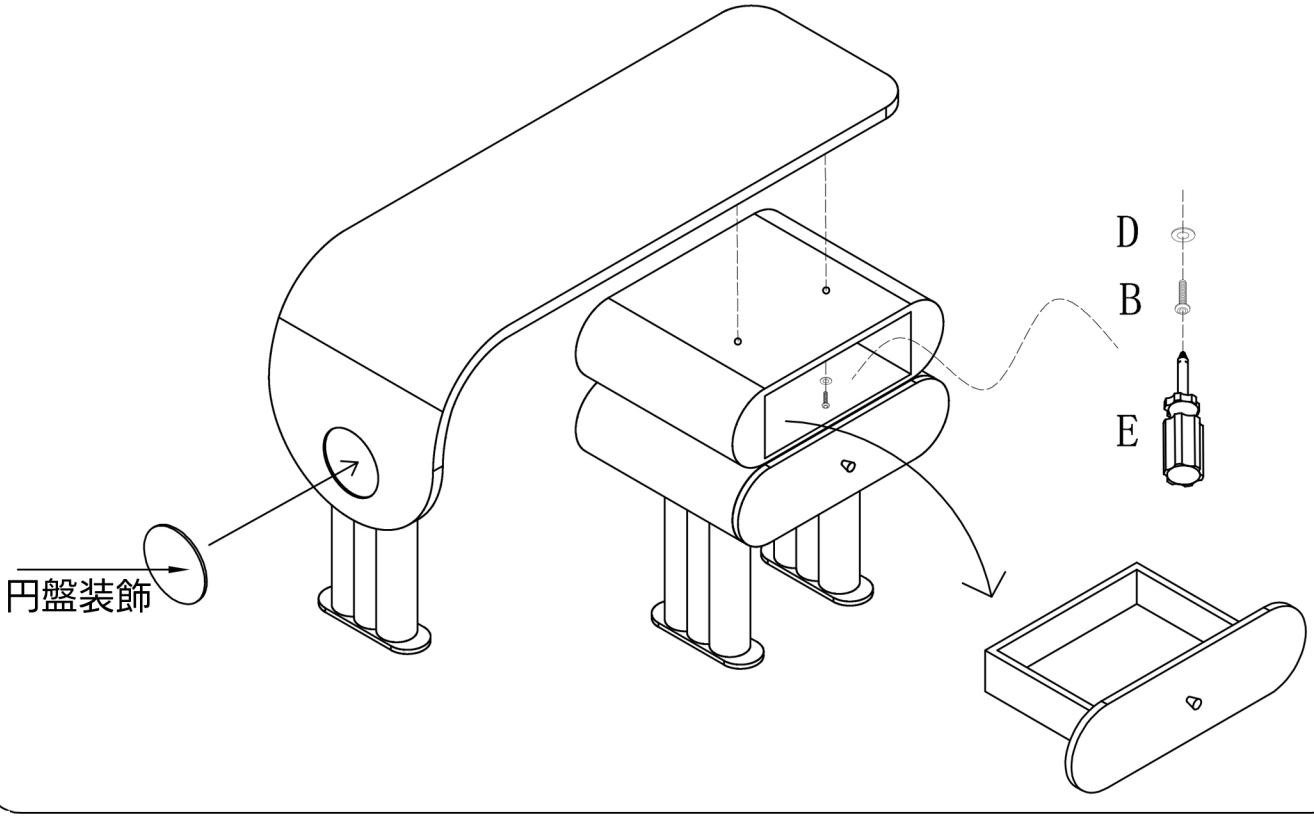
手順3：AB接着剤を天板側面の丸い溝に均等に塗り、円盤装飾をはめ込む
次に天板をサイドチェストの上に重ね、チェストの1段目の引き出しを取り出す
金具BをDに通してチェスト内部から天板とチェストを固定し、引き出しを戻す