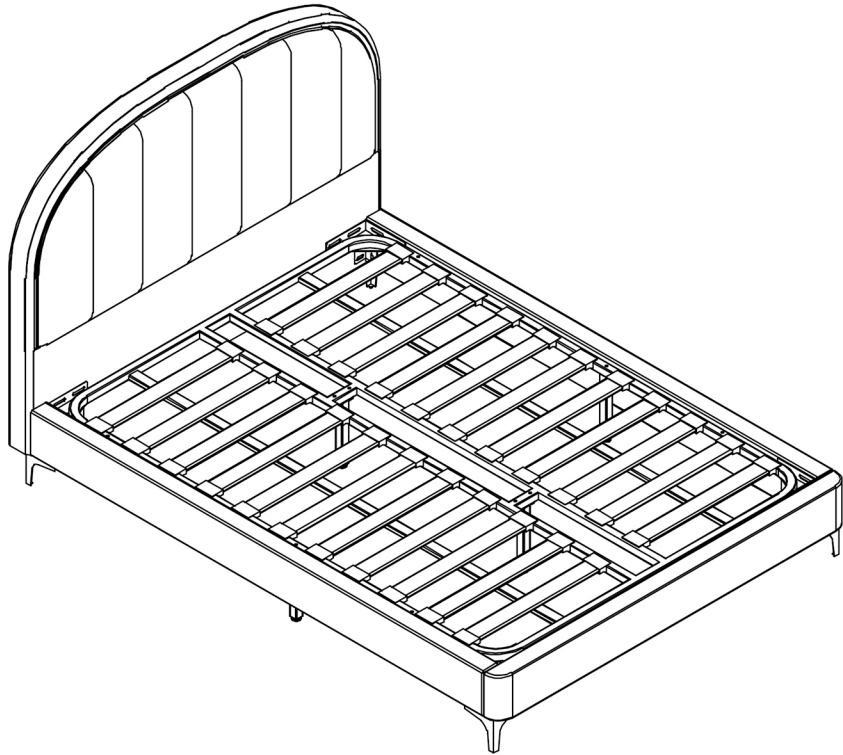


# カーブラインベッドフレーム 組立説明書



**CAGUUU**

\ Follow me /

お友達追加・フォローをお願いします！  
各SNSにて商品やクーポン情報を配信中です。












LINE



Instagram

☆レビューも書いていただくと、大変励みになります☆

## 金具・部品一覧

								
A×43 (φ8*20)	B×4 (φ8*50)	C×4 (φ8)	D×1	E×16 (φ3.5*25)	F×4	G×4	H×4 (H13CM)	I×4 (H25CM)

# 組立手順

<p>1</p> <p>注意: 横向き穴はヘッドボードとフットボードの取り付け用 縦向き穴はサイドフレームの取り付け用です</p> <p>A x 32</p> <p>F x 4</p> <p>G x 4</p>	<p>2</p> <p>H x 4</p> <p>A x 6</p> <p>E x 16</p> <p>注意: 金属脚の取り付けは汎用の埋め込み穴を使用します 2つの穴の位置が合わない場合は、まず1か所を締め付け、 タッピングネジで補強してください</p>
<p>3</p> <p>注意: すのこフレームの裏面にはネジ穴があります φ8*20のネジで脚部を取り付けてください</p> <p>I x 2</p> <p>C x 4</p> <p>I x 2</p> <p>A x 4</p>	<p>4</p> <p>注意: すのこフレームをベッド本体に取り付けた後 床の状態に応じて中央脚の高さを調整してください</p>