ポストモダンアームランプ 組立説明書

完成図：

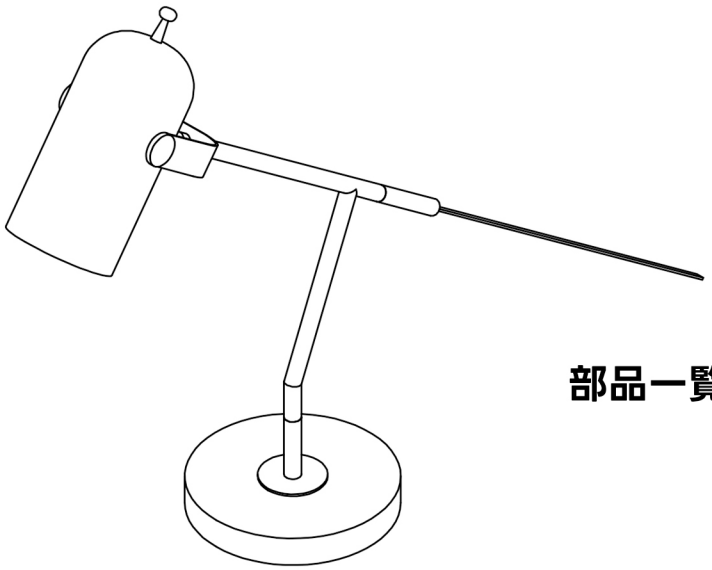

部品一覧：



①大理石ベース×1

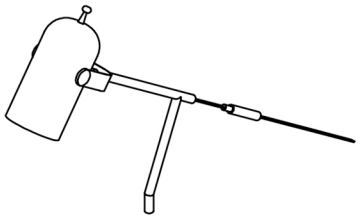

②ランプ本体×1

手順1:ランプ本体と大理石ベースを固定する(図参照)

ランプ本体のネジ穴を下向きにし、大理石ベース上部のネジに合わせて回して固定する

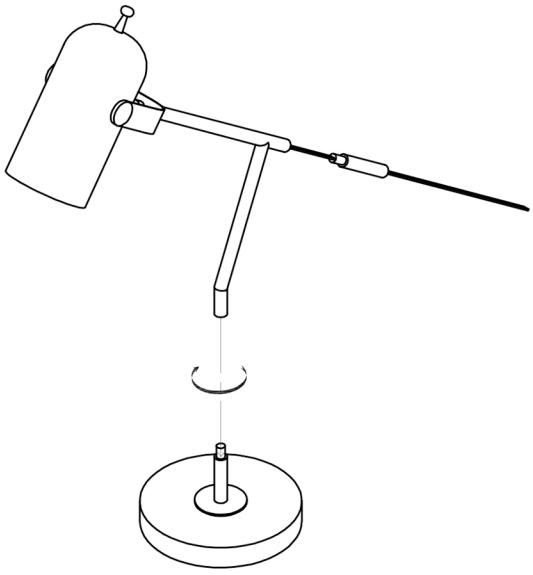

手順2：ランプ本体の接続端と組み立て済みのランプ本体を固定する(図参照)
ランプ本体接続端のネジ棒をランプ本体下部のネジ穴に差し込み、
時計回りに回して固定する

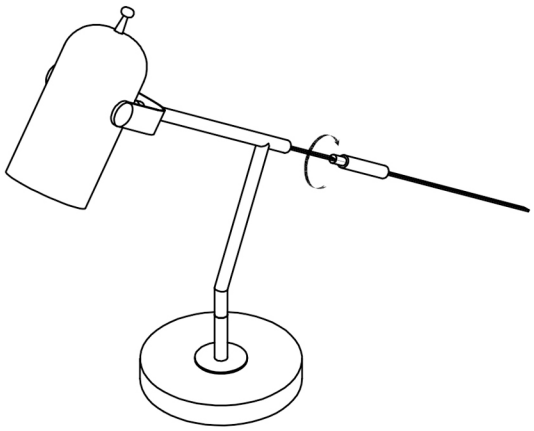

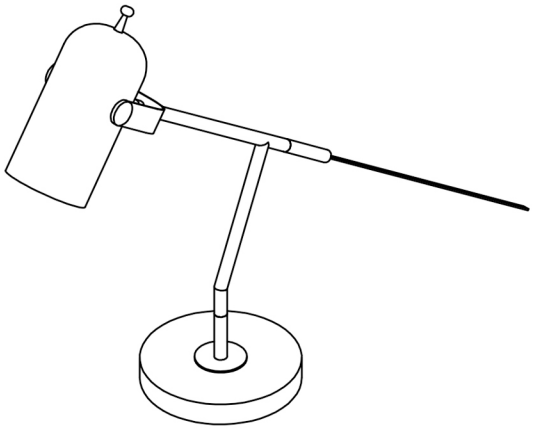

CAGUUU

＼Follow me／

お友達追加・フォローをお願いします!
各SNSにて商品やクーポン情報を配信中です。

LINE

Instagram

☆レビューも書いていただけると、大変励みになります☆