モダンブラウンレザーソファ 組立説明書

金具リスト：

Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ
×32	×1	×8

完成図：

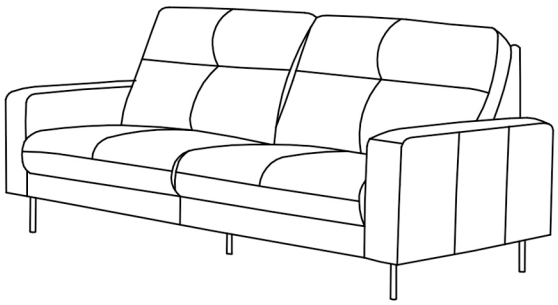

部品リスト：

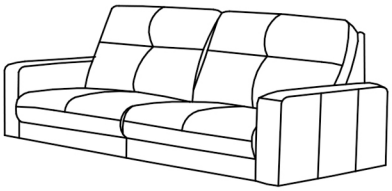

①左右ソファ本体 × 各1

②ソファ脚 × 8

手順1：
金具Aを32個使い、ソファ脚を左右のソファ本体に固定する(図参照)
ソファは背面を下にして置き、底面が外向きになるようにする
金具AとBを使い、ソファ脚の穴とソファ底部の穴を順に合わせて固定する
4か所すべてに部品を通してから、まとめてしっかり締める

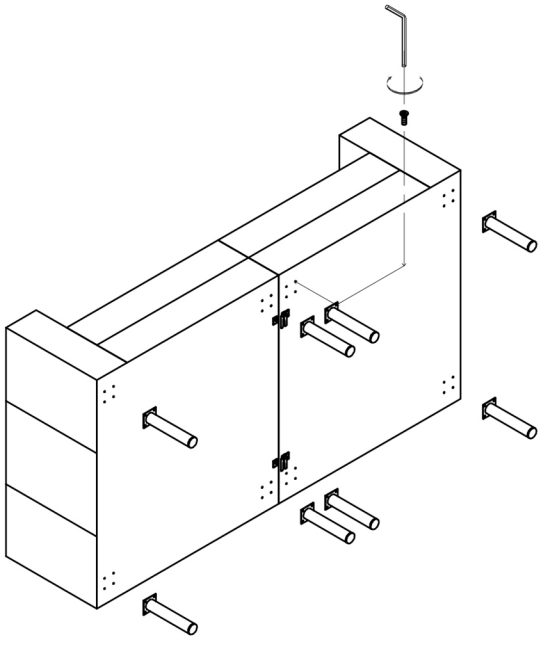

手順2：
左右のアームレスト付きソファを、底部の金具でかみ合わせて固定する(図参照)
片方のソファの底部金具を、もう一方の金具の向きに合わせて回転させ
その後に左右のソファを接合し固定する

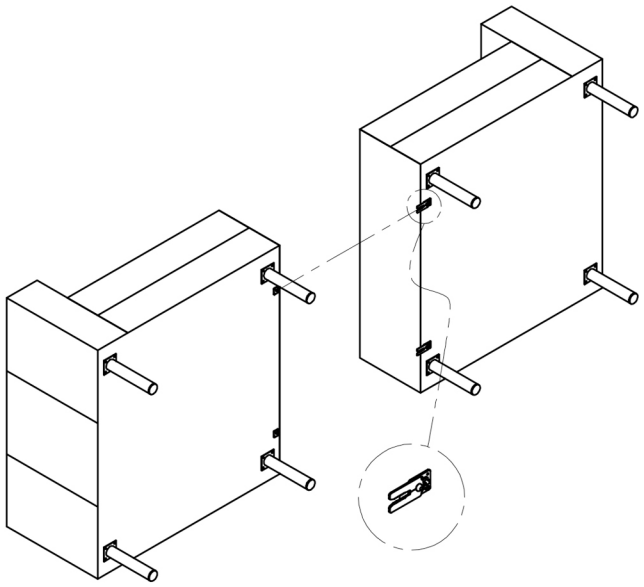

手順3：
金具Cを8個使い、ソファ脚に貼り付ける(図参照)
金具Cはソファ脚に位置を合わせて貼り付ける
※ソファ脚の底面を回して高さを調整できます

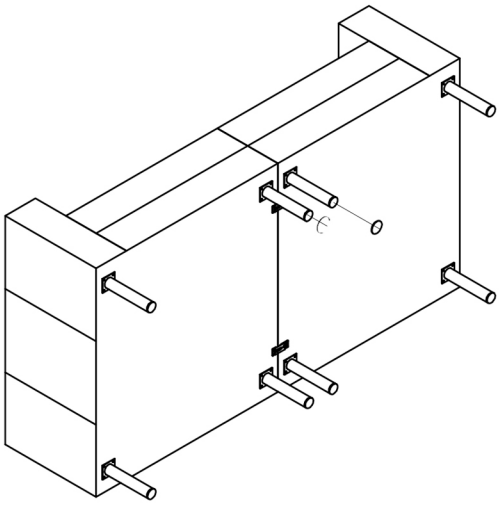

CAGUUU

＼Follow me／

お友達追加・フォローをお願いします!
各SNSにて商品やクーポン情報を配信中です。

LINE

Instagram

☆レビューも書いていただけると、大変励みになります☆