マルチ組み合わせキャビネット
組立説明書

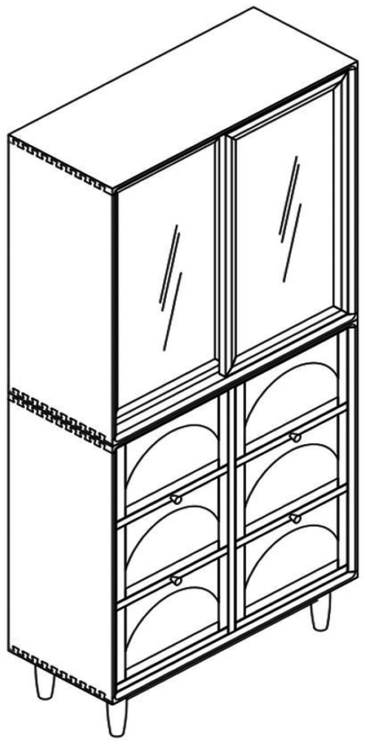

❶

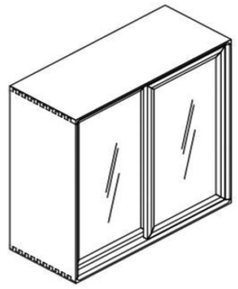

× 1

❷

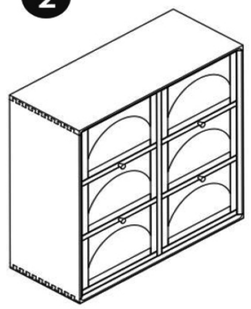

× 1

❸

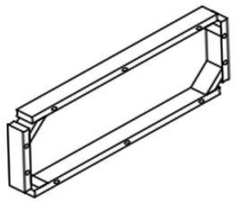

× 1

❹

× 4

❺



× 1

❻

× 1

❼

× 18

❽

× 18

❾

× 18

❿

× 1

⓫

× 1

部品リスト

❶ 上部キャビネット　❷ 下部キャビネット　❸ ベースフレーム

❹ キャビネット脚　❺ 転倒防止金具ベース

❻ 転倒防止金具ベース　❼ スプリングワッシャー

❽ 平ワッシャー　❾ M6*55ボルト

❿ 六角レンチ　⓫ 転倒防止金具

組み立て

組立難易度: ★★　推奨組立人数: 🧍

所要時間:20mins　その他の工具:なし

手順1

1 底枠を底板に取り付け、スプリングワッシャーと
平ワッシャーを挿入し、六角レンチで締め付ける

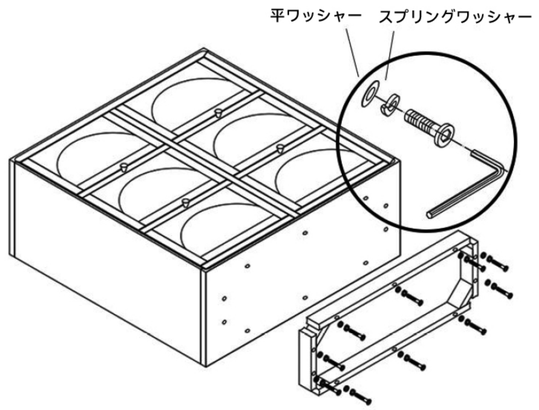

手順2

2 底枠の取り付けが完了したら
4本の脚部を取り付ける

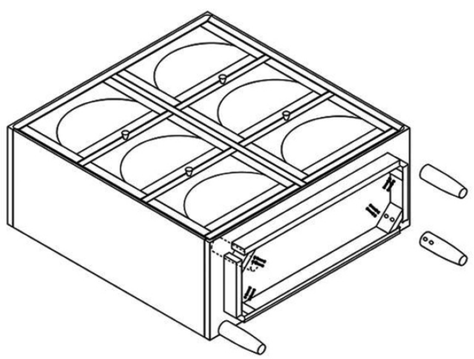

手順3

3 可動棚板を斜めに差し込んでから
水平に設置する

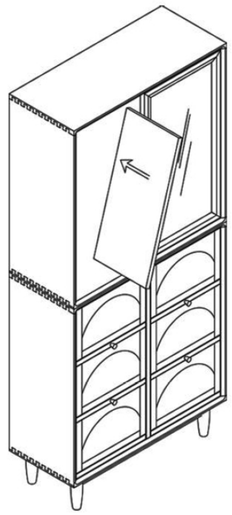

手順4

4 ベース金具を壁とキャビネットそれぞれに取り付け
結束バンドを穴に通して適度に締め、余分な部分を切り取る

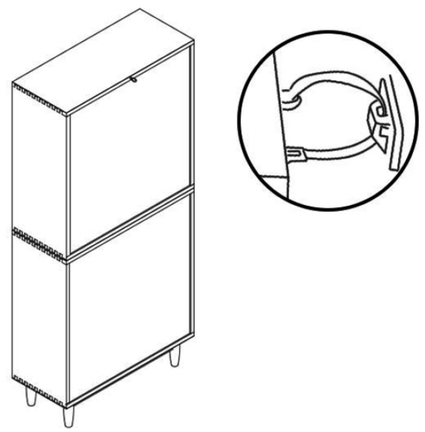

手順5

5 上置きキャビネットを載せて組立完了
（上段または下段キャビネットのみ購入の場合は、
手順1〜2まで組み立てた後、設置するだけで完了となります）

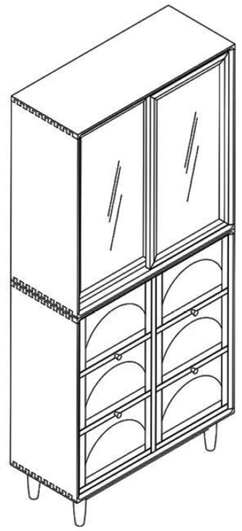

CAGUUU

＼Follow me／

お友達追加・フォローをお願いします!
各SNSにて商品やクーポン情報を配信中です。

LINE　　Instagram

☆レビューも書いていただけると、大変励みになります☆