ウッド六マスチェスト
組立説明書

CAGUUU

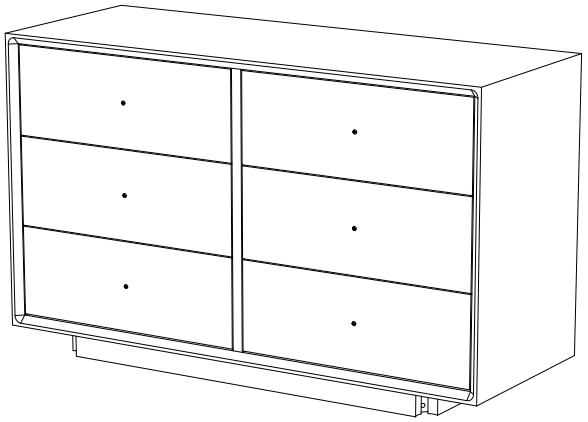

X 1

X 4



M6×50ボルト × 8

平ワッシャー × 8

スプリングワッシャー × 8

M4六角レンチ × 1

手順01

組立の前に、商品や床に損傷を与えないよう
ダンボールやカーペットなどの緩衝材を使用してください。
チェスト本体を後方に倒します。図のように木製脚を取り付け、チェストを正します。

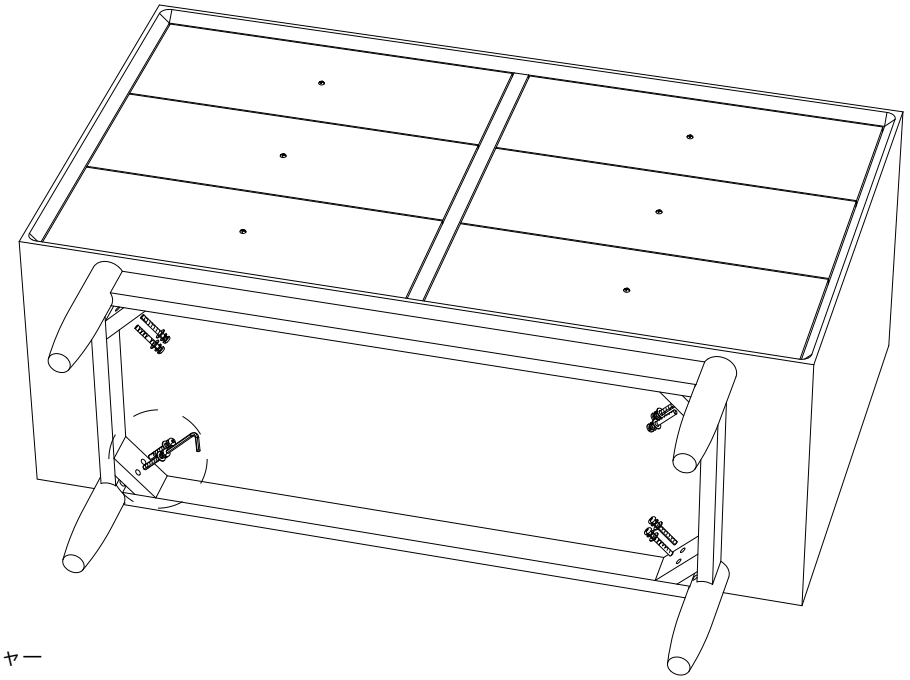

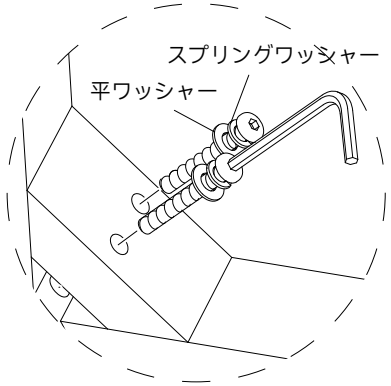

手順02

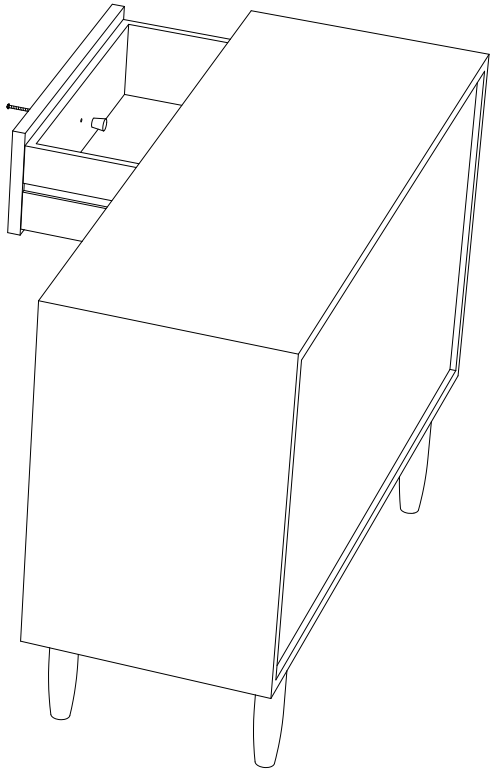

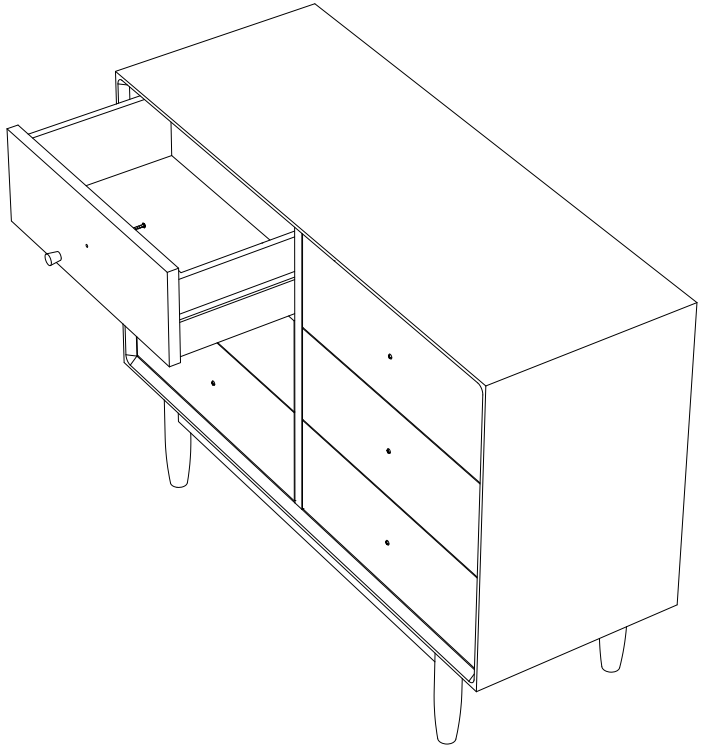

引き出しを取り出し、金属取手を外側に配置します。
すべての金属取手を外側に配置して、組立完了です。

＼Follow me／

お友達追加・フォローをお願いします!
各SNSにて商品やクーポン情報を配信中です。

LINE

Instagram

☆レビューも書いていただけると、大変励みになります☆