ウォールナットフラットベッド
組立説明書

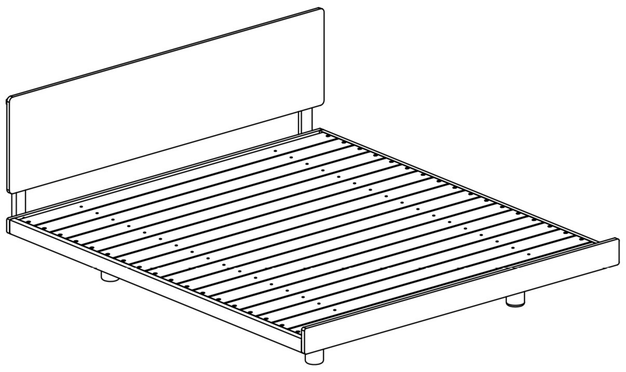

製品の組立

組立難易度: ★★★　　推奨組立人数:

所要時間: 90分　　その他の工具: なし

部品内容

①	②	③
		
×1	×2	×1
④	⑤	⑥
×1	×2	×4
⑦	⑧	⑨
×2	×2	×23

⑩	⑪	⑫	⑬	⑭
×44	×8	×4	×52	×52

⑮	⑯	⑰	⑱	⑲
×8	×12	×12	×2	×4

⑳	㉑	㉒	㉓	㉔
×6	×1	×1	×1	×36

① ヘッドボード　② ヘッドフット　③ ヘッドボードバー
④ フットボードバー　⑤ ベッドサイド　⑥ 中脚（脚パッド付き）
⑦ センタービーム　⑧ クロスビーム　⑨ すのこ
⑩ M6*30六角ボルト　⑪ M6*45六角ボルト　⑫ M8*60六角ボルト
⑬ M6スプリングワッシャー　⑭ M6平ワッシャー　⑮ M8*40六角ボルト
⑯ M8スプリングワッシャー　⑰ M8平ワッシャー　⑱ 強力ジョイント部品
⑲ 横穴ナット　⑳ M10*40木製ダボ　㉑ M4六角レンチ
㉒ M5六角レンチ　㉓ M6六角レンチ　㉔ M4*30タッピングねじ

手順1

組立の前に、商品や床に損傷を与えないよう
ダンボールやカーペットなどの緩衝材を使用してください

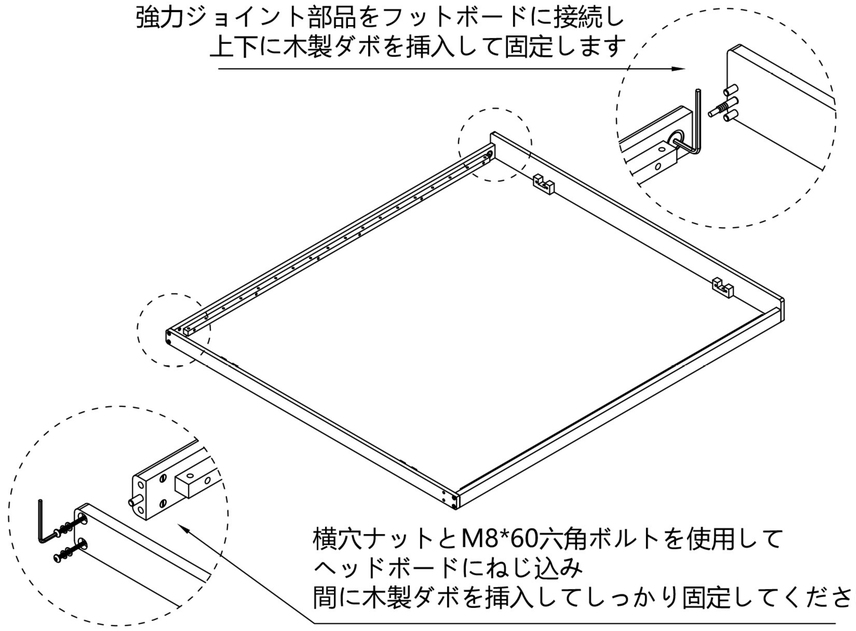

手順2

M6*30六角ボルトを使用して
センタービームとクロスビームを固定します

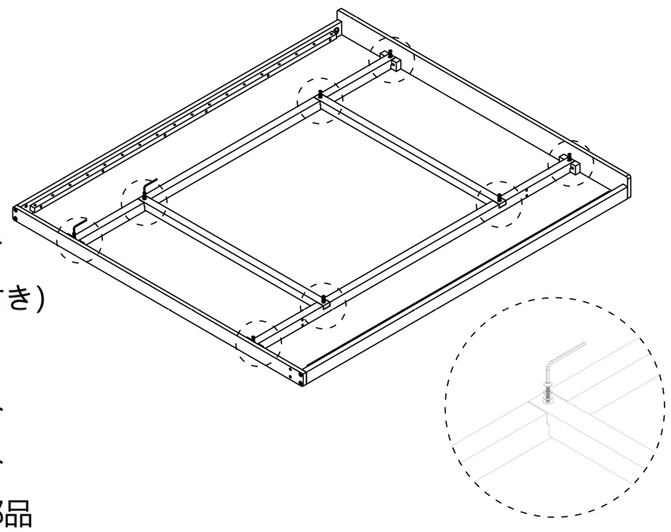

手順3

M6*45六角ボルトを使用し、4本の中脚を取り付けます

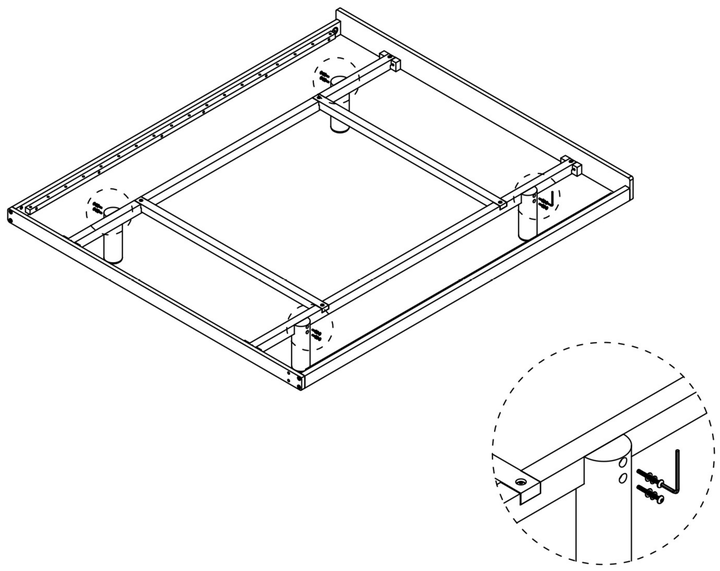

手順4

M8*40六角ボルトを使用して
ヘッドボードの脚とヘッドボードを固定します

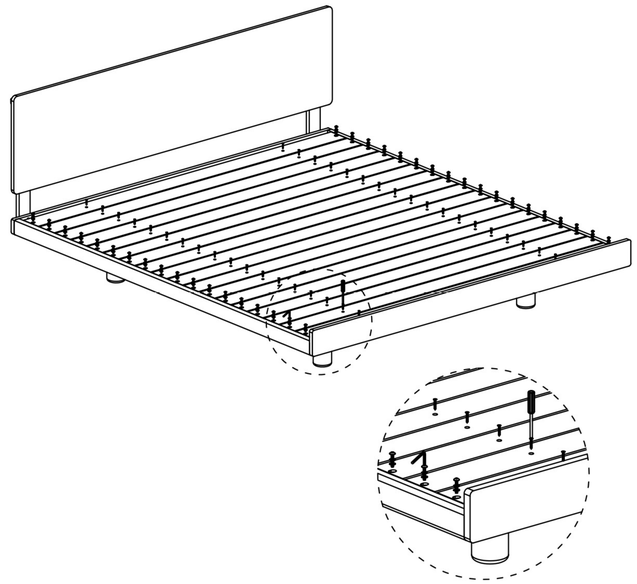

手順5

すのこを取り付けます。M6*30六角ボルトを使用して
すのこの両端を固定した後
M4*30タッピングねじでセンタービームを固定します

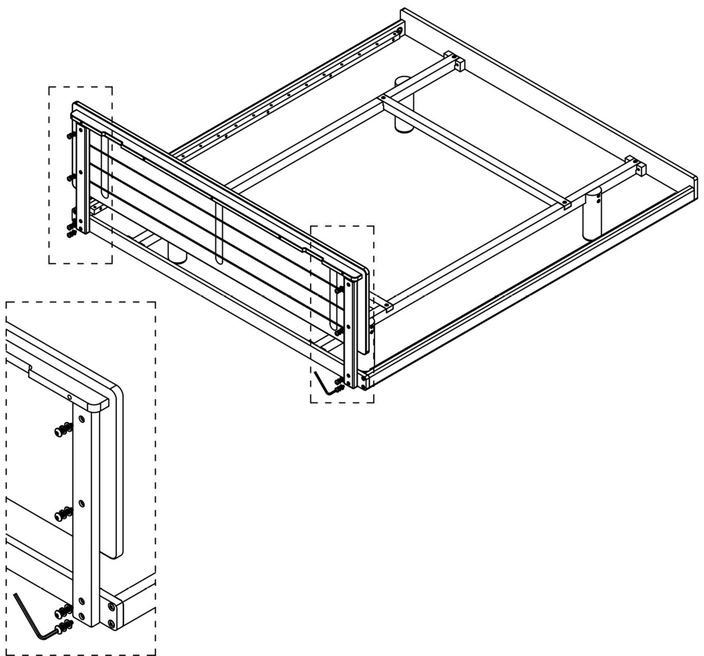

手順6

組み立て完了です。

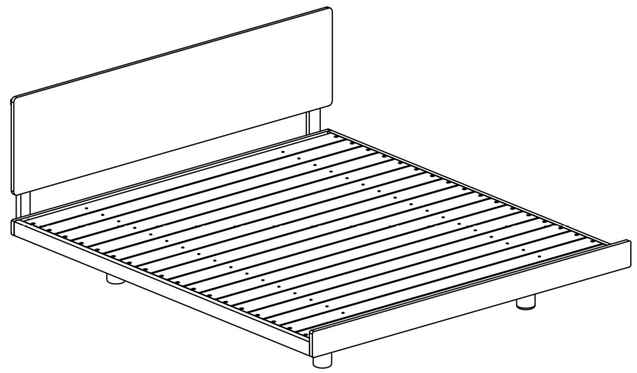

CAGUUU

＼Follow me／

お友達追加・フォローをお願いします!
各SNSにて商品やクーポン情報を配信中です。

LINE

Instagram

☆レビューも書いていただけると、大変励みになります☆