ブラックウォールナット
トラバーチンテレビボード
組立説明書

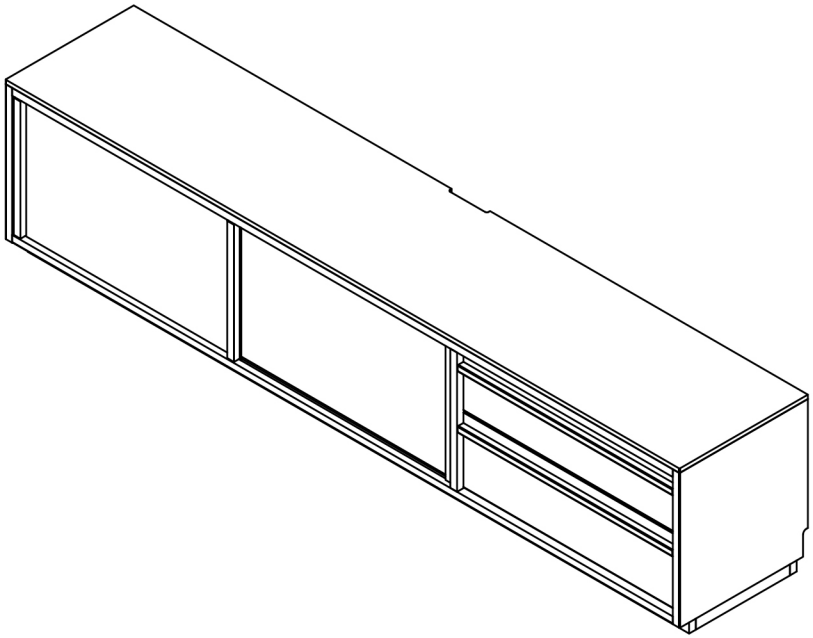

CAGUUU

＼Follow me／

お友達追加・フォローをお願いします！
各SNSにて商品やクーポン情報を配信中です。

LINE　　Instagram

☆レビューも書いていただけると、大変励みになります☆

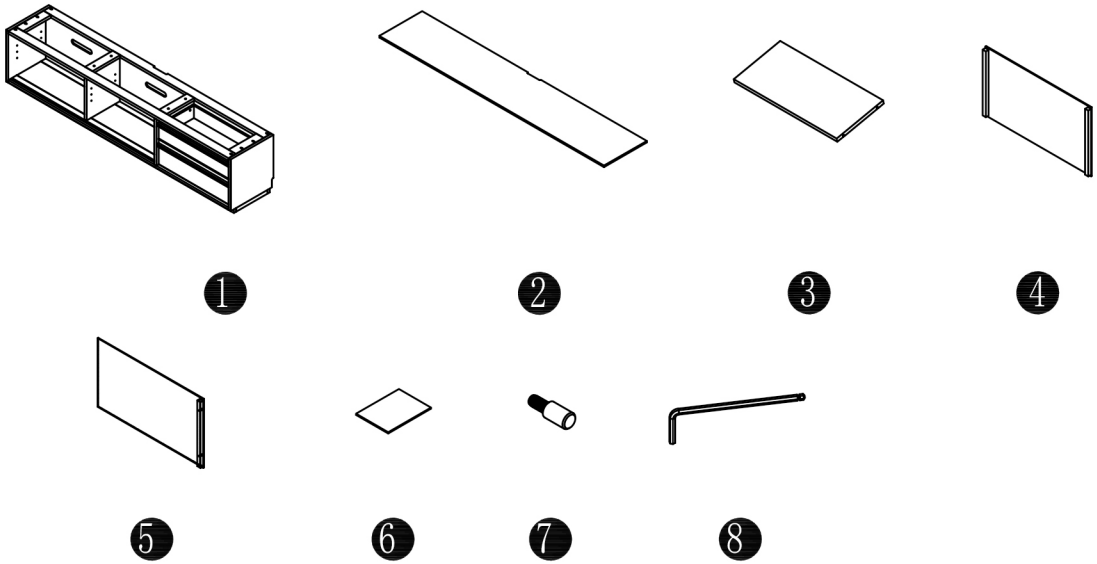

部品・金具一覧

①テレビボード本体 × 1　②天板 × 1　③棚板 × 2
④ガラス扉(外) × 1　⑤ガラス扉(内) × 1　⑥3M粘着パッド × 8
⑦棚受けピン × 8　⑧M4スパナ × 1

組立準備

組立難易度：★　必要人数：
所要時間：約15分　その他の必要工具：なし

手順1

製品や床への傷を防ぐため、組み立て前に床に緩衝材を敷く
背板を上部の溝に差し込み、次に下部の溝に落とし込む

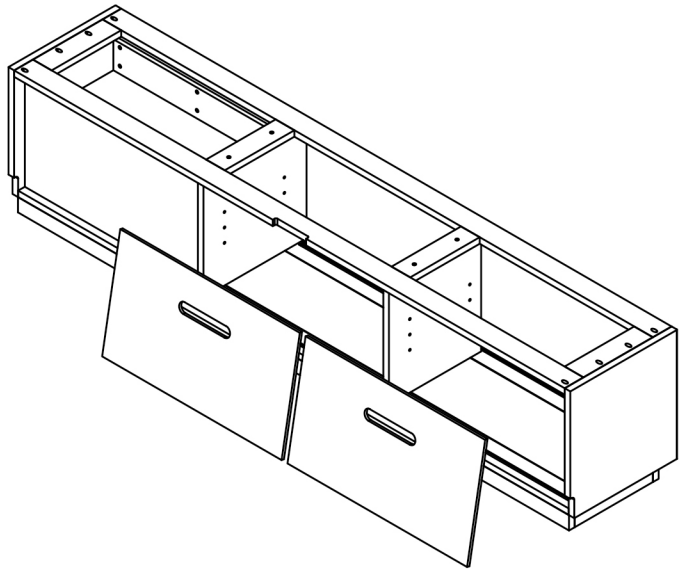

手順2

棚受けピンを対応する穴にねじ込み、その上に棚板を設置する

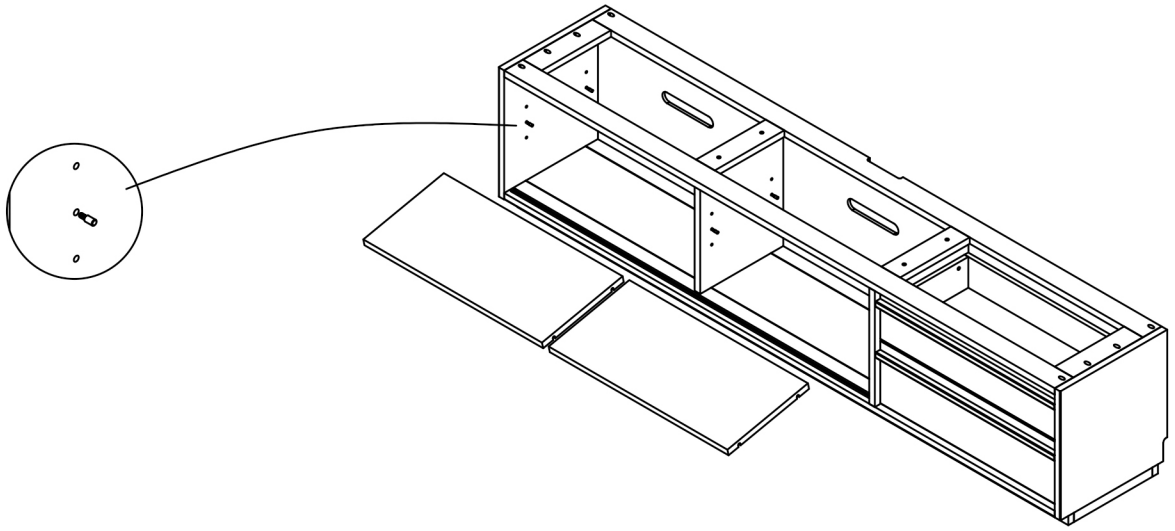

手順3

ガラス扉を上部の溝に差し込み、次に下部の溝に落とし込む
※取っ手が2つある方が外側

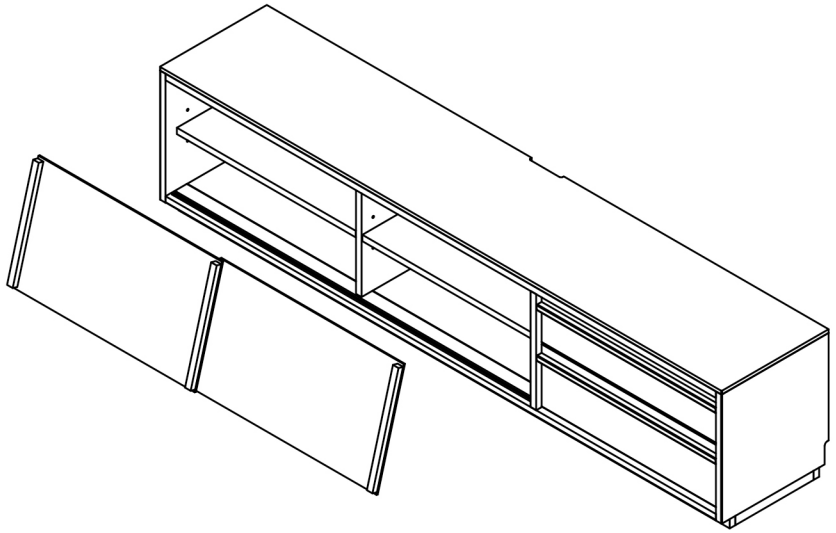

手順4
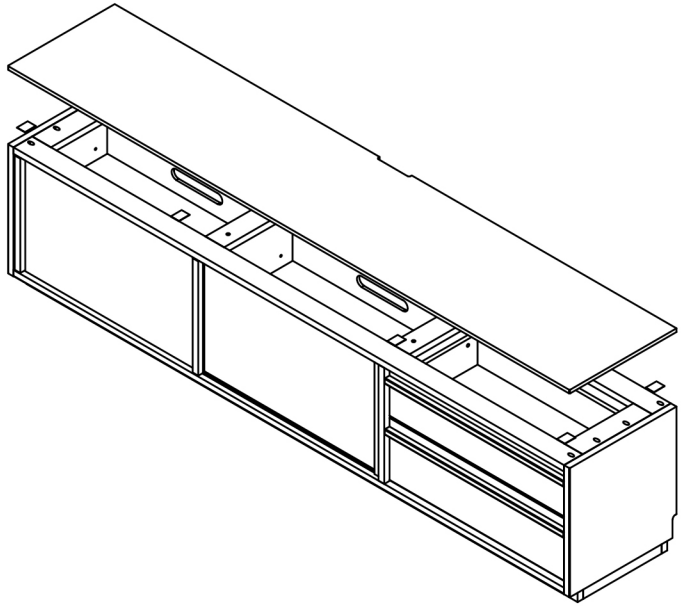
3M粘着パッドを天板枠の上面に均等に貼り、その上に天板を設置する