ブナ材クラシックシンプルベッド 組立説明書

タイプ: yb002502011

CAGUUU

＼Follow me／

お友達追加・フォローをお願いします！
各SNSにて商品やクーポン情報を配信中です。
レビューも書いていただけると、大変励みになります。

LINE

Instagram

完成図：

図は1.8mタイプ

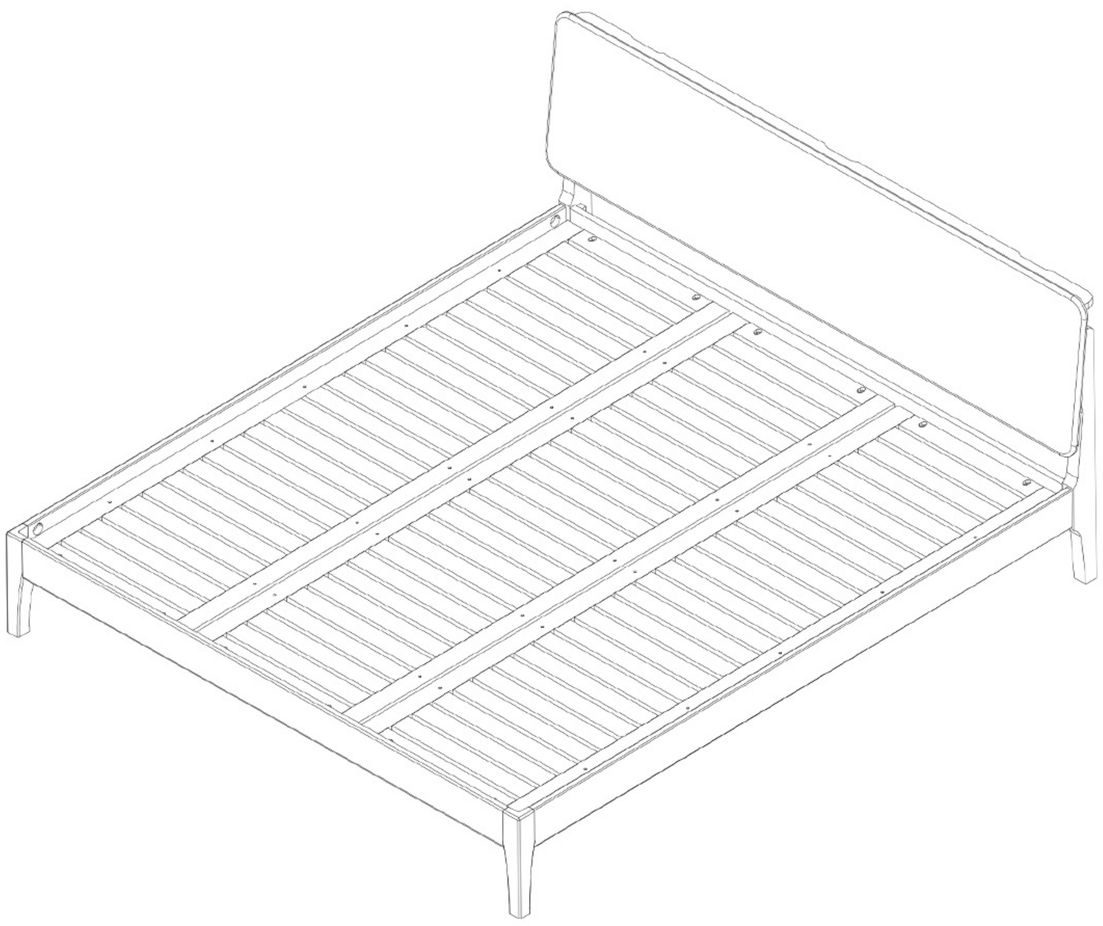

金具一覧：

1.8mタイプ

Ⓐ 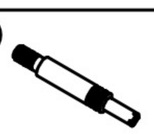	Ⓑ	Ⓒ 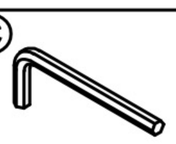	Ⓓ 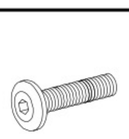	Ⓔ
固定用金具（ロッド）*8	固定用金具（受け）*8	6#六角レンチ*1	M8*30=24	M8=24
Ⓕ	Ⓖ	Ⓗ	Ⓘ	Ⓙ 
M8=24	5#六角レンチ*1	M*30タッピングネジ*12	プラスドライバーはご自身でご用意ください	ϕ 10-40=4

1.5/1.35/1.2mタイプ

Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ 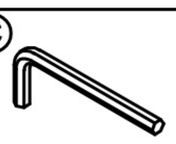	Ⓓ 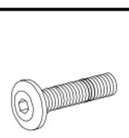	Ⓔ
固定用金具（ロッド）*8	固定用金具（受け）*8	6#六角レンチ*1	M8*30=20	M8=20
Ⓕ	Ⓖ 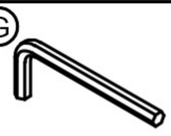	Ⓗ	Ⓘ	Ⓙ 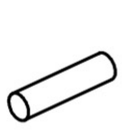
M8=20	5#六角レンチ*1	M*30タッピングネジ*8	プラスドライバーはご自身でご用意ください	ϕ 10-40=4

部品図：

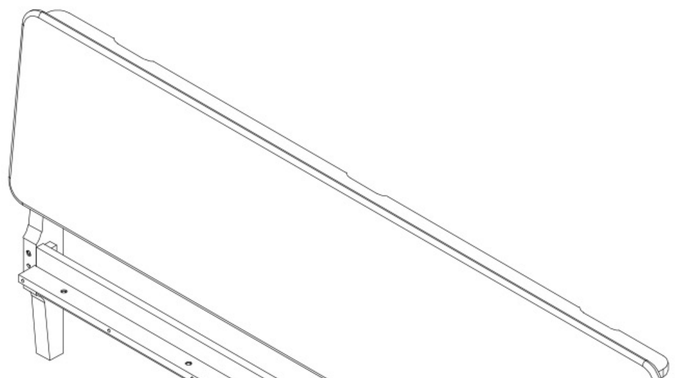

装飾

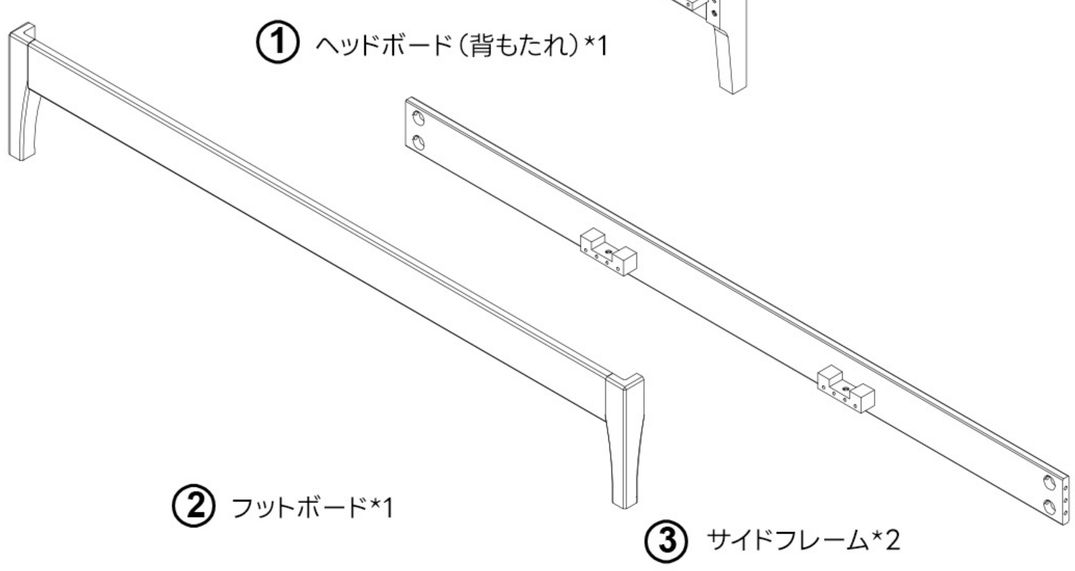

① ヘッドボード（背もたれ）*1

② フットボード*1

③ サイドフレーム*2

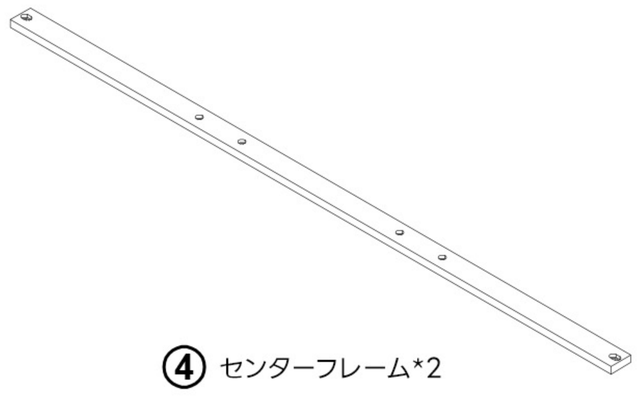

④ センターフレーム*2

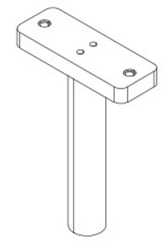

⑤ センターフレーム用脚*4

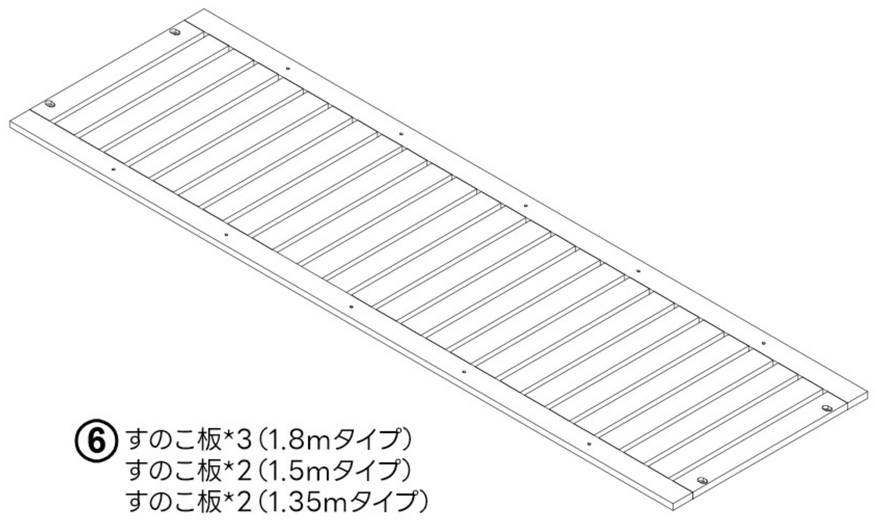

⑥ すのこ板*3（1.8mタイプ）
すのこ板*2（1.5mタイプ）
すのこ板*2（1.35mタイプ）
すのこ板*2（1.2mタイプ）

タイプ: yb002502011

手順1：フレームを組み立てる
（部品A /B /C /Dを使用）

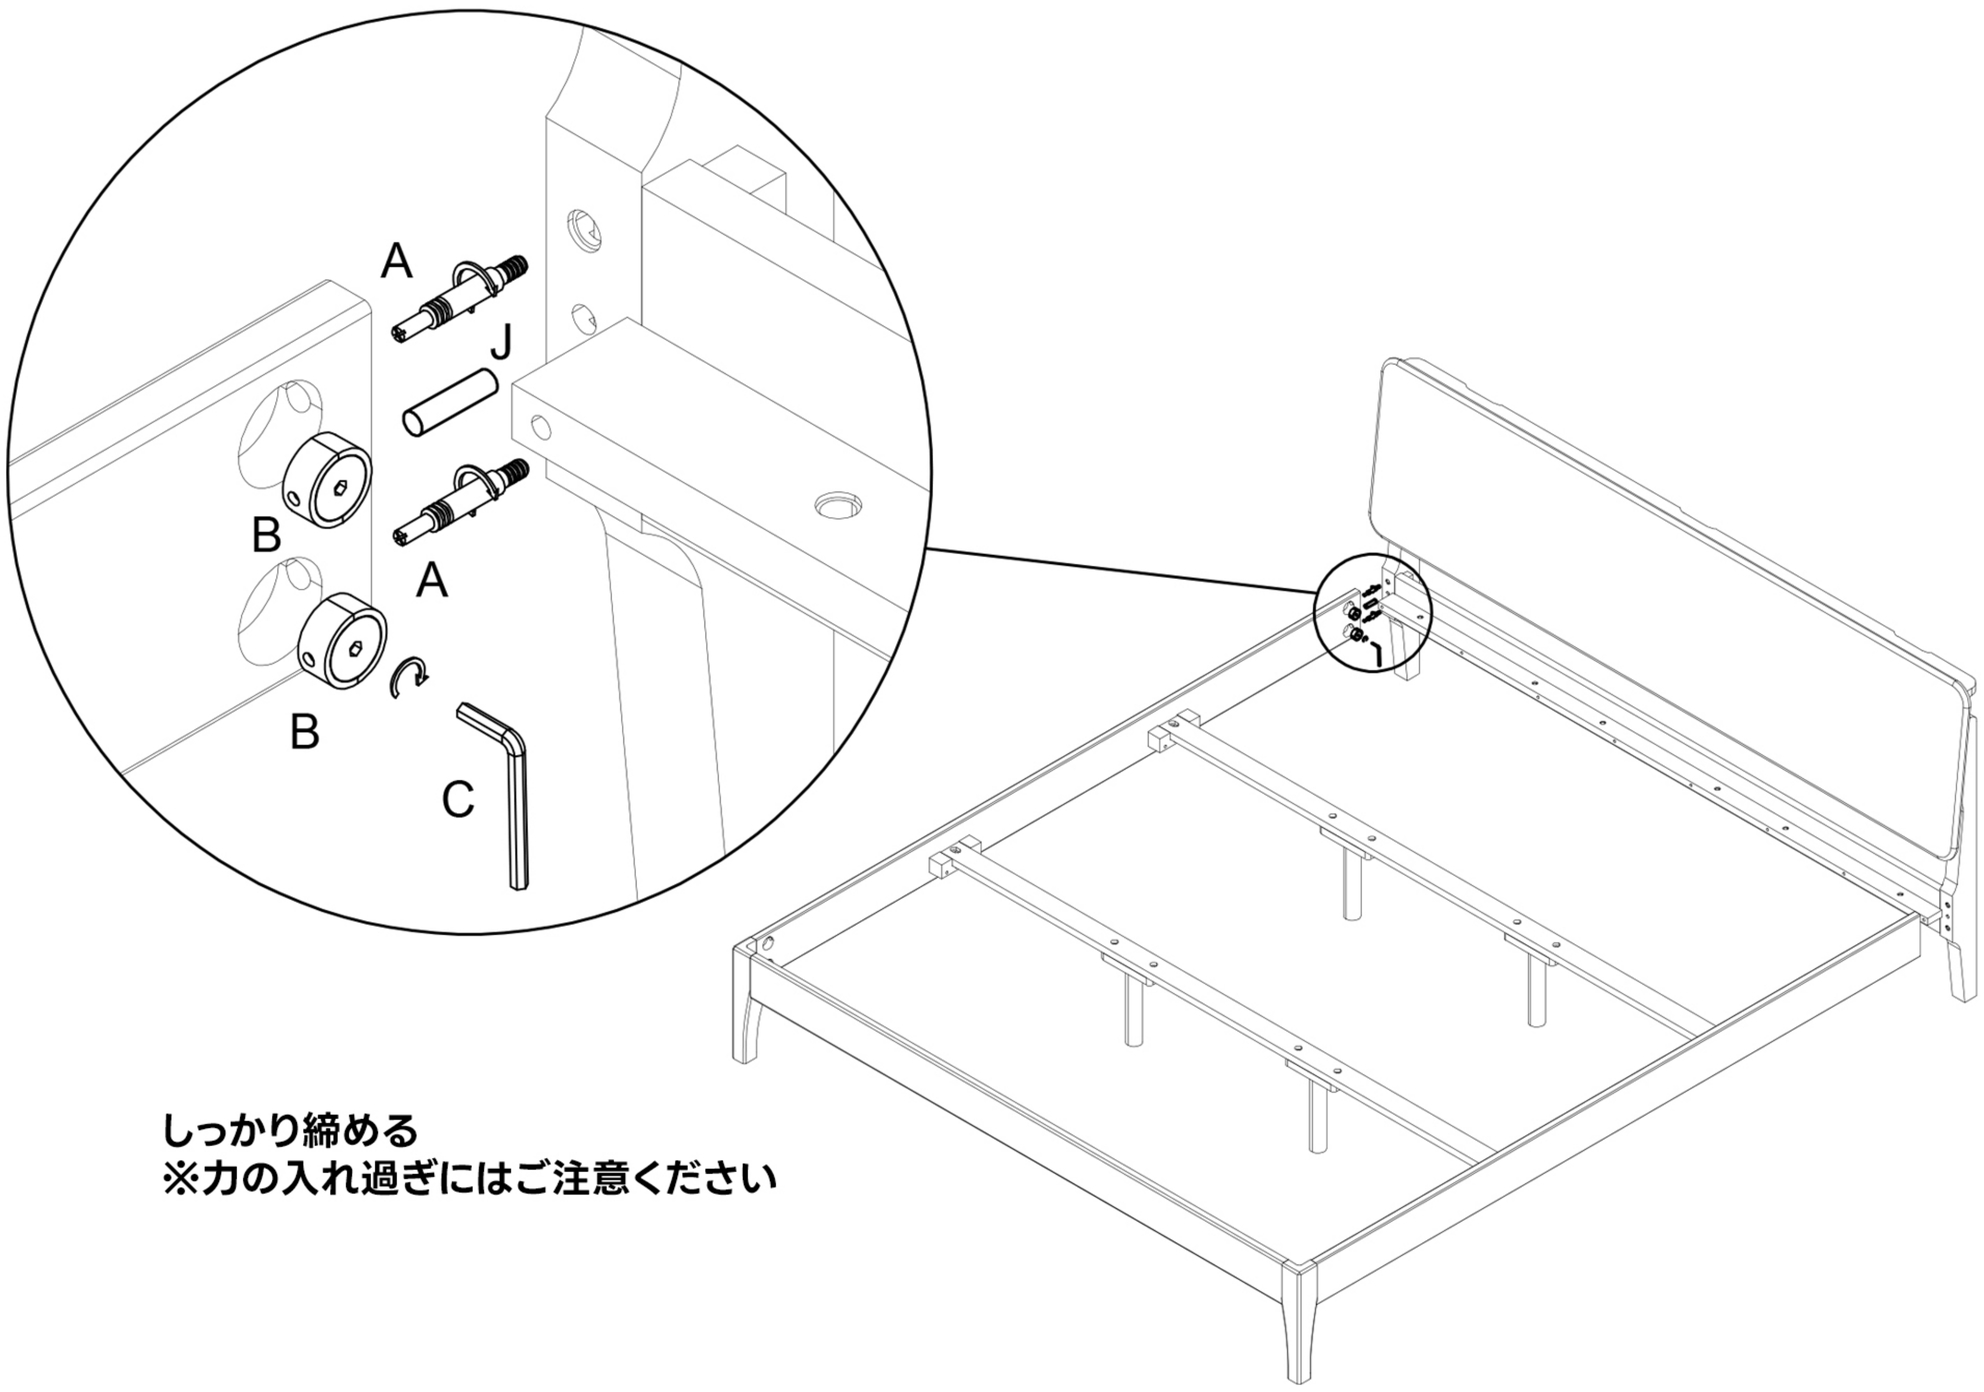

しっかり締める
※力の入れ過ぎにはご注意ください

手順2：まず脚とセンターフレームを取り付け
それからサイドフレームに取り付ける
（部品D /E /F /Gを使用）

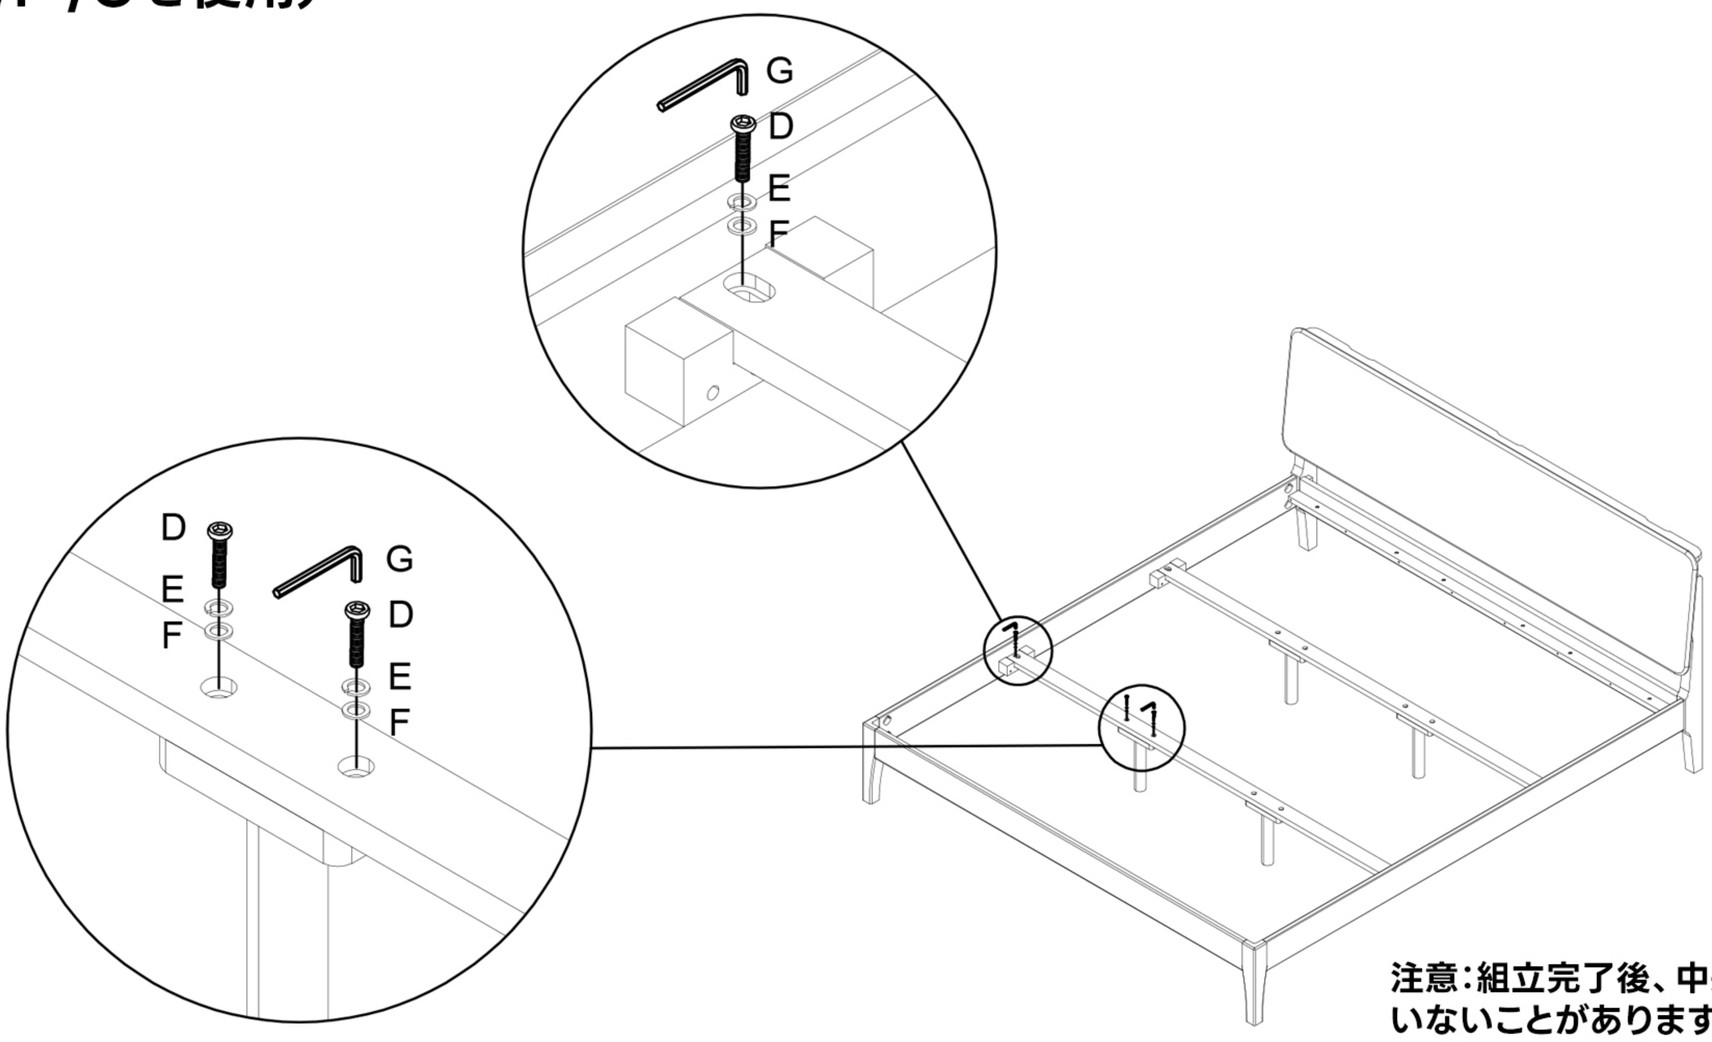

注意：組立完了後、中央の脚が床についていないことがあります。その場合はアジャスターで調整してください

タイプ: yb002502011

手順3：すのこ板を取り付ける
（部品D /E /F /Gを使用）
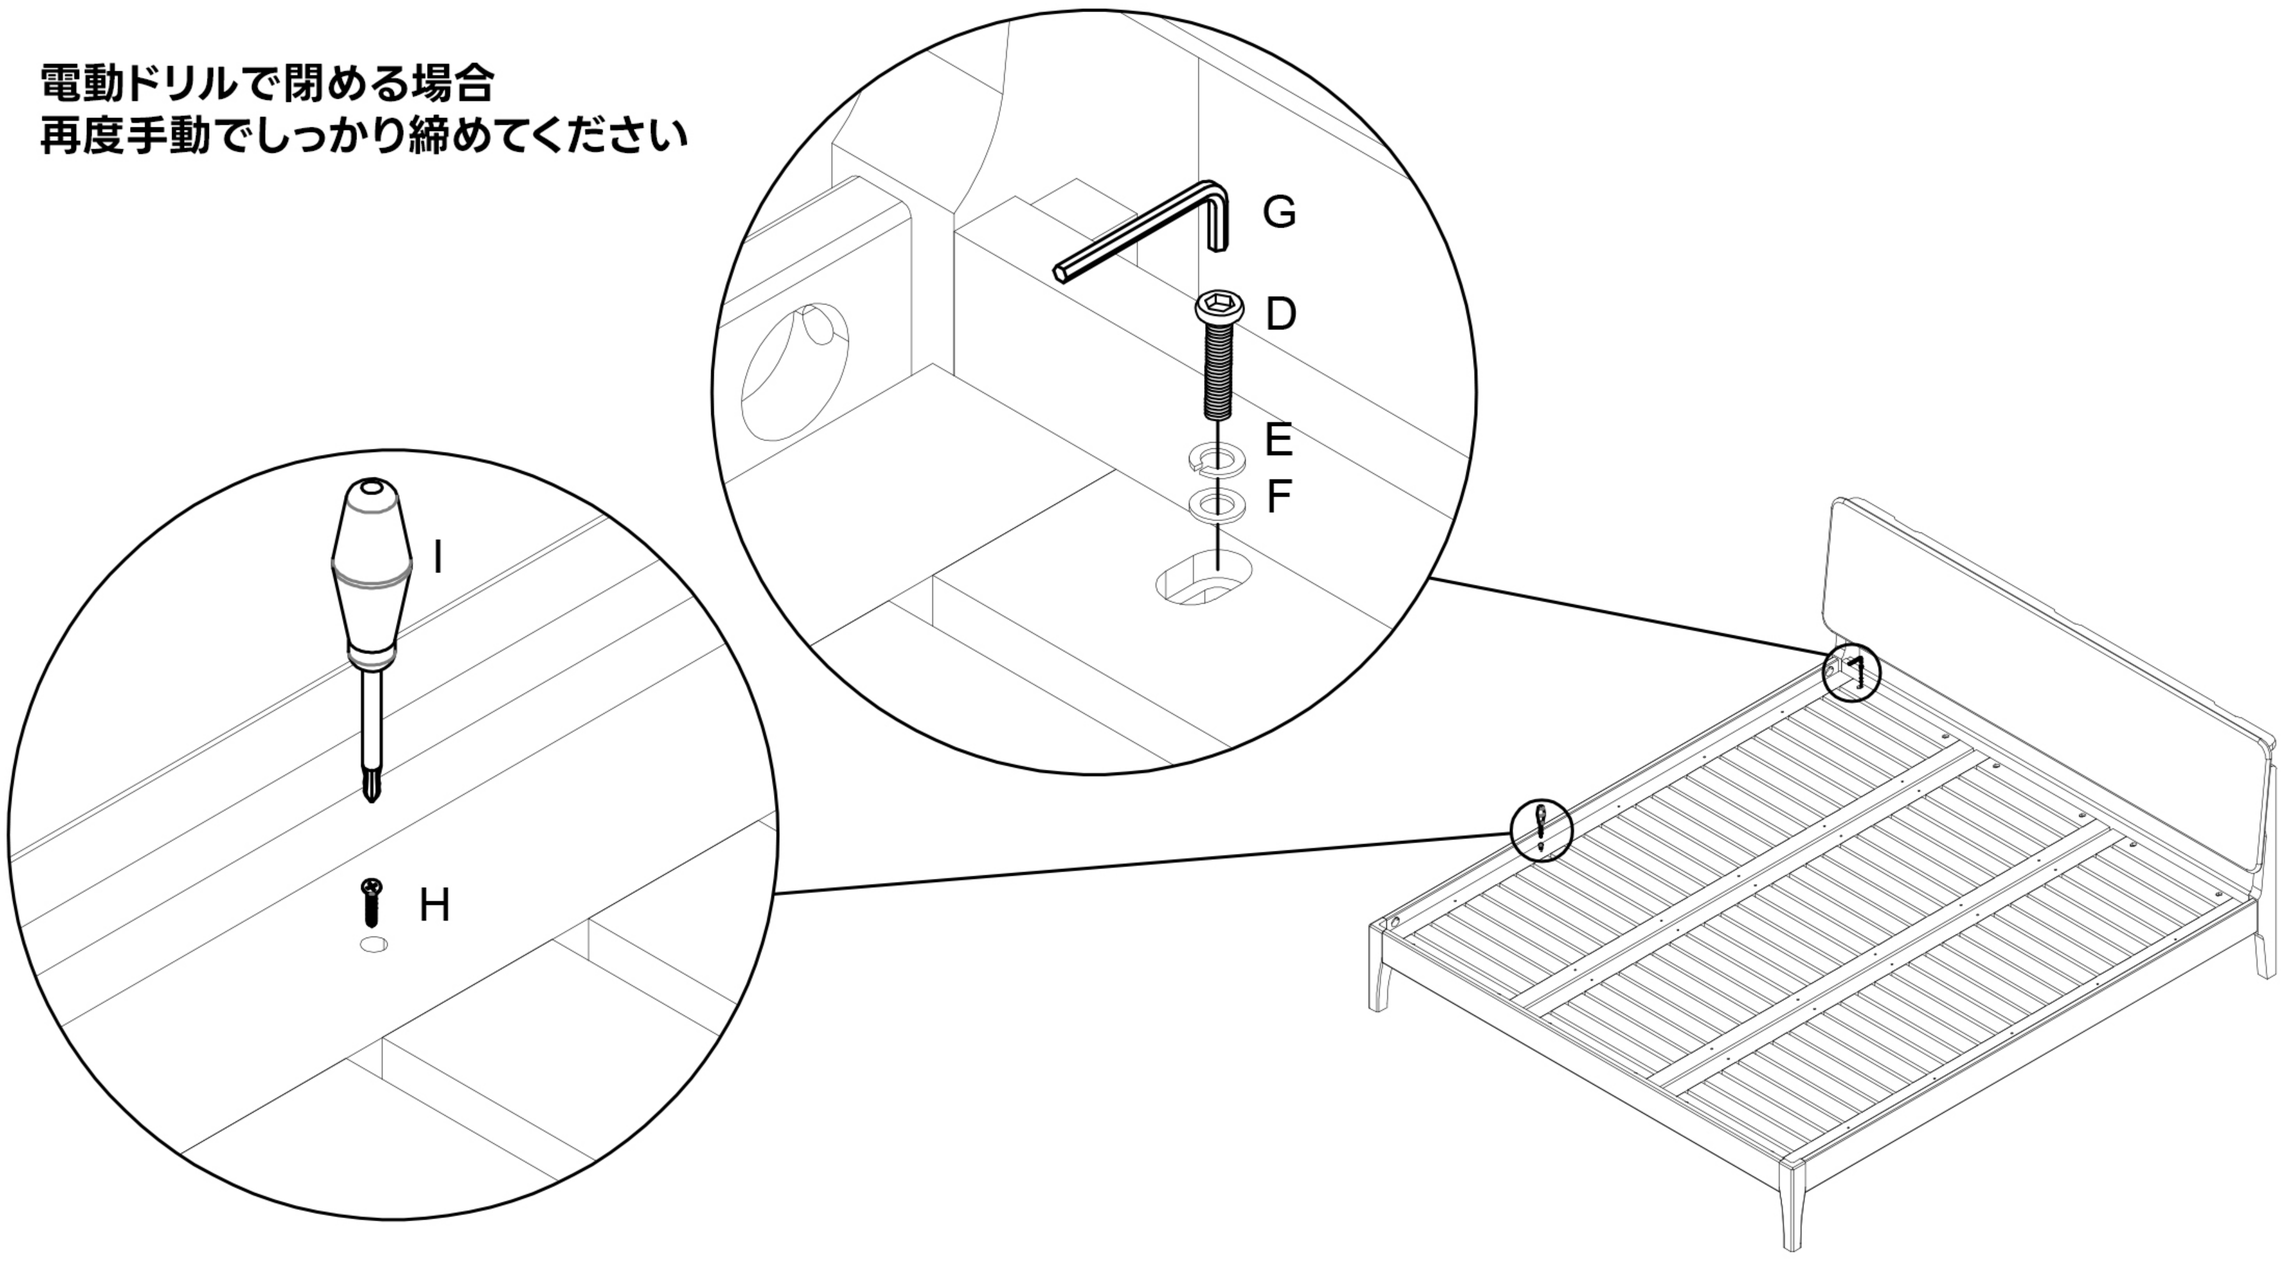
電動ドリルで閉める場合
再度手動でしっかり締めてください