xb0066 組立説明書

タイプ: xbgl0035

CAGUUU

＼Follow me／

お友達追加・フォローをお願いします！
各SNSにて商品やクーポン情報を配信中です。
レビューも書いていただけると、大変励みになります。

LINE

Instagram

完成図：

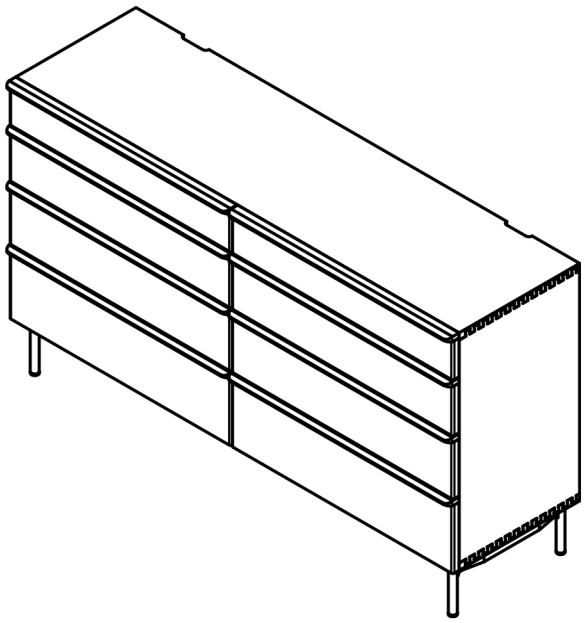

部品一覧：

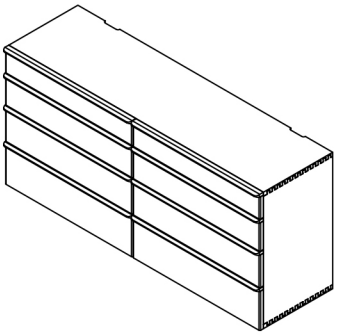

①キャビネット本体 × 1

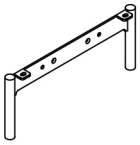

②金属脚フレーム × 2



③木製装飾バー × 2

④金属中央脚 × 1

金具一覧：

⑤M6 × 35 ボルト × 4

⑥M6 × 20 ボルト × 6

⑦M4 レンチ × 1

製品の組立

組立難易度 ★★ 推奨組立人数

所要時間：約15分　その他の工具：ドライバー

タイプ: xbgl0035

組立手順
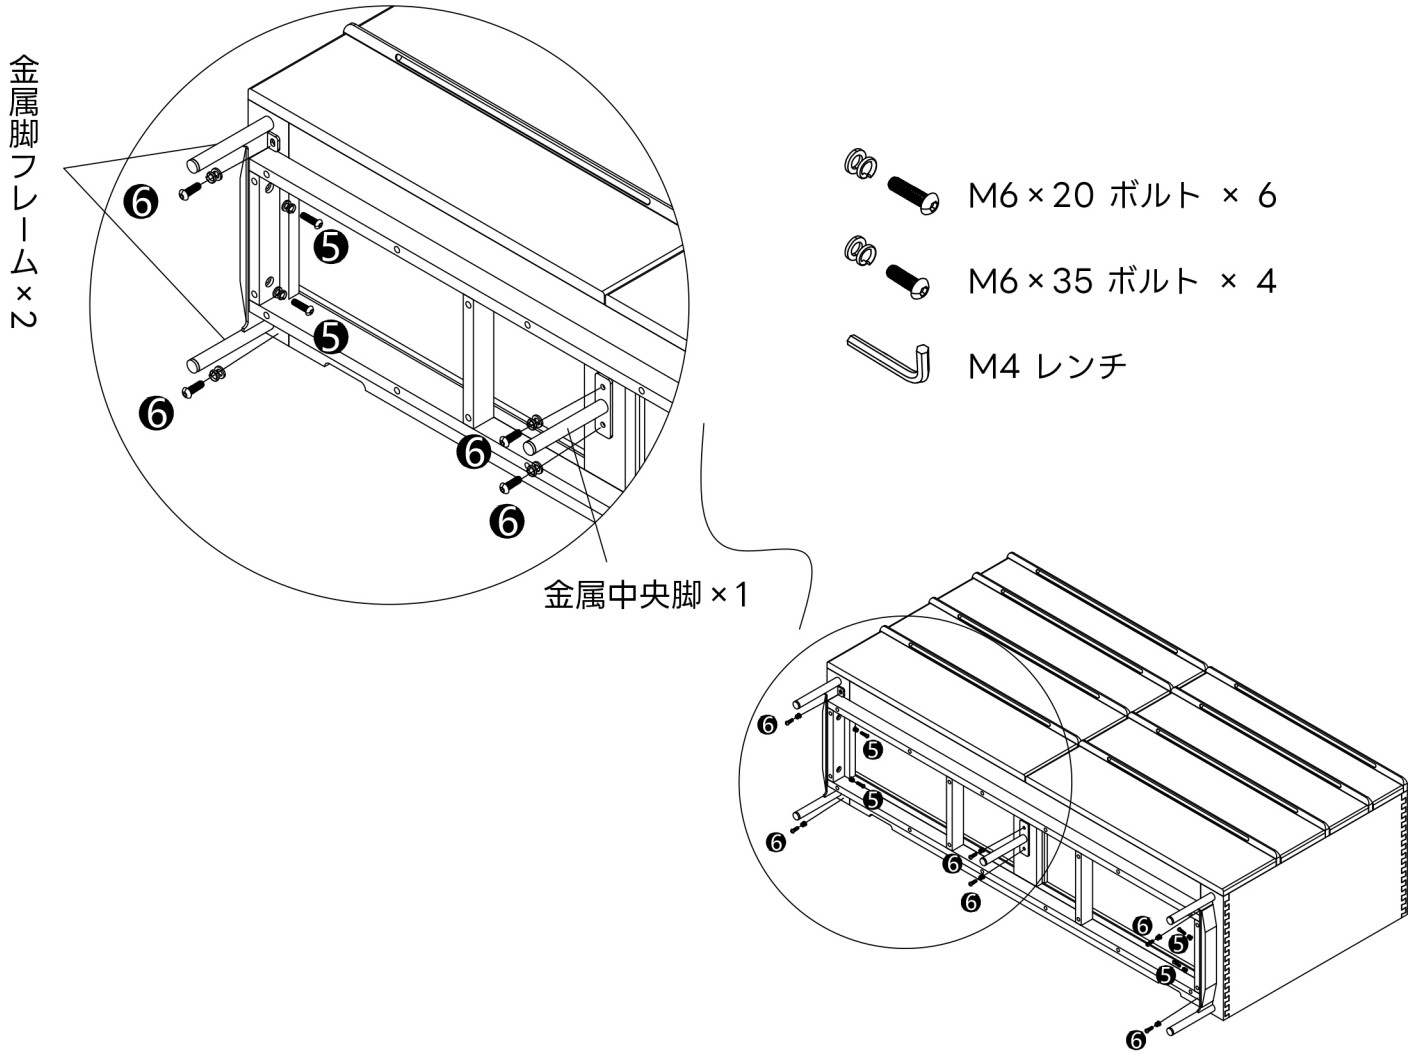
手順1：①取付前に、床に梱包用段ボールやクッション材を敷き
製品や床が傷つかないようにします
②本体を背面向きに寝かせ、まずM6×20のボルトを4本使用して
両側の脚フレームを底板に取り付けます
次に、M6×20のボルト2本で中央脚を固定します
③M6×35のボルト4本を使って、両側の装飾木バーと左右の脚フレームをつなげます
組み立て完了です