MonoLucent アクリル材オープン式 キャビネット
組立説明書

タイプ: hf002503020001 / hf002503020002

CAGUUU


＼Follow me／

お友達追加・フォローをお願いします！
各SNSにて商品やクーポン情報を配信中です。
レビューも書いていただけると、大変励みになります。


LINE

Instagram


完成図：

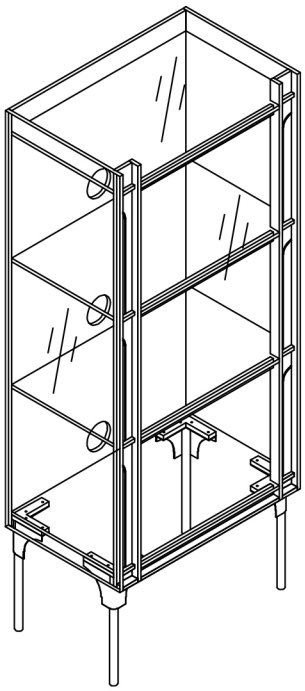

部品一覧：

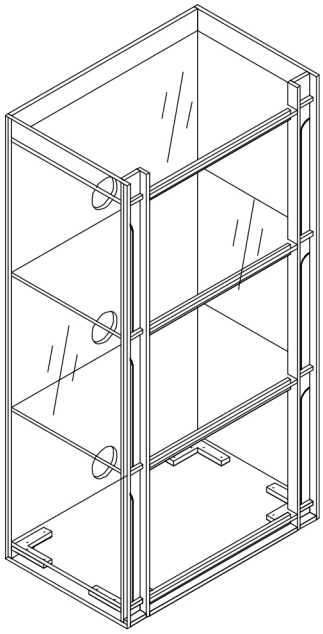

①キャビネット×1

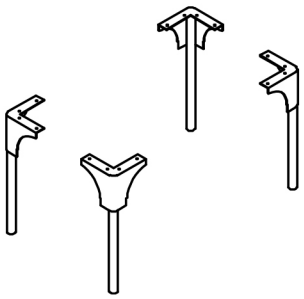


②金属脚×4

金具一覧：




A×16



B M6六角レンチ x1

組立手順

手順1：金具A×16を使用して、キャビネット本体に金属脚を固定する(図参照)
キャビネット本体底面が上になるように置き、金属脚と各角の穴を合わせる
金具Aを金属脚からキャビネット本体の穴に通して固定する

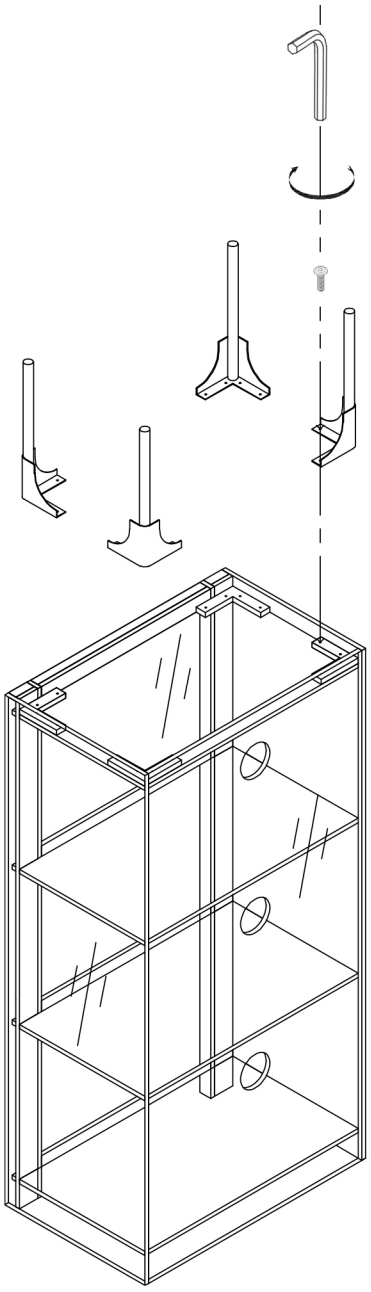



※金属脚にはアジャスターの取り付けが可能