
モザイクウッドキャビネット 組立説明書


完成図：

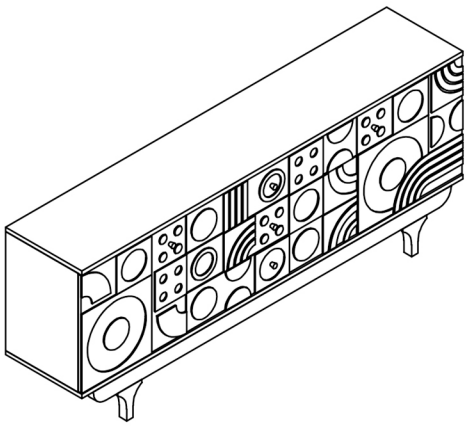


金具一覧：

Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ
		
×20	×20	×1

部品一覧：

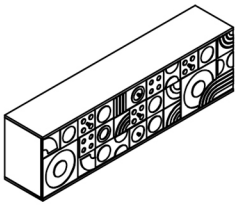

①キャビネット本体×1

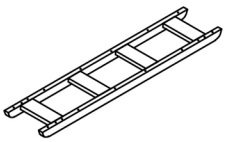


②ベースフレーム×1





③脚×4

手順1：金具A·B×各8を使用して、脚をベースフレームに固定する(図参照)
ベースフレーム底部の穴と脚上部の穴を合わせる
金具B·Aの順に穴に通して固定する

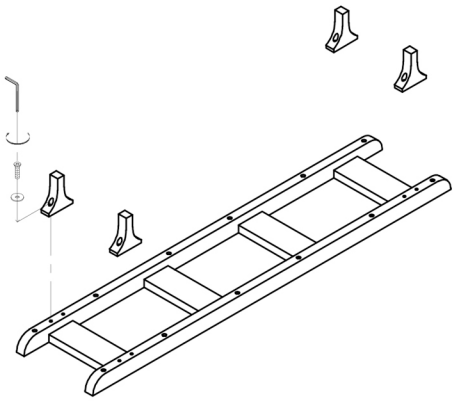

手順2：金具A･B×各12を使用して、キャビネット本体とベースフレームを固定する(図参照)
キャビネット本体の底面を上にして置き、その上にベースフレームの脚が上になるように配置する
金具B･Aの順に穴に通して固定する

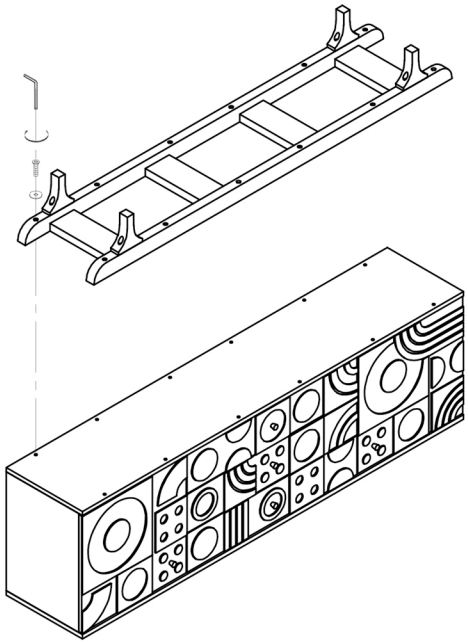

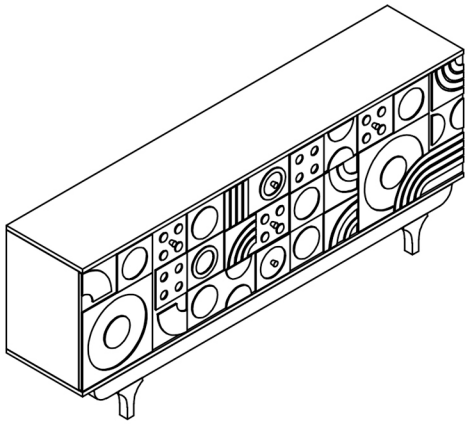

CAGUUU

＼Follow me／

お友達追加・フォローをお願いします！
各SNSにて商品やクーポン情報を配信中です。
レビューも書いていただけると、大変励みになります。

LINE

Instagram