クッション
ヘッドボード付きベッド
組立説明書

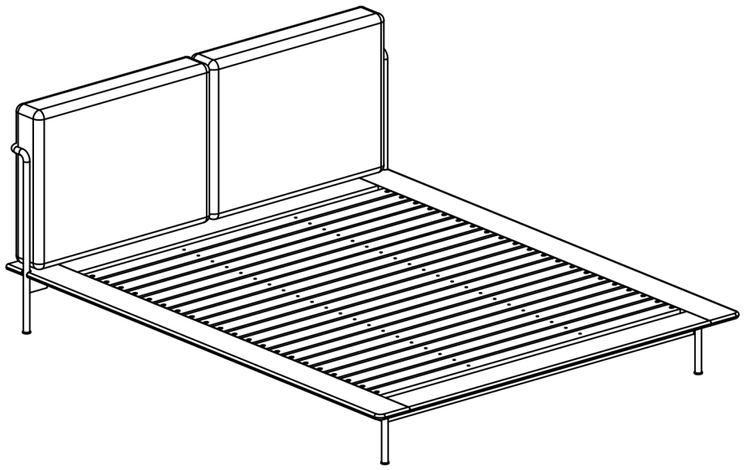

CAGUUU

＼Follow me／

お友達追加・フォローをお願いします!
各SNSにて商品やクーポン情報を配信中です。

LINE　　Instagram

☆レビューも書いていただけると、大変励みになります☆

部品リスト

①
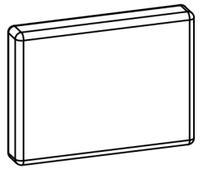
×2

②
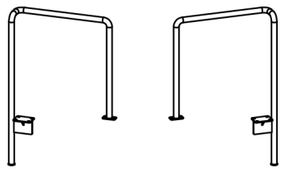
×2

③

×2（配対）

④

×1

⑤

×1

⑥

×2

⑦

×21

⑧

×4

⑨

×2

⑩

×2

⑪

×6

⑫

×8

⑬

×54

⑭

×28

⑮

×42

⑯

×1

⑰

×1

⑱

×1

①クッションパッド　②ヘッドボード金具
③サイドフレーム　④ヘッドボード連結板
⑤フットボード連結板　⑥中央補強バー
⑦すのこ板　⑧中央脚　⑨フットボード金属脚
⑩L字金具　⑪カムロックねじ　⑫Φ10×40 木ダボ
⑩M8×18 皿ボルト　⑪M6×30 ボルト
⑩M4×30 タッピングねじ　⑪六角レンチ（M4）
⑫六角レンチ（M5）　⑬六角レンチ（M6）

組立前に、床に段ボールやカーペットなどを
敷いて保護してください

手順1

サイドフレームにカムロックねじを取り付け
木ダボを差し込む
ヘッドボードとフットボードを差し込み
両端の穴位置を合わせて、M6六角レンチで固定

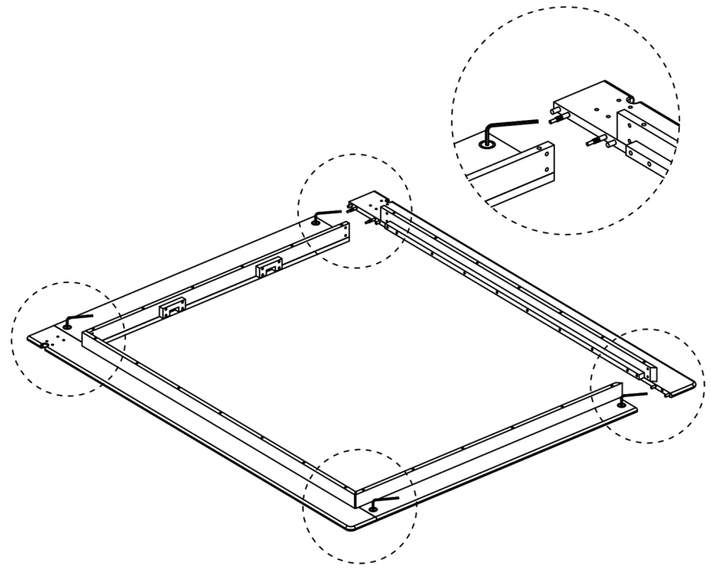

手順2

M8×18皿ボルトを使って、フットボードの
金属脚とヘッドボードのL字金具を固定

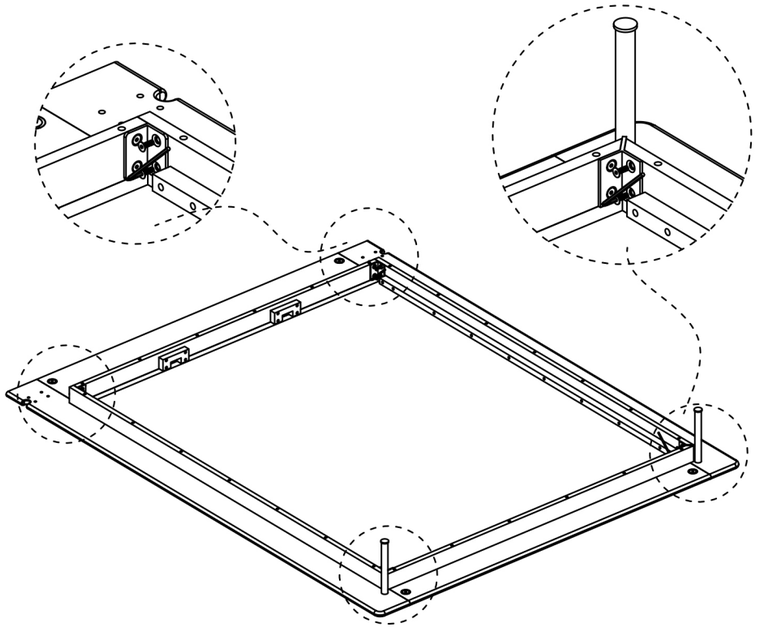

手順3

ヘッドボード脚を、M8×18皿ボルトで取り付ける

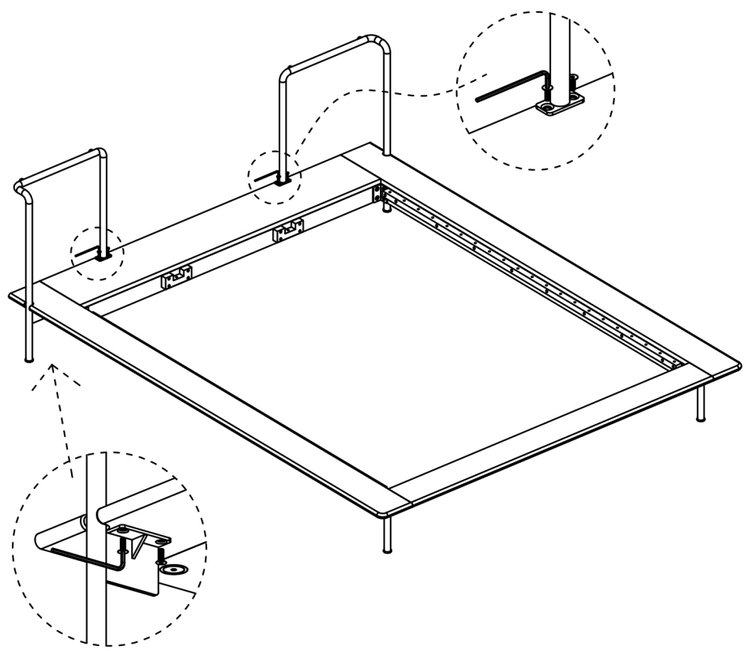

手順4

中央脚を
M6×30ボルトとワッシャーで中央補強バーに固定

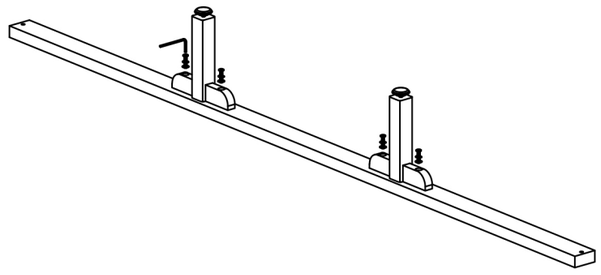

手順5

中央補強バーを
M6×30ボルトとワッシャーでフレームに固定

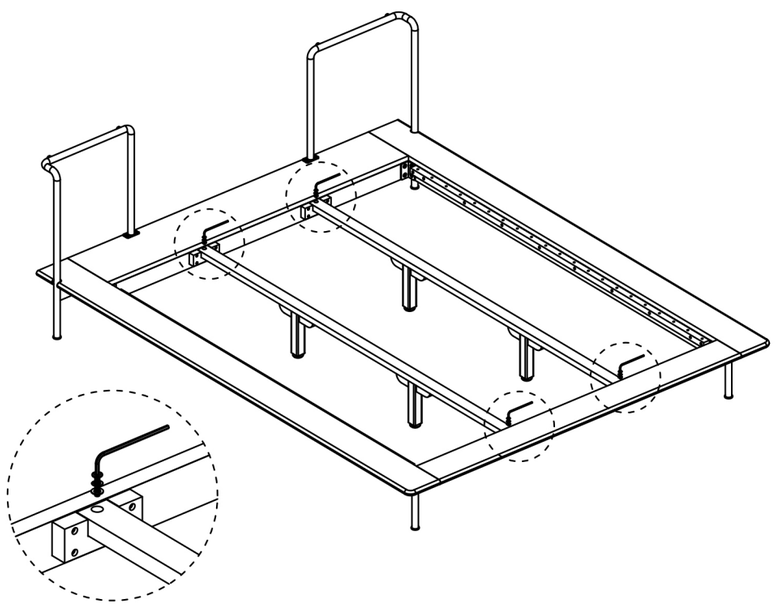

手順6

すのこ板を並べ、両端はM6×30ボルト＋ワッシャーで
中間はM4×30タッピングねじで固定する

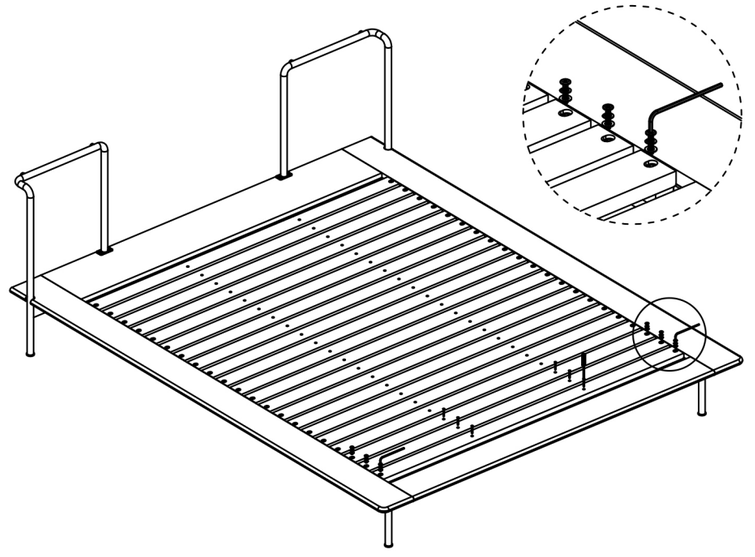

手順7

クッションパッドを取り付け
背面のマジックテープを
金属ポールに貼り付けて固定する

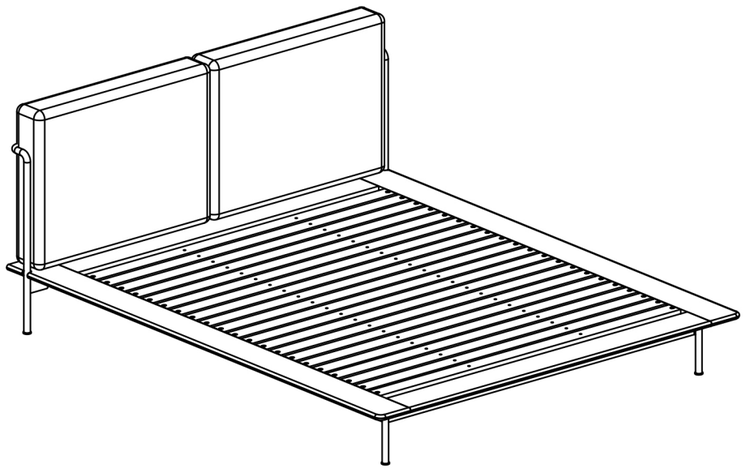

組立完了